



2022 INTERNASJONAL MONTERINGSVEILEDNING FOR TERRASSE



MONTERINGSTIPS

Å fange den eksotiske skjønnheten når du monterer en Trex Transcend-terrasse i tropiske farger, er like enkelt som å mikse og matche.



For å starte utformingen av terrassen din, miks og match alle de tropiske bordene på arbeidsplassen.



Legg de utover, legg mørke bord mot lyse, for å danne deg et bilde av det endelige utseendet. Du vil se at når du setter de ulikt fargede bordene mot hverandre utvikler de sitt eget rike, tilfeldige mønster fullt av lyse og mørke toner.



Fortsett å mikse og matche bord for å sikre en tiltalende miks av lyse og mørke toner over hele terrassegulvet.

HURTIGREFERANSEVEILEDNING

Bland og match farger/fargevariasjoner

Når du monterer et Trex terrasseprodukt, spesielt Trex Transcend Tropicals, er det en god idé å blande og matche alle bordene på arbeidsplassen før monteringen for å sikre en fin blanding av lyse og mørke fargetoner.

Monteringstemperaturer

Les instruksjonene (side 8) og anbefalte avstander for skjøter (side 12-18), som er avhengig av den lokale temperaturen under lagring og ved monteringstidspunktet. Terrasser fra Trex må ha plass til å utvide seg i varmen. Før monteringen må det tas hensyn til at skjøtene mellom terrassebordene utvider seg i henhold til lokale temperatursvingninger.

Sage bordene

Sag alltid et rent kutt på minst 5 mm i endene av planken (side 19). Dette gir deg en pen og rektangulær avslutning på planken. Terrassebordene til Trex leveres med litt ekstra lengde for dette.

Spennkrav

Trex terrasser har ulike krav til bjelkespenning, basert på belastende tilbehør eller terrasseplassering. *Se side 9 for mer informasjon.*

Krav til mellomrom

Trex-terrasser krever at produktet blir lagt med mellomrom ved montering for å sikre nok avstand for ekspansjon og sammentrekking. *Se side 12-16 for mer informasjon.*

Spesielle krav ved bruk av Trex Hideaway® på tilstøtende terrassebord når du bruker Trex monteringsklips

Hvis skjøtene mellom to bordender blir sammenføyd med Trex universalklips, gjelder spesielle krav for planlegging og montering. Derfor er det viktig å bruke universalfestene riktig. Du kan finne detaljert informasjon om profesjonell montering på side 16, 18 og 19.

TRENGER DU HJELP?

Trex tilbyr en rekke verdifulle ressurser for å svare på spørsmålene eller bekymringene dine, for eksempel å finne garantiinformasjon. For ytterligere hjelp, kan du se:

✓ Country

United States

Australia

Austria

Bahrain

Brazil

Canada

Chile

Colombia

Costa Rica

Cyprus

Czech Republic

El Salvador

Fiji

France

Germany

India

Ireland

Israel

Kuwait

COUNTRY


MORE

Contact Us
Connect
Live chat: offline
Site Map
Privacy Policy
Terms Of Use
FAQs



Dette symbolet indikerer at teksten fortsetter på neste side.


NØDVENDIG VERKTØY

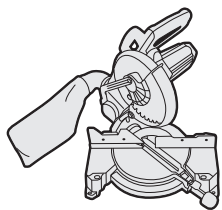

Sagblad til gjerdingssag



Bit til Trex notfres

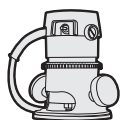

Trex notkutter



Standard drill



Karbid-tippede blader
(anbefales med
40 tenner eller flere)

SIKKERHET



Lange ermer



Vernebriller



Hansker



Støvmaske

MERK:

» Les alltid de lokale sikkerhetskravene før montering av terrasseprodukter.

FORHÅNDSPLANLEGGING

Trex terrasse:

- » Når du monterer et Trex terrasseprodukt, spesielt Trex Transcend Tropicals, er det en god idé å blande og matche alle bordene på arbeidsplassen før monteringen for å sikre en fin blanding av lyse og mørke fargetoner. Se innsiden av omslaget for flere detaljer.
- » For ekstra beskyttelse av rammeverket, kan du bruke Trex® Protect® Joist and Beam Tape på toppen av bjelkelag, kantbjelkelag og lister for å forhindre råte og sopp. Se trexprotect.com for flere detaljer.

Trex rekkverk:

- » Trex Signature®-rekkverk er laget for montering med maksimalt 1,83 m eller 2,44 m ÅPENT SPENN MELLOM STOLPENE.
- » Bestem stolpeplasseringene før montering av terrassen. I de fleste tilfeller blir stolpene vanligvis montert før terrassen monteres.
- » For stolpeplassering i trapper, er det VELDIG VIKTIG å planlegge stolpeavstanden, basert på lengden på rekkverket og trappens vinkel. For nominelle trapperekkevklengder på 1,83 og 2,44 m, vil trappestolpespennet (målt horisontalt) være mindre enn 1,83 m eller 2,44 m på grunn av trappens vinkel.
- » Plassering av grill/barbecue: En god anbefaling for å forebygge skade på rekkverket ditt, er å ikke plassere en grill/barbecue for nærme rekkverket. Sørg for godt luftrom, 45,7 – 76 cm er anbefalt – se grill/barbecue-produzenten for flere detaljer om avstand til baksiden/sidene til grillen/barbecuen din for å forebygge forkulling eller flekker på rekkverket.

Se individuelle instruksjoner som følger med Trex rekkverkprodukter FØR du monterer en Trex-terrasse.

Trex-belysning:

- » Planlegg plassering av lys, strømforsyning, timer og dimmer. Disse bør være tilgjengelig i tilfelle det blir nødvendig med service.
- » Monter ledningene før terrassen og rekkverket monteres.
- » **IKKE** trekk ledninger mellom bjelkelag og terrassebord.

Se individuelle instruksjoner som følger med Trex-belysning FØR du monterer Trex-terrasse eller rekkverkprodukter.

Montering av boblebad, plantekasser og sitteplasser:

- » Planlegg riktig bjelkespenning på forhånd om nødvendig. (Dette er spesielt viktig hvis du skal montere et boblebad.)

Montering av peiser og/eller bålgroner med Trex-terrasser:



- » Bestem om ilden skal være fra gass eller ved som brenner. (**Merk:** De fleste bålgronene som er vist på Trex-bilder er gass som brenner.)

- » For gass blir bålgronen montert ved å sage rundt Trex-terrassen. **Den skal ikke monteres oppå en Trex-terrasse.** Det legges et brannresistent materiale under bålgronen, og en beskyttende «vegg» laget av stein eller andre brannsikre materialer monteres for å holde bålgronen på plass, og for å beskytte terrassen mot varme.
- » For ved er det ikke anbefalt med bålgron oppå en Trex-terrasse med mindre det blir brukt en ikke-brennbar og varmebeskyttende barriere mellom terrassen og bålgronen. Bålgroner som brenner med ved kan ødelegge terrassen på grunn av ekstrem varme fra bunnen av bålgronen, og/eller brennende gnister som «skytes» ut på terrassen.



Montere en pergola på Trex-terrasse:

- » Vurder følgende: Ved montering av en Trex pergola, bør en være oppmerksom på at ikke all belastningen kommer fra terrassekonstruksjonen. Planlegg betong og fundamenter, og fest pergolaen med godkjente dybler og skruer. Vi anbefaler inspeksjonsåpninger i terrassen for å få tilgang til skrueforbindelsene til enhver tid.

Trex® Pergola™-produkter produseres og selges av Home & Leisure, Inc., d/b/a/ Structureworks under en varemerkisensavtale med Trex Company, Inc. Produsenten gir en 25-års begrenset garanti.

TREX TRANSCEND® OG TREX ENHANCE® VEILEDNING FOR STELL OG RENGJØRING AV TERRASSEN

Alle utendørs byggmaterialer krever rengjøring. Generelt sett er såpe og vann alt som kreves for å rengjøre Transcend og Enhance terrasseprodukter. For mer informasjon, se tabellen nedenfor.

PROBLEM	LØSNING
Smuss og rusk	Det berørte området bør spyles av med en vannslange for å få vekk rusk på overflaten. Bruk varmt såpevann og en myk børste for å fjerne smuss og rusk fra pregemønsteret.
Bruk av høytrykks-spyler (Generelle rengjøringsproblemer)	En høytrykks-spyler med ikke større enn 214 bar** som har viftefeste/justering og såpedispenser kan brukes til å fjerne smuss, betongstøv eller andre typer konstruksjonssmuss. Spyl terrassen med såpe. Så skrubber du hvert terrassebord forsiktig med en myk børste. Spyl/skylt hvert enkelt terrassebord med et viftemunnstykke, ikke nærmere enn 203 mm fra terrasseoverflaten. SKYLL GRUNDIG. Hvis skittent vann fra rengjøringen får tørke, vil det bli liggende en hinne på terrasseoverflaten.
Problemer med støv fra betong, sement, mørtel eller stukkatur	Ved arbeid med sement, betong, mørtel eller stukkatur, bør terrassen beskyttes så godt som mulig for å unngå å få støvpartikler på terrasseoverflaten. Disse partiklene kan, når de blir varme eller våte, forårsake en reaksjon på terrasseoverflaten, og er veldig vanskelige å fjerne. Hvis det kommer slike partikler på terrasseoverflaten, anbefaler Trex å bruke en betongoppløser av høy kvalitet som er tilgjengelig hos din lokale byggevarebutikk. SØRG FOR Å FØLGE INSTRUKSJONENE FRA LEVERANDØREN.
Flekker fra hardt vann	Hardt vann er vann med store mengder mineralforekomster som kalk, silika og kalsium. Når vannet tørker, blir det igjen avleiringer som etterlater stygge flekker på overflater. Dette er ikke en defekt ved Trex-produktene, men et problem med selve vannet. Generelt sett kan disse avleiringene rengjøres med hvit eddik på terrasseoverflaten. Skylling er nødvendig, så en bør passe på å ikke bruke hardt vann til dette formålet. Hvis det må brukes hardt vann, tørk av med en klut, eller bruk en løvblåser til å tørke av overflaten med. I noen tilfeller kan det også brukes et produkt for terrassebleking for å bistå med rengjøring av flekker fra hardt vann.
Krittstriper	De fleste fargekritt er permanente og kan misfarge overflaten. Bruk kun merkekritt av høy kvalitet (Illa) tilgjengelig hos din lokale byggevarebutikk.
Tanniner på grunn av rusk	Fjern alt smuss fra terrassen ved å bruke en vannslange eller en kost. Når terrasseoverflaten er tørr, kan du tilføre et terrasse-«blekemiddel»* til terrassen som anvist av produsenten. Blekemidler for terrasser inneholder oksalsyre, som også vil fjerne tanniner.
Is og snø	Du kan bruke en plastskuffe for å fjerne snø fra terrassen. Bruk kalsiumklorid eller stein salt for å smelte snø og is fra terrasseoverflaten.
Olje, fett og mat	Alt matsøl bør fjernes så fort som mulig. Overflaten må rengjøres innen syv dager for å beholde flekk-garantien. Fjern dette ved å spyle med en vannslange og bruke varmt såpevann og en myk børste for å fjerne søl fra pregemønsteret.
Mugg og jordslag	Hvis rusk, for eksempel pollen og skitt, blir liggende på terrasseoverflaten, kan mugg spise opp biofilmen. Det anbefales å bruke en vannslange og varmt såpevann med en myk børste for å fjerne matrestene og muggen.



MERK: Konstruksjonsmetoder er alltid i forbedring. Se www.trex.com (og landet ditt) for de nyeste monteringskravene.

TREX TRANSCEND® OG TREX ENHANCE® VEILEDNING FOR STELL OG RENGJØRING AV TERRASSEN

PROBLEM	LØSNING
Trex og statisk elektrisitet	Selv om dette ikke er vanlig, kan det oppstå statisk elektrisitet på gangflater i tørt klima eller i områder med tørr vind og støvbårne partikler som legger seg på terrasseoverflaten. Statisk elektrisitet kan bygge seg opp på personer som går over en hvilken som helst terrasseoverflate av kompositt, inkludert Trex, og deretter produsere et lite statisk støt hvis de berører en jordnet metalloverflate som rekkverk, dør osv. Dette kan reduseres betraktelig ved bruk av et produkt kalt ACL Staticide®. To produkter som ble testet, var General Purpose Staticide® og Heavy Duty Staticide®. Begge er effektive for å redusere statisk elektrisitet på Trex terrasseoverflater betraktelig. Påfør ufortynnet med en mopp på en tørr terrasseoverflate, og la det tørke; ingen skylling eller fortykning er nødvendig. Produktene er ikke giftige, ikke brennbare, gir ikke flekker (vil ikke endre fargen på terrasseoverflaten), fullstendig biologisk nedbrytbare og trygge å bruke. Produktet er vannbasert og kan kreve en ny påføring etter regn eller andre værforhold. Over tid vil effekten av statisk elektrisitet forsvinne naturlig på terrasseoverflaten. Se linken for mer informasjon om produktet: https://www.aclstaticide.com/categories/anti-static-coatings
Gummimatter	Vær forsiktig ved bruk av matter med gummi på undersiden (f.eks. velkomstmatter osv.), fordi disse noen ganger kan inneholde stoffer som kan misfarge eller bleke terrasseoverflaten.
Oppbevaring på arbeidsplassen	Oppbevar terrassebordene på en plan overflate, og bruk ALLTID skikkelig støttemateriale (dunnasje). IKKE oppbevar direkte på bakken. Når du stabler bunter med terrassebord, bør støttematerialet (dunnasjene) starte ca. 203 mm fra hver ende, og plasseres med omtrent 0,61 m avstand målt på midten. I tillegg bør støttematerialene (dunnasjene) stilles opp vertikalt/vinkelrett på terrasseproduktet. Juster støtteblokkene (dunnasjene) tilsvarende hvis stablene er løse. For Enhance terrassebord og endebordprofiler er maksimal stablingshøyde 12 bunter. For Transcend terrassebord er maksimalhøyden 14 bunter. (DET ER VIKTIG Å MERKE SEG AT RIKTIG AVSTAND MELLOM DUNNASJENE MÅ VÆRE PÅ PLESS FOR DISSE HØYDENE). Dunnasjene må stilles opp vertikalt ned gjennom hver stabel når flere bunter stables. Dekk ALLTID til terrasseproduktene på stedet frem til monteringen skal begynne.

ACL Staticide® er et registrert varemerke for ACL Incorporated.

*Bruk av produkter som inneholder blekemiddel eller syre kan bleke overflaten til Trex. Bruk først på et lite synlig område for å finne ut om du liker effekten. Ingen av produktene vil påvirke den strukturelle integriteten til Trex.


**Bruk av høytrykksspyler med større trykk enn 214 bar kan skade bordene og gjøre garantien ugyldig.

TREX TERRASSEBORD, ENDEBORD OG FESTESYSTEMER

MERK:Hør med den lokale distributøren for produkttilgjengelighet i ditt område.

25 mm bord med rette kanter

Faktiske dimensjoner:
25 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm




25 mm bord med notkant

Faktiske dimensjoner:
25 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm




14 x 184 mm endebord

Faktiske dimensjoner:
14 mm x 184 mm x 365 cm

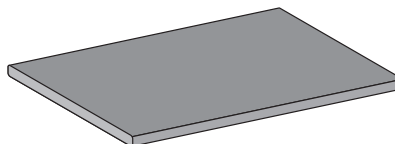


14 x 288 mm endebord

Faktiske dimensjoner:
14 mm x 288 mm x 365 cm

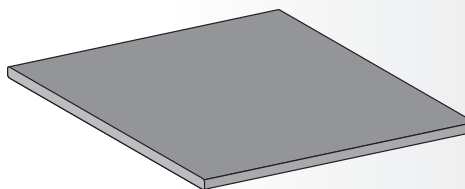

33 mm rettkantet bord

Faktiske dimensjoner:
33 mm x 86 mm x 487 cm
33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm



Trex Universal startklemme/Elevations startklemme

Sortbelagt rustfritt stål (stålklasse 302SS)

Merk: Kun for bruk med rammeverk av tre



Trex Elevations Universal skjult festeordning


Glassfylt nylon (stålklasse 410SS)

Trex Universal skjult festeordning eller


Glassfylt nylon (stålklasse 302SS)

Trex Universal skjult festeordning (for bruk med Aluminium understruktur)

Glassfylt nylon (stålklasse 300-serien)



Bit til fres



Ende- og terrassebordskruer (Leveres ikke av Trex)


Leveres av montøren



OPPBEVARING PÅ ARBEIDSPLASSEN


BESKYTTELSE MOT FUKTIGHET

dekk ALLTID til terrasseproduktene, selv på monteringsstedet. La de være tildekket frem til monteringen skal begynne for å unngå fuktighet. Hvis det oppstår tanniner (brune flekker), kan de vaskes av bordene.

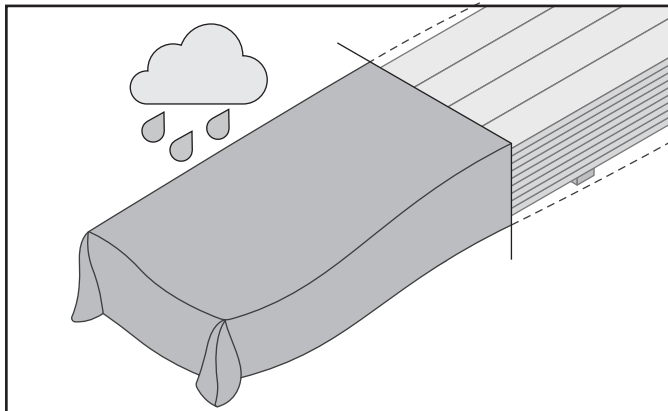

KRAV FOR OPPBEVARING:

Oppbevar terrassebord på en plan overflate, og bruk ALLTID skikkelig støttemateriale. IKKE oppbevar direkte på bakken. Når du stabler bunter med terrassebord, bør støttematerialet starte ca. 203 mm fra hver ende, og plasseres med omtrent 0,61 m avstand målt på midten. I tillegg bør støttematerialene stilles opp vertikalt/vinkelrett på terrasseproduktet. Juster støttematerialene tilsvarende hvis stabelene er løse. (DET ER VIKTIG Å MERKE SEG AT RIKTIG AVSTAND MELLOM DUNNASJENE MÅ VÆRE PÅ Plass for disse høydene). Støttematerialene må stilles opp vertikalt ned gjennom hver stabel når flere bunter stables.

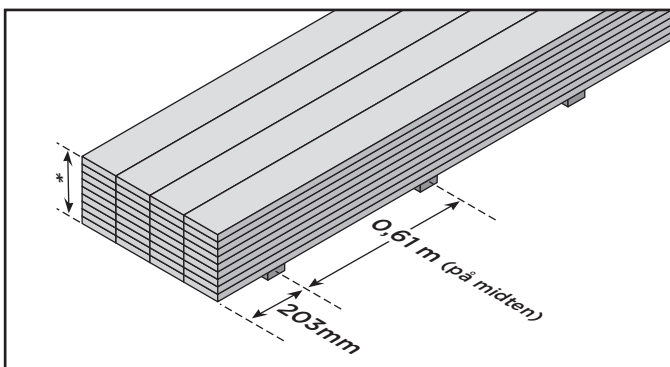

***Enhance terrassebord og 25 x 305 mm og 25 x 203 mm produkter:**

maksimal stablingshøyde 12 bunter.

Transcend terrassebord:

maksimal stablingshøyde 14 bunter.

TREX OG STATISK ELEKTRISITET


Selv om dette ikke er vanlig, kan det oppstå statisk elektrisitet på gangflater i tørt klima eller i områder med tørr vind og støvbårne partikler som legger seg på terrasseoverflaten. Statisk elektrisitet kan bygge seg opp på personer som går over en hvilken som helst terrasseoverflate av kompositt, inkludert Trex, og deretter produsere et lite statisk støt hvis de berører en jordnet metalloverflate som rekkverk, dør osv.

Dette kan reduseres betraktelig ved bruk av et produkt kalt ACL Staticide®. To produkter som ble testet, var General Purpose Staticide® og Heavy Duty Staticide®. Begge er effektive til å redusere statisk elektrisitet på Trex terrasseoverflater betraktelig. Påfør ufortynnet med en mopp på en tørr terrasseoverflate, og la det tørke. Ingen skylling eller fortykning er nødvendig. Produktene er ikke giftige, ikke brennbare, gir ikke flekker (vil ikke endre fargen på terrasseoverflaten), fullstendig biologisk nedbrytbare og trygge å bruke. Produktet er vannbasert og kan kreve en ny påføring etter regn eller andre værforhold. Over tid vil effekten av statisk elektrisitet forsvinne naturlig på terrasseoverflaten. Se linken for mer informasjon om produktet:

[http:// www.aclstaticide.com/antistatic_coatings.html](http://www.aclstaticide.com/antistatic_coatings.html)

TEMPERATURER VED MONTERING

Hvis bordene har blitt lagret i kalde omgivelser, eller hvis de blir montert på steder som er utsatt for store temperatursvingninger innen en 24-timers periode, er det best å legge bordene ut på rammeverket (IKKE FEST ELLER KAPP) for å akklimatisere bordene til gjeldende temperaturer FØR monteringen.

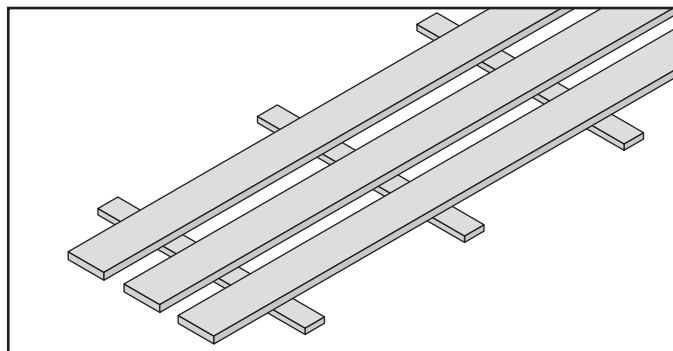

SPENNKRAV

SPENNSKJEMA FOR BJELKEAVSTAND (senter til senter)			
	Boligterrasser, småhavner, lekeplass for boliger/barnehager	Offentlige terrasser, strandpromenader og marinaer	
Terrassebelastning	4788 N/m²	4788 N/m²	9576 N/m²
25 mm x 140 mm Terrassebord	400 mm	400 mm	300 mm
33 mm x 140 mm Terrassebord	600 mm	600 mm	400 mm

JUSTER BJELKESPENNINGEN TIL Å PASSE MED DE VINKLEDE TERRASSEMØNSTRENE

90°

RES = 400 mm
COM = 300 mm

60°

RES = 350 mm
COM = 250 mm

45°

RES = 300 mm
COM = 200 mm

30°

RES = 200 mm
COM = 150 mm




ANBEFALTE FESTER

KOMPATIBLE FESTEMATERIALER FOR BRUK MED TREX			
Underlagsmateriale	Karbonstål m./1000 timers korrosjonsbestandig belegg	Rustfritt stål: 410-serien eller 1.4003/1.4006	Rustfritt stål: 300-serien eller 1.4301/1.4401/1.4567
Naturtre eller behandlet tre av utendørskvalitet	Ja***	Ja	Ja**
Plast- eller glassfiberkompositter	Ja	Ja	Ja
Aluminium	Nei	Nei	Ja
Stål	Nei	Ja*	Ja#


*Trex skjulte Elevations universalfester er godkjent
**Trex skjulte universalfester er godkjent
Trex skjulte universalfester for rammeverk av aluminium er godkjent
***Se anbefalte Trex-fester for en liste over godkjente terrasseskruer
Denne veiledningen er for anbefalt bruk av fester som kan brukes med Trex terrasser. Ikke alle underlagsmaterialer kommer innenfor disse kategoriene. Når det gjelder unike sammensetninger av underlagsmaterialer eller proprietære kompositter, må du høre med produsenten av underlaget for anbefalte fester.

		Transcend®	Enhance
ANBEFALTE FESTER	TERRASSER-SKJULTE FESTER		
	Trex Hideaway® Skjulte universalfester/Trex skjulte Elevations universalfester	X	X
	FastenMaster® TrapEase 3 Ultimate kompositterrasseskruer	X	X
	Cortex® skjulte fester	X	
		Transcend	Enhance
ANBEFALTE FESTER	ENDEBORD*		
	Starborn® Deckfast® endebordsystem – epoxybelagte* og Headcote® rustfrie	X	X
	SplitStop™ endebordskruer (bruker SplitStop™ bits for endebord)	X	X

Skruer med endebordsystem, listet ovenfor, **kan kun brukes med endebordprofiler i kompositt**, og kan ikke brukes med terrassebord i standard tykkelse som brukes som endebord. Bruk skruer av rustfritt stål nær vann-applikasjoner.
Hvis det oppstår forhold som kan tilskrives bruk av fester som ikke er anbefalt, vil disse forholdene ikke bli dekket av Trexs begrensede garanti.
FastenMaster®, TrapEase® 3 og Cortex® er registrerte varemerker for OMG, Inc.
DeckFast® skruer med endebordsystem, er registrerte varemerker for Starborn Industries Inc.
SplitStop™ endebordskruer er et registrert varemerke for Titan Metal Werks, Inc.
Trex anbefaler å bruke to skruer per bjelke.
Alle anbefalte skruer er utformet for å monteres slik at de flukter med terrasseoverflaten; IKKE senk ned skruene.
Bruk anbefalte skruer i rustfritt stål i alle områder i nærheten av saltvann.

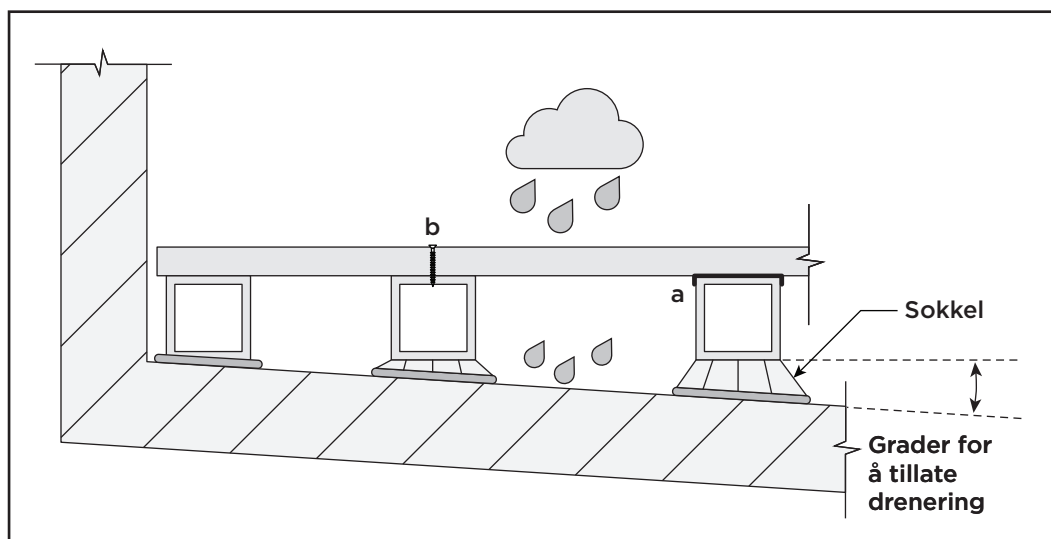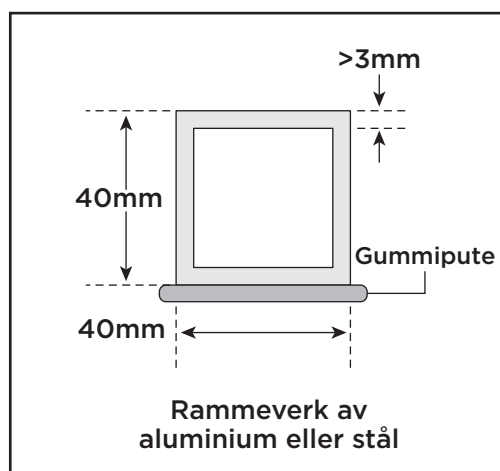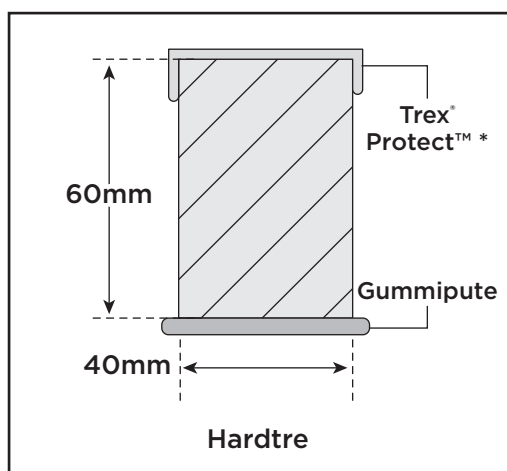
TIPS:

Friksjonstape (a) eller skruer (b) reduserer glidningen av terrassebordene når du bruker Trex universalfester.

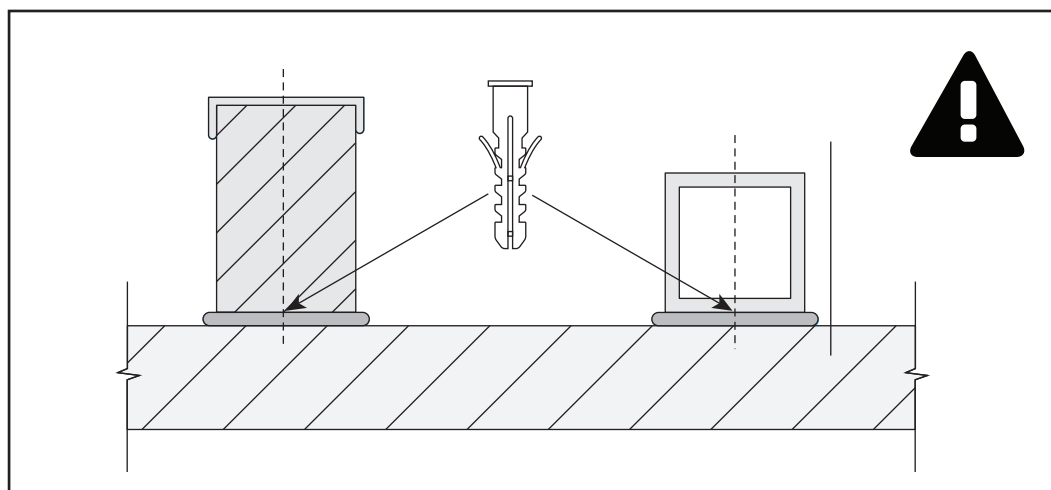

VIKTIG:

ALT RAMMEVERK MÅ VÆRE FESTET TIL UNDERKONSTRUKSJONEN VED BRUK AV SKIKKELIGE FESTER. VED TILFELLE AV BRUK PÅ TAK. SE FØLGENDE SIDER FOR DISSE BRUKSOMRÅDENE.


MERKNADER:

- » Alle dimensjonene som er listet opp nedenfor er i millimeter (mm).
- » Løse steiner og plater er **ikke** egnet som underlag for rammeverk-underkonstruksjoner.
- » *Trex® Protect™ Joist and Beam Tape kan påføres for å beskytte rammeverk av tømmer. Se www.trexprotect.com for flere detaljer.


Eksempel 1

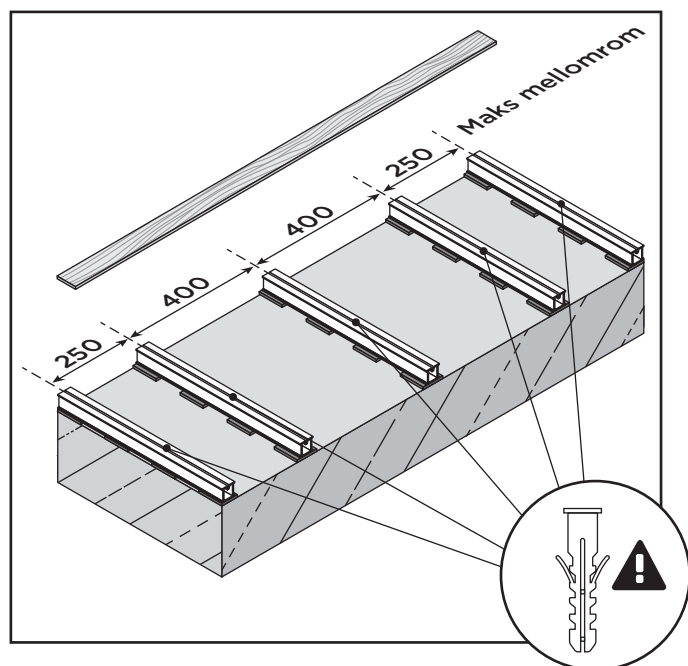

Eksempel 2

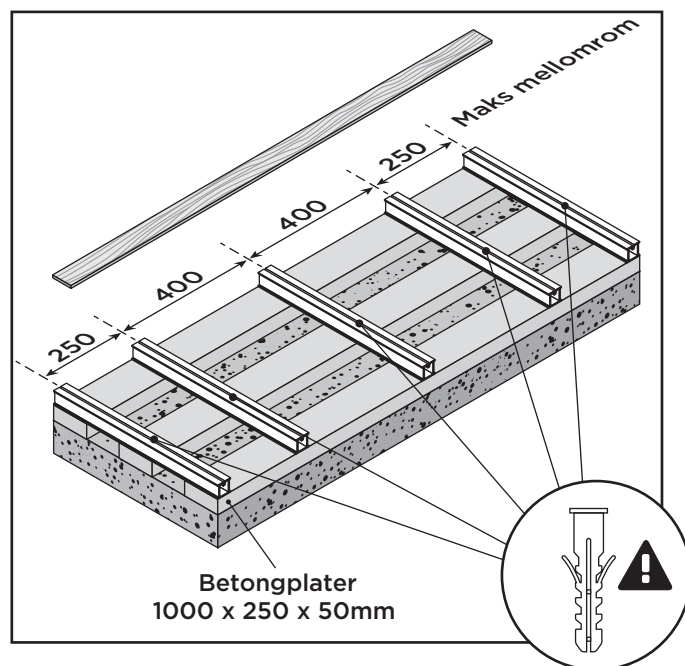


Eksempel 3

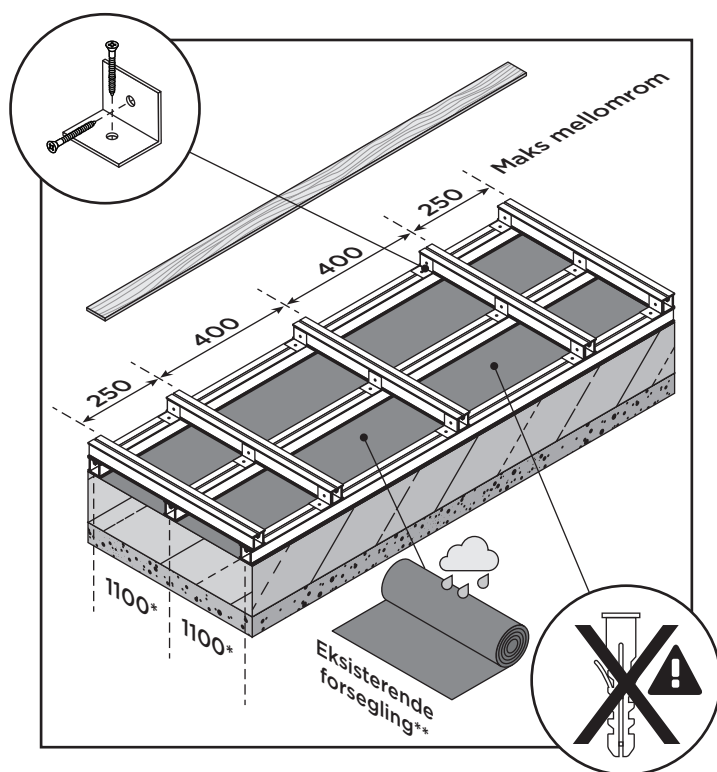

* Forsterkning eller bjelkeavstand avhenger av leverandør og aluminiumsdimensjonene.

**Eksisterende forseglingsnett, f.eks. takterrasser. Ikke skru igjennom!

Eksempel 4

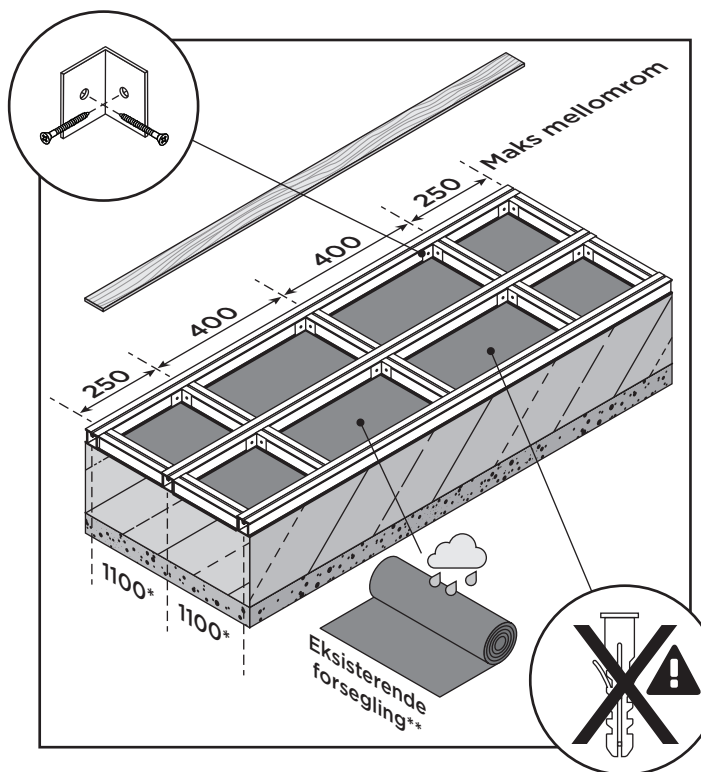

* Forsterkning eller bjelkeavstand avhenger av leverandør og aluminiumsdimensjonene.

**Eksisterende forseglingsnett, f.eks. takterrasser. Ikke skru igjennom!

Krav til mellomrom og overheng

Du må ha mellomrom mellom Trex terrassebordene, både mellom endene og mellom breddene. Det er nødvendig med mellomrom for drenering og den lille termiske ekspansjonen og sammentrekkingen i Trex terrassebordene. Det er også nødvendig med mellomrom for å tillate krymping i bjelkesystemet av tømmer.

- » Følg **ALLTID** Trex sine retningslinjer for anbefalte mellomrom.
- » Maksimalt tillatt vinkelrett overheng for alle Trex-terrasser er 13 mm.
- » Alle terrasser krever luftsirkulasjon for at de skal holde seg tørre og se bra ut. For å forbedre luftstrømningen, lar du det være mellomrom under terrassen, eller øker mellomrommene til 10 mm.
- » Se flere sider for detaljerte krav til mellomrom.


Mellomrom mellom breddene
5 mm

Ende mot ende/ende mot langside og tilstøtende mellomrom		
	Ende mot ende/ Ende mot langside	Tilstøtende mellomrom
Over 4,5 °C*	3 mm	6 mm
Under 4,5 °C*	5 mm	13 mm

*Temperatur ved montering.


Når du bruker de anbefalte skjulte festene, bestemmer plasseringen av de skjulte festene størrelsen på de angitte mellomrommene.

Ved montering av endebord, må reglene for mellomrom gjelde.

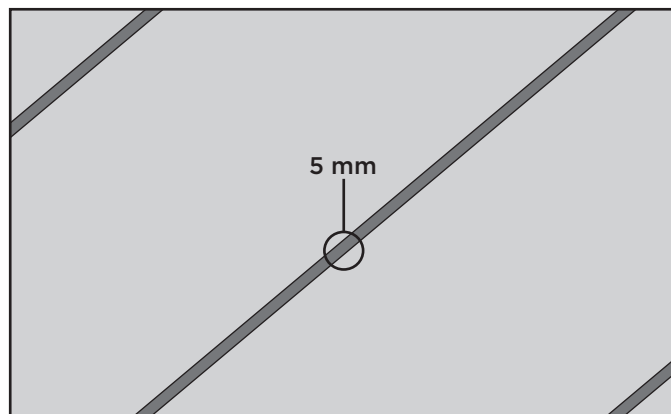


Bredde mot bredde

Minimumskravet for mellomrom mellom breddesidene er 5 mm. Dette er tillatt for montering i både varmt og kaldt vær. For brygger og områder med mye tømmer, anbefaler Trex et mellomrom på 10 mm. Ingen mellomrom bør være større enn 13 mm.

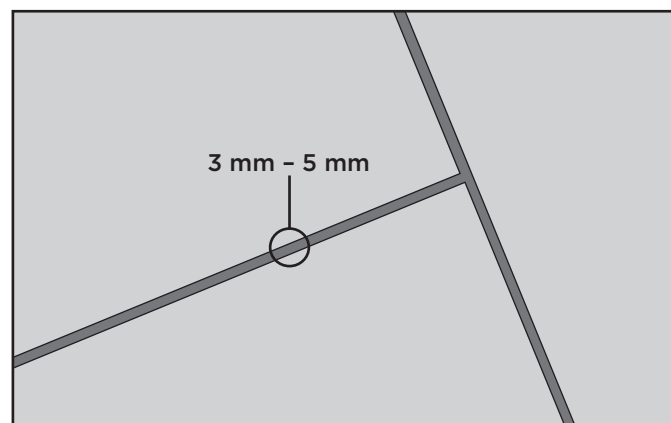

Ende mot ende/ende mot langside

Mellomrom mellom ende mot ende på Trex terrasse, basert på temperaturen ved montering.

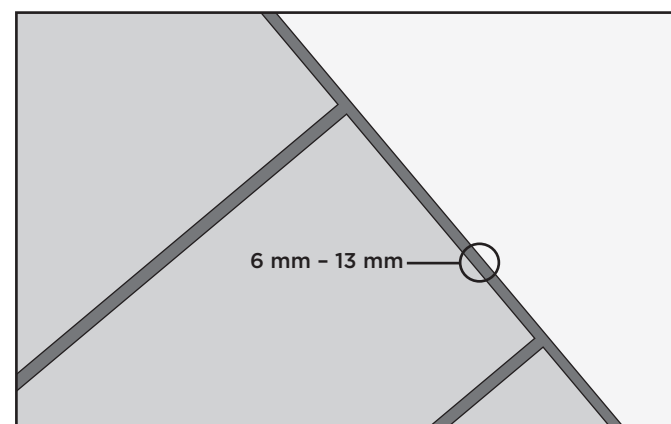

Tilstøtende faste gjenstander

Når terrassen tilstøter en vegg, må du lage et mellomrom der også, på 6 - 13 mm, avhengig av temperaturen ved montering




KRAV OG EKSEMPLER FOR TREX TERRASSER

MERK: For spørsmål om underkonstruksjoner, ta kontakt med en Trex-representant.

MERKNADER:

- » Reglene for mellomrom er påkrevd ved montering av Trex terrasser. Se eksemplene for detaljer.
-avhengig av krav for belastning og/eller om terrassen monteres i en vinkel, kan det hende at mellomrommene i rammeverket må justeres.
- » Ved bruk av anbefalte skruer til feste av Trex terrasser, er det påkrevd med 2 skruer ved hvert rammeelement.
- » Avhengig av typen innramming som blir brukt, må det brukes ulike typer compatible terrassefester.
Se skjemaet på side 9 for compatible fester basert på hvilke materialer som blir brukt i rammeverket.
- » Trex terrasser kan monteres med mange ulike utforminger og mønstre. Diagonal montering, innlegg og mange andre varianter er mulig. Kontakt en Trex-representant for flere detaljer. Nedenfor er det inkludert noen grunnleggende eksempler.

A. Montering av parallellbord

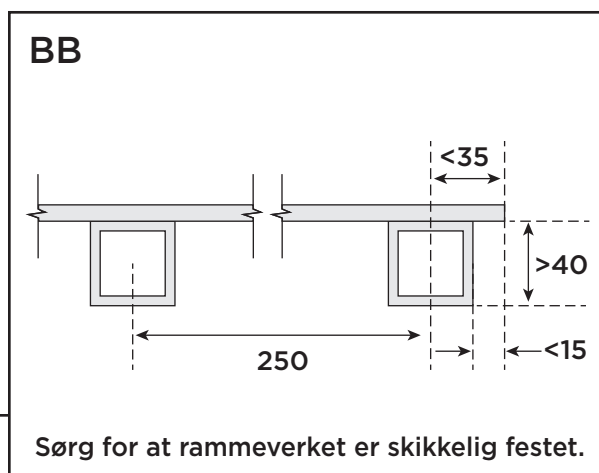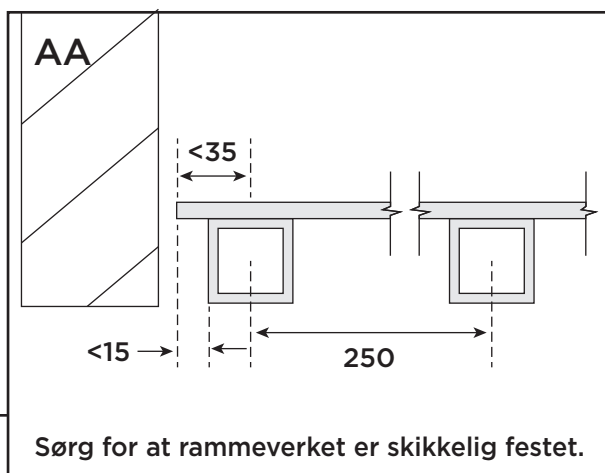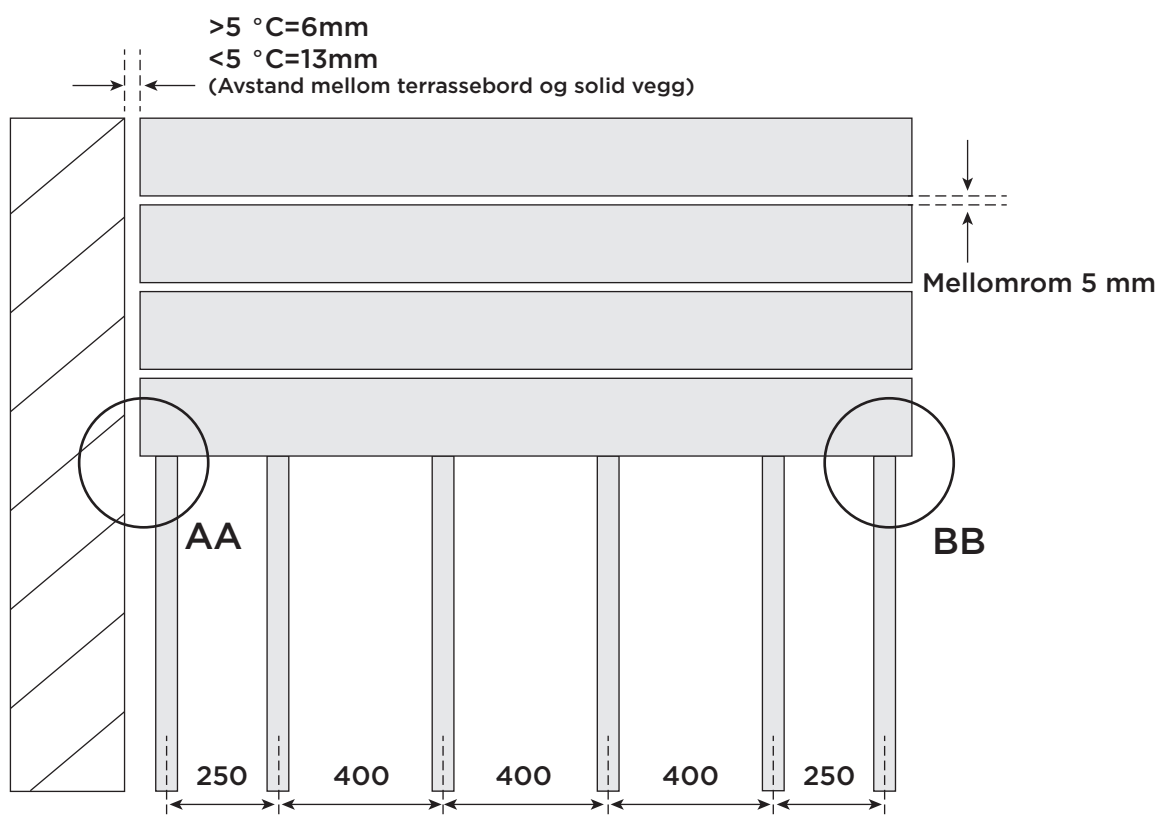



KRAV OG EKSEMPLER FOR MONTERING AV TREX TERRASSER/FORTSETTELSE

MERKNADER:


- » For å oppnå et kontinuerlig mønster mellom skjøtene, må bordene beregnes til gjennomsnittlig lengdeakse.
- » Mål bordene for hvert femte bord (eller mer) for å sikre at begge bordene er riktig justert.

TIPS: Riktig planlegging kan redusere rester og avfall.

B: Montering av brytningsbord

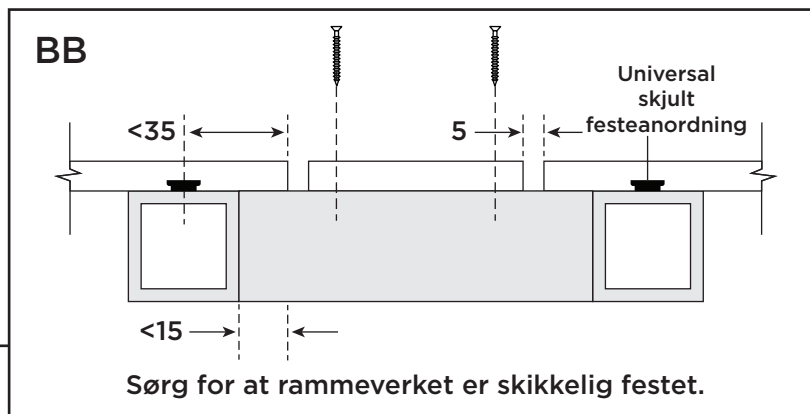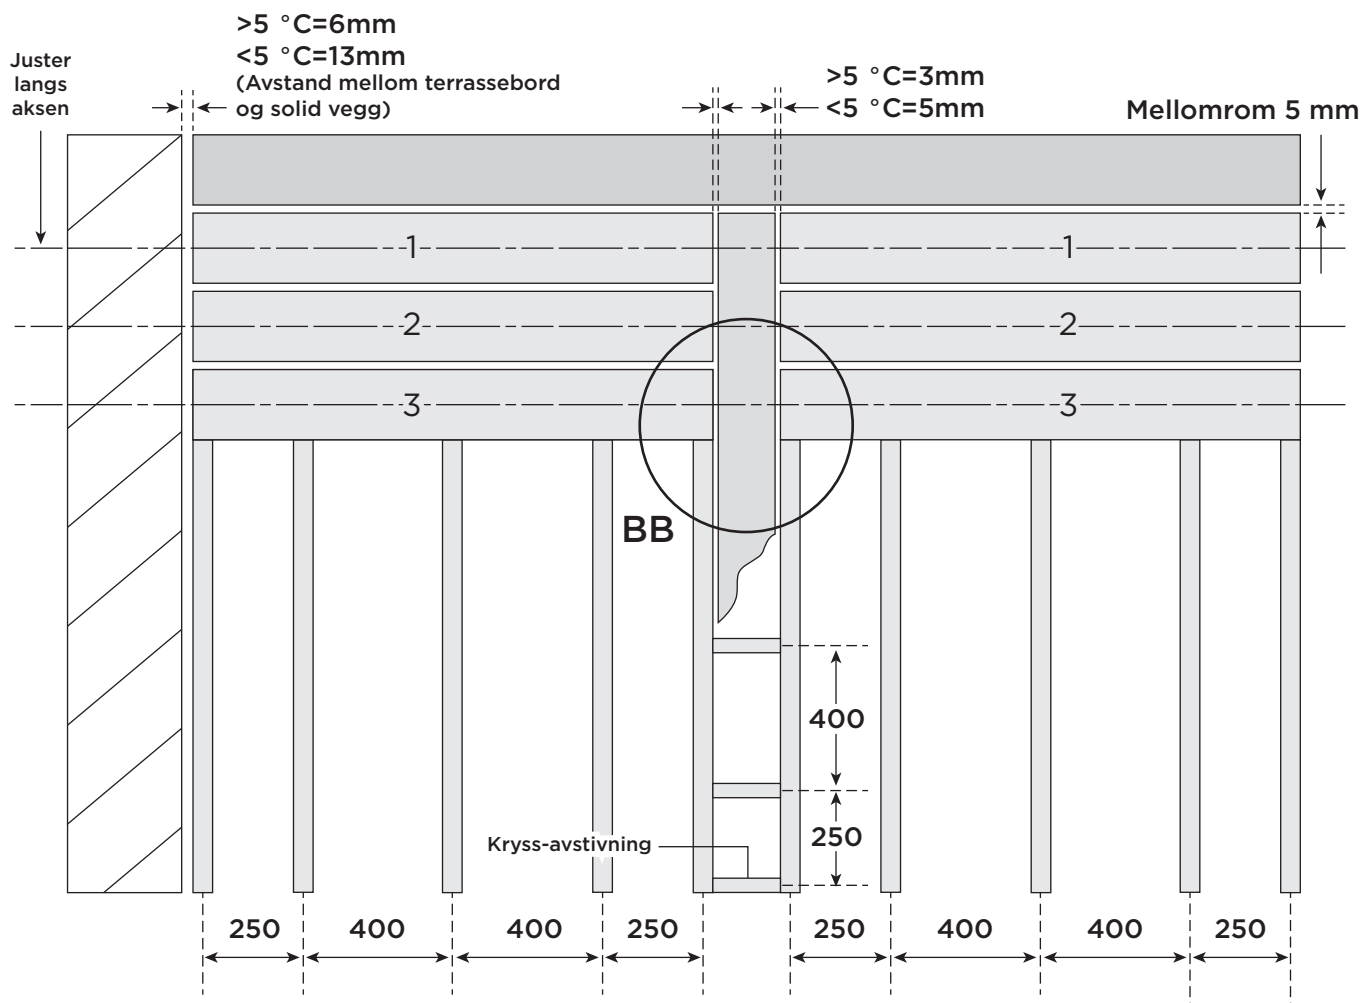



For å oppnå et kontinuerlig mønster mellom skjøtene, må bordene beregnes til gjennomsnittlig lengdeakse!

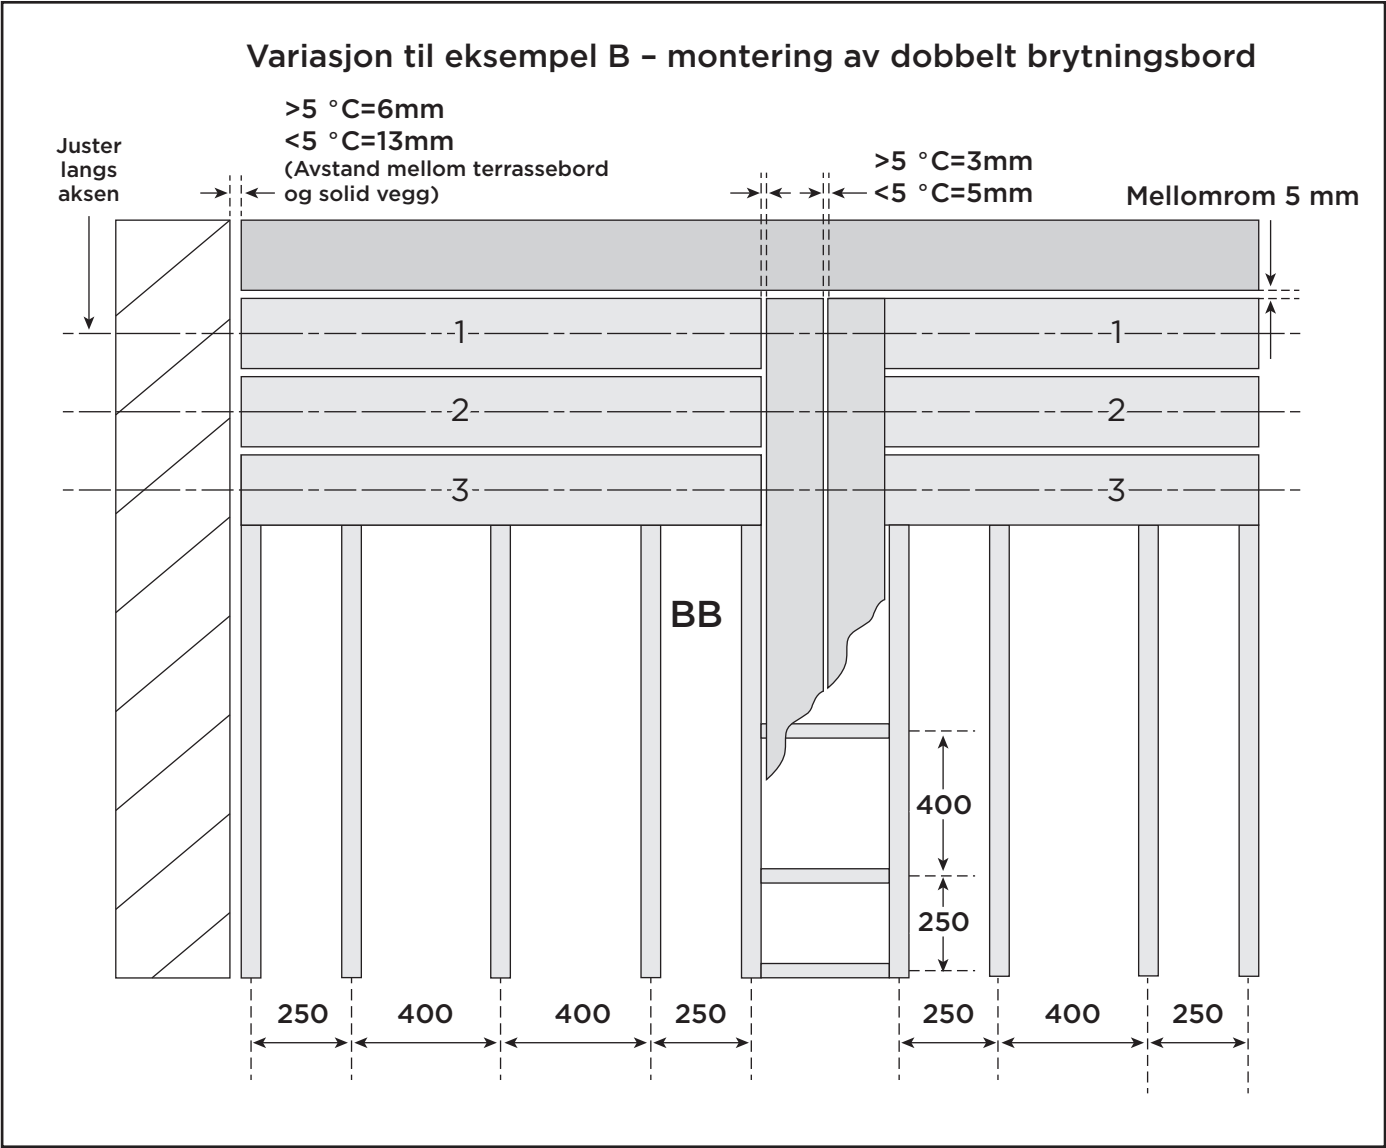




KRAV OG EKSEMPLER FOR MONTERING AV TREX TERRASSER/FORTSETTELSE

VIKTIG: Hver bordende må hvile på et separat underkonstruksjonselement, og være festet med to universalfester eller skruer hver! Alle underkonstruksjoner må være festet til bakken eller sikret med passende aluminiumsrammebraketter slik som i de tidligere eksemplene.


C. Montering av tilstøtende bord

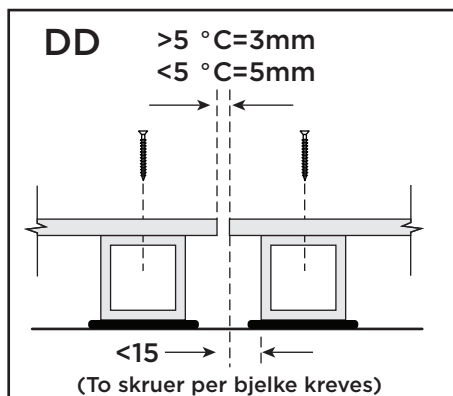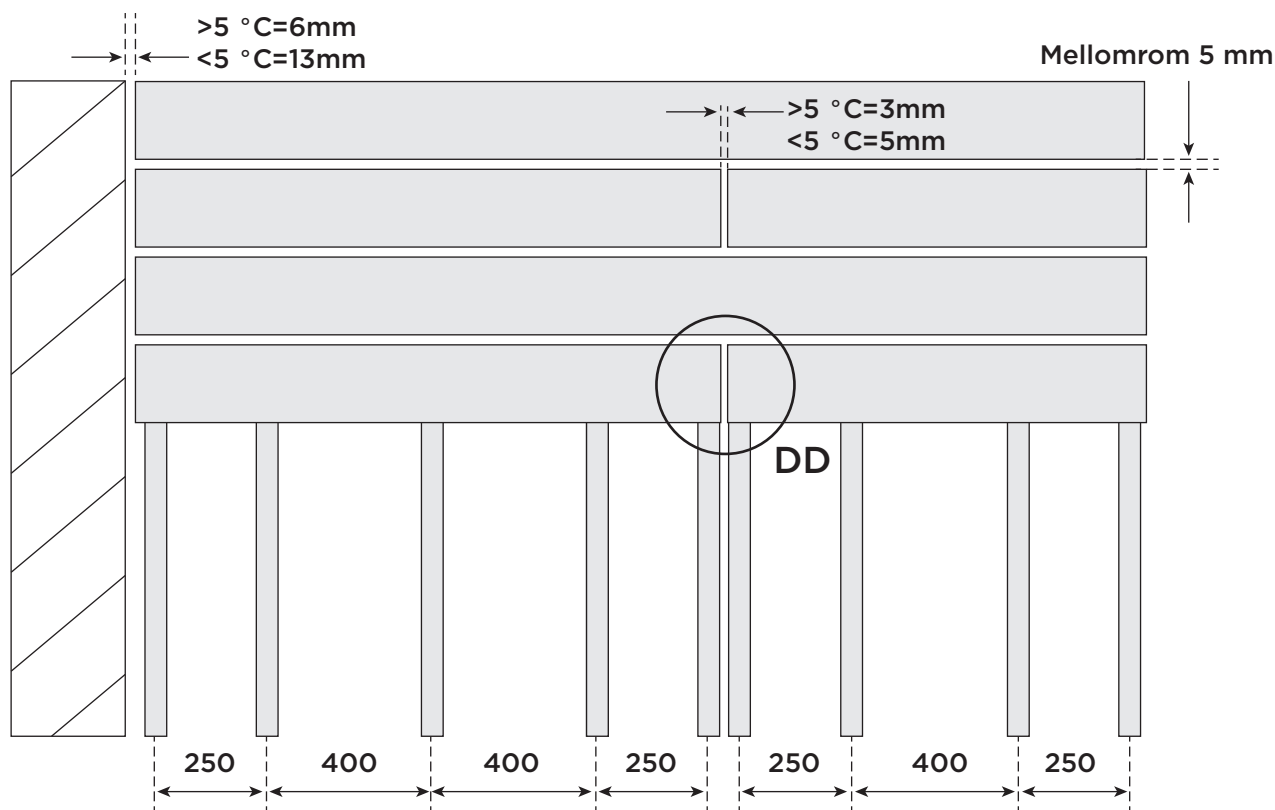



Sørg for at rammeverket er skikkelig festet

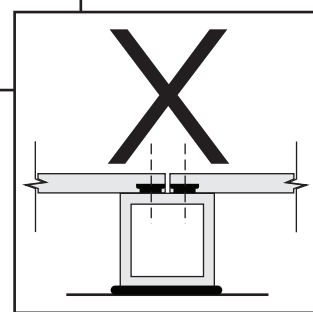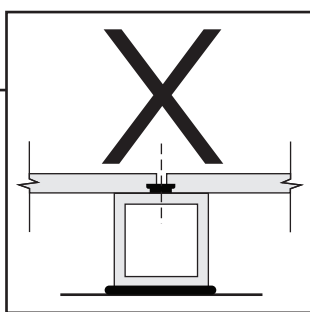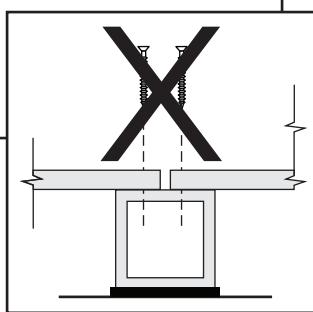


Sørg for at rammeverket er skikkelig festet

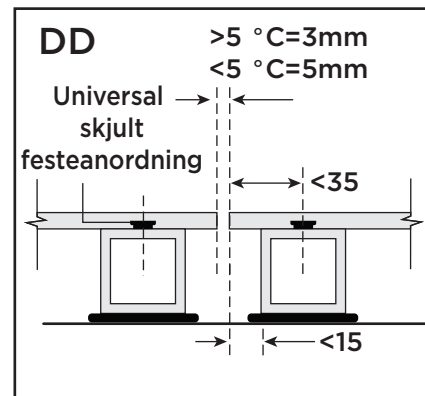

D. Montering av kanten til rammeverket

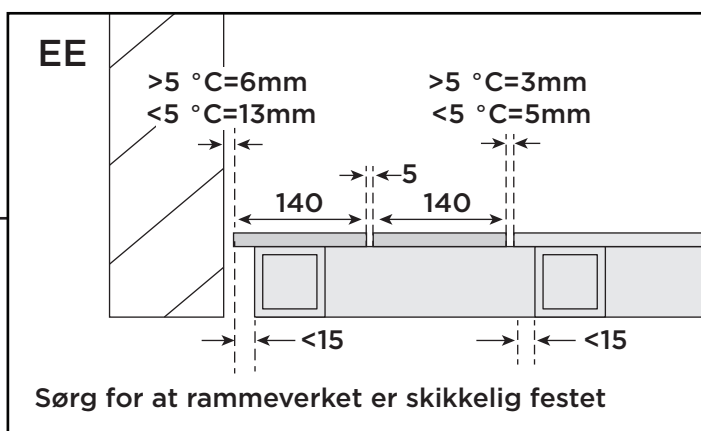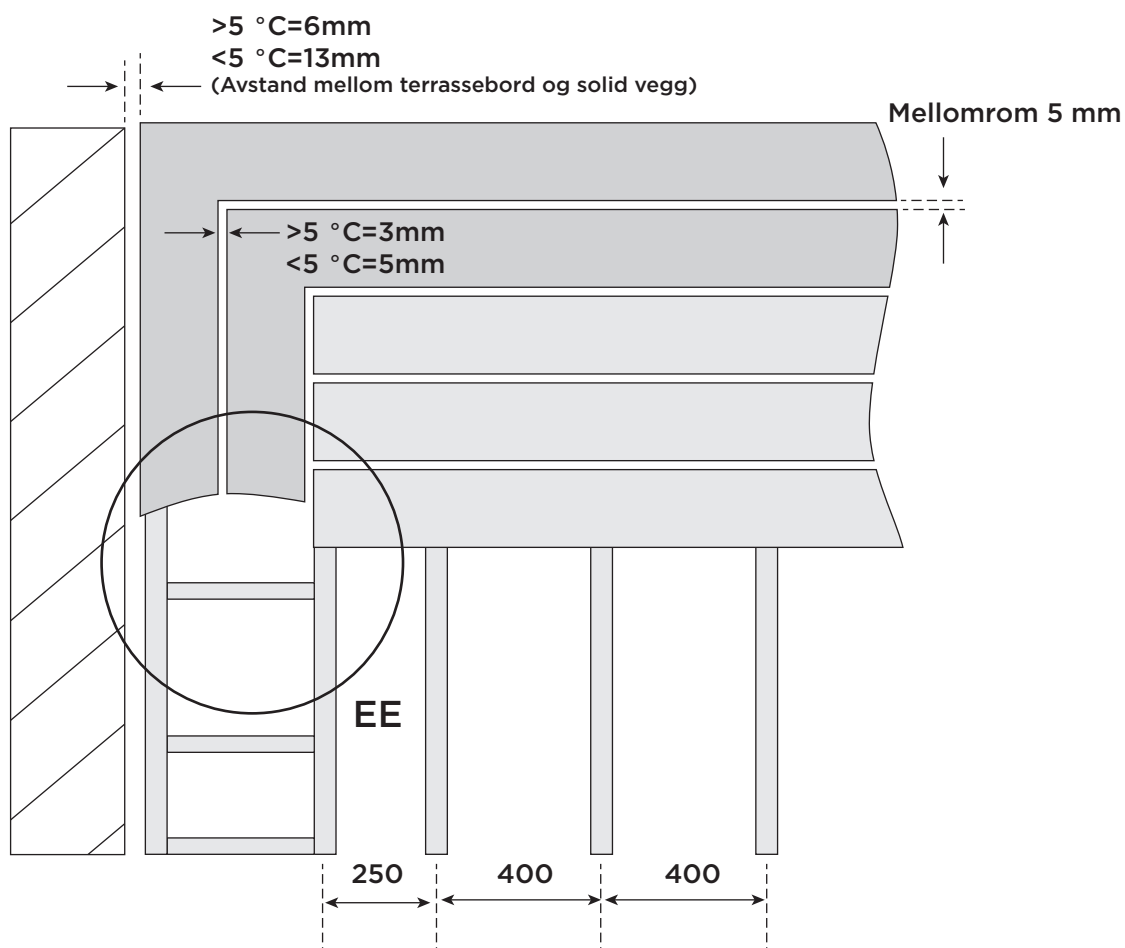


Det er ikke anbefalt å montere bord i en parallelt tilstøtende utforming. Det kan oppstå optiske begrensninger av de tilstøtende skjøtene selv etter riktig montering (se eksempel B).

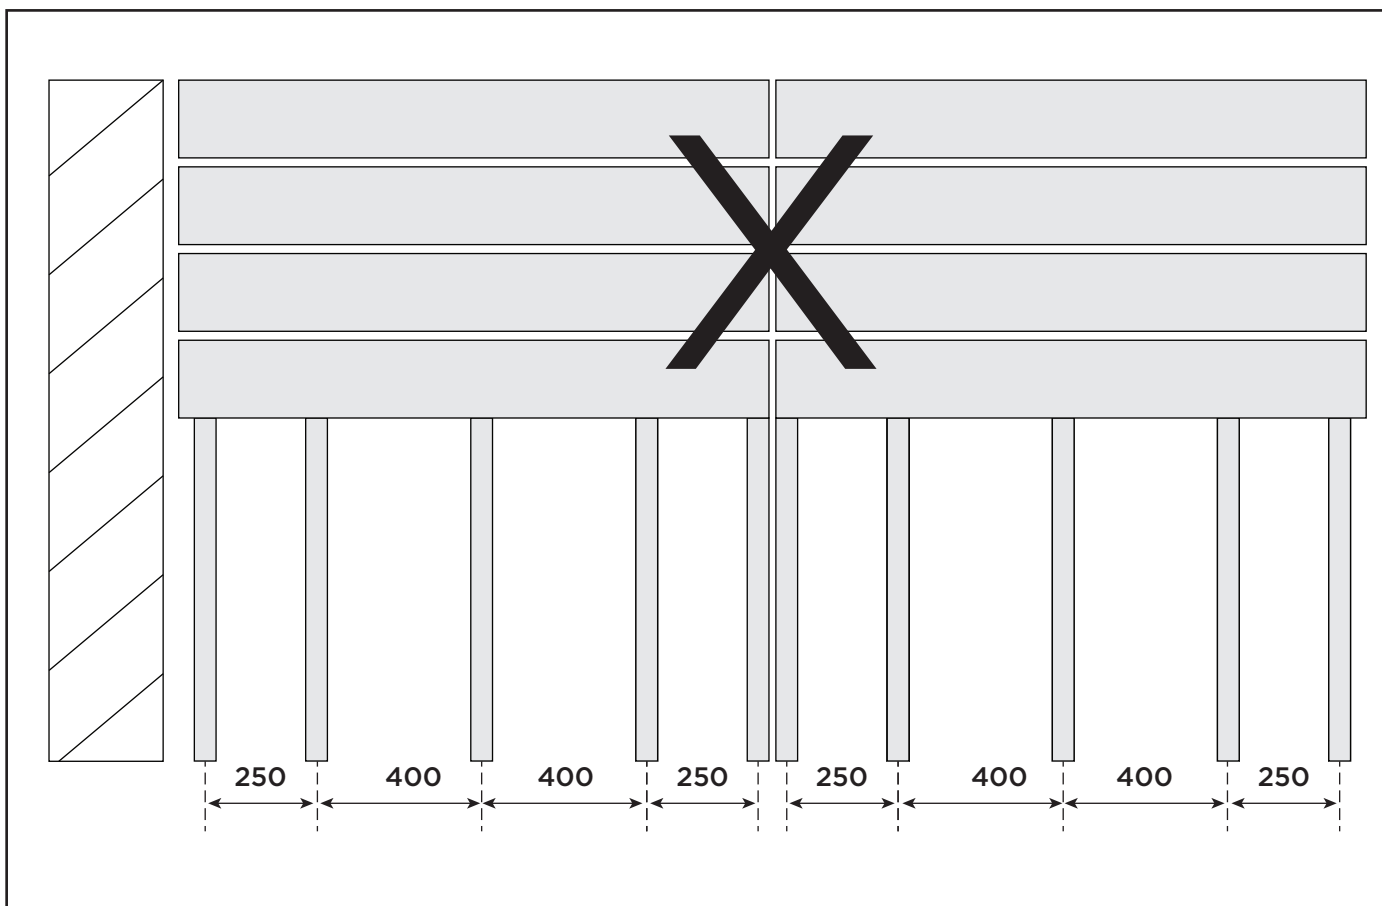


VIKTIGE MERKNADER FØR MONTERING AV TREX-TERRASSER



VIKTIG: Du MÅ kappe bordene rent i begge ender (min. 5 mm).

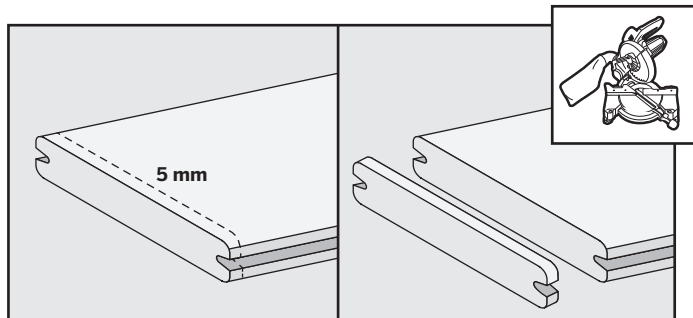

For å sikre en fin blanding av fargetoner, bør du blande og matche alle bordene før montering. z(Se innsiden av omslaget for flere detaljer.)

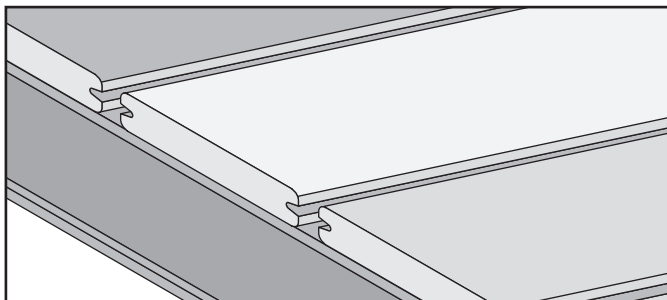

Monteringstips ved store temperatursvingninger i løpet av en 24-timers periode

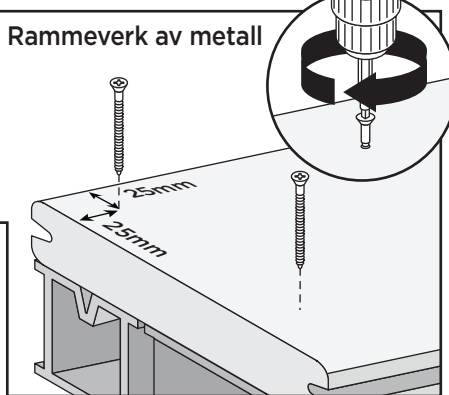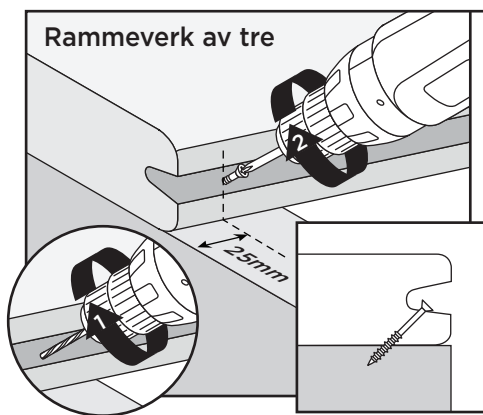

For rammeverk av tømmer, og ved bruk av skjulte Trex universalfester, forhåndsbores og festes en godkjent skrue i vinkel i sporet i begge ender, 25 mm fra bordenden og midten av hvert bord.


For rammeverk av metall, bruk to godkjente terrasseskruer i bordene.

Bruke fres på rette kanter for Trex Hideaway bord skjulte fester


MERK: Alle Trex-profiler med rette kanter kan fresas.

Bruk av en Trex ruterbit med standard fres:

1. Fres fra undersiden av bordet.
2. Fres hele lengden av bordet, eller ved hver del hvor bordet er over støttebjelker.

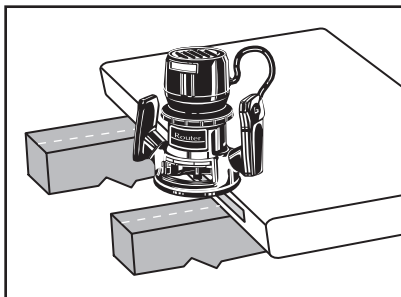


Krav for feste av tilstøtende bord

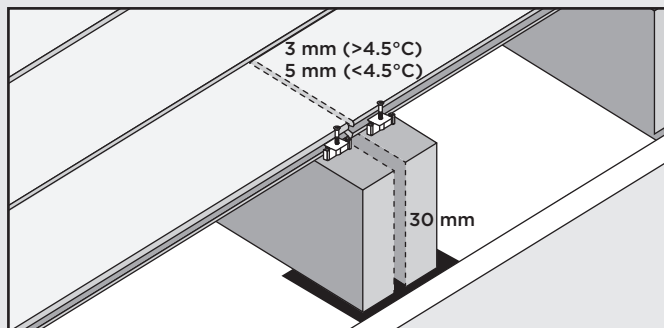

MERK: Valgfritt - Mellomrom i bjelkelaget 3 mm - 6 mm for å tillate vanndrenering.







Rammeverk av metall

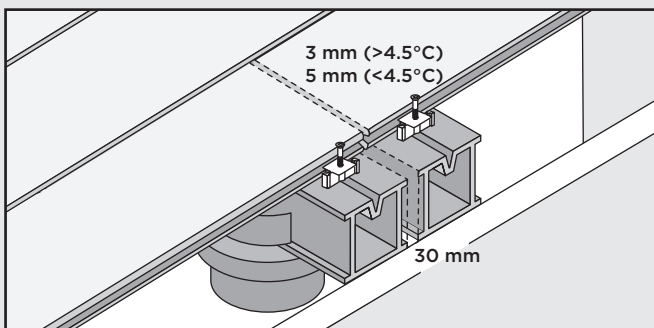

MERK: Skjulte fester MÅ brukes ved hver bjelke.

MERK: Bruk drill (med justerbar clutch og torque), og juster disse innstillingene om nødvendig for å sikre at skruen settes riktig i festet. IKKE senk ned skruhodet i festet. Skruhodet skal være i flukt med toppen av festet.



MONTERING AV TREX TERRASSEBORD - RAMMEVERK AV METALL

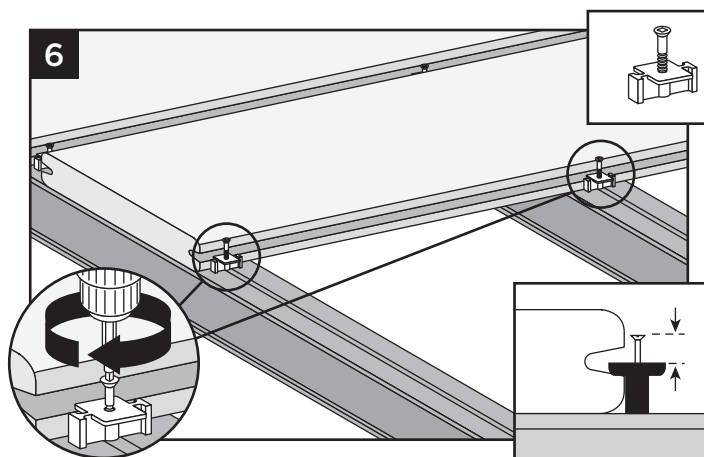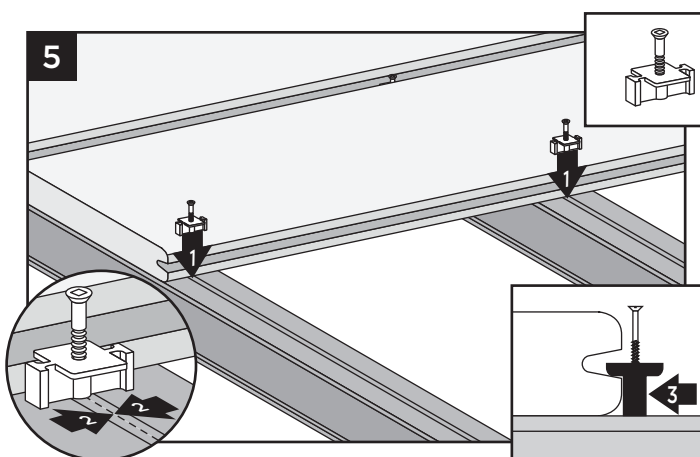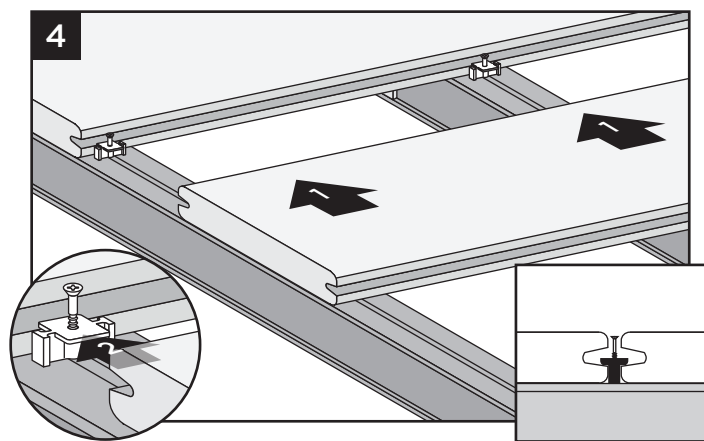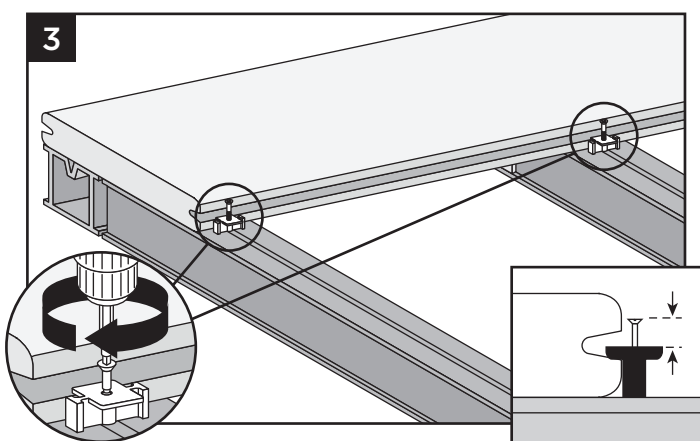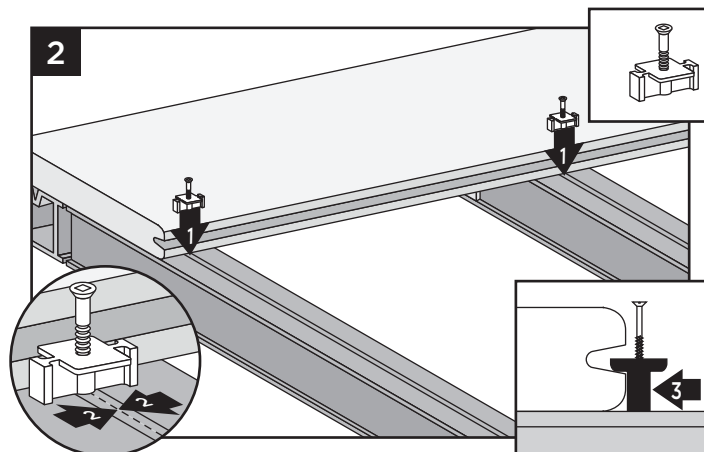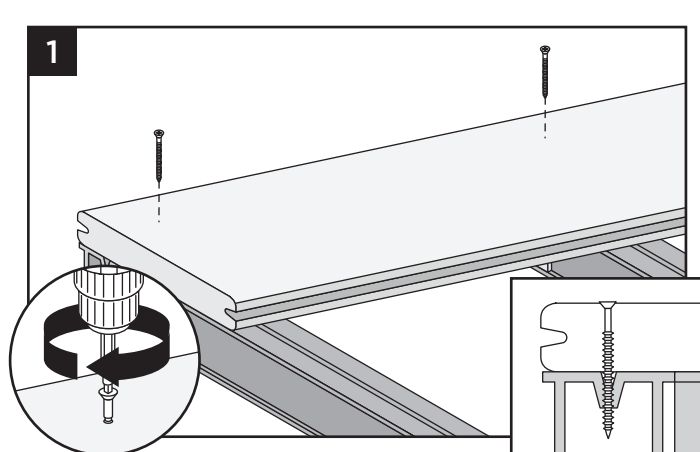

TIPS: Bruk en bit av et terrassebord på ca. 60 cm til å feste Trex universalfestet for å presse ned to fester samtidig. Dette hjelpemiddelet gjør det enklere å montere universalfestet riktig.


MONTERING AV TREX TERRASSEBORD - RAMMEVERK AV METALL/FORTSETTELSE

Montering av det siste terrassebordet
(Rettkantede terrassebord anbefales)

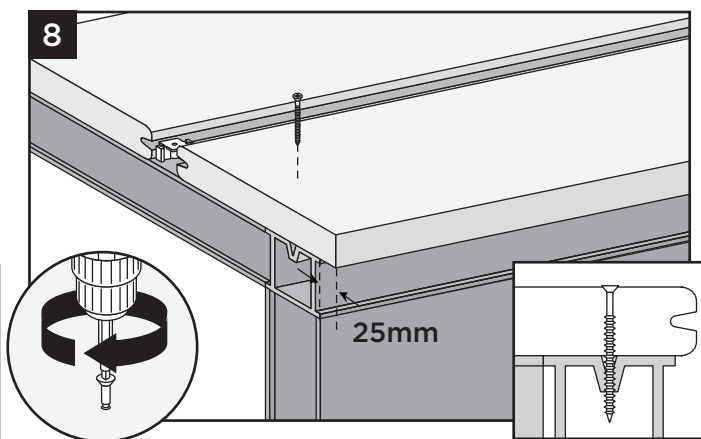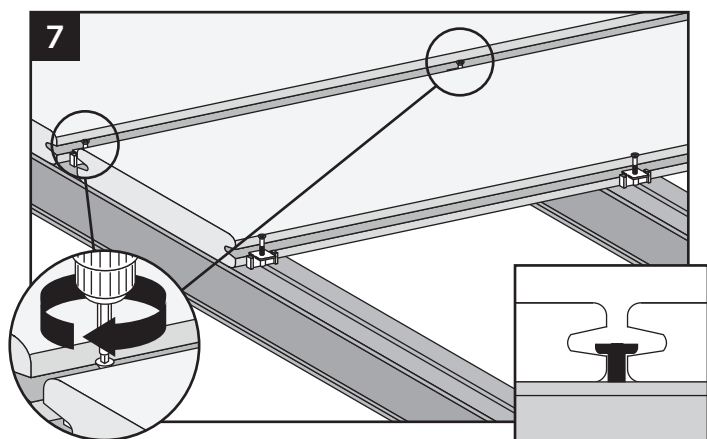





Fres en side av det rettkantede terrassebordet for å bruke det med skjulte fester.

Valgfri montering av endebord


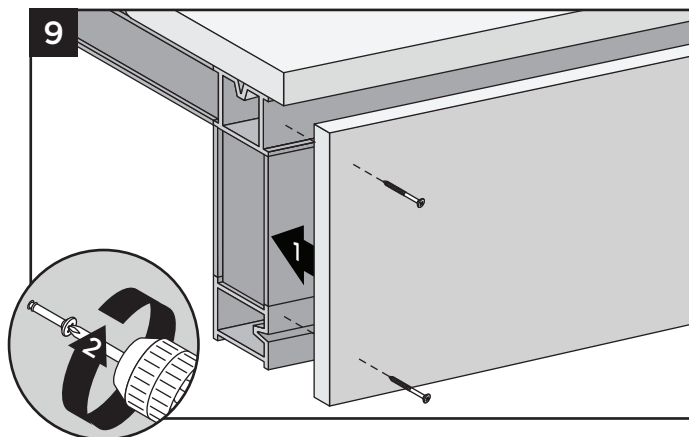


MERK: Endebord bredere enn 60 mm vil kreve mer detaljerte krav for fester. Endebord skal ikke bære vekt fra terrassen. Kontakt en Trex-representant for flere detaljer.



MONTERING AV TREX TERRASSEBORD - RAMMEVERK AV TØMMER

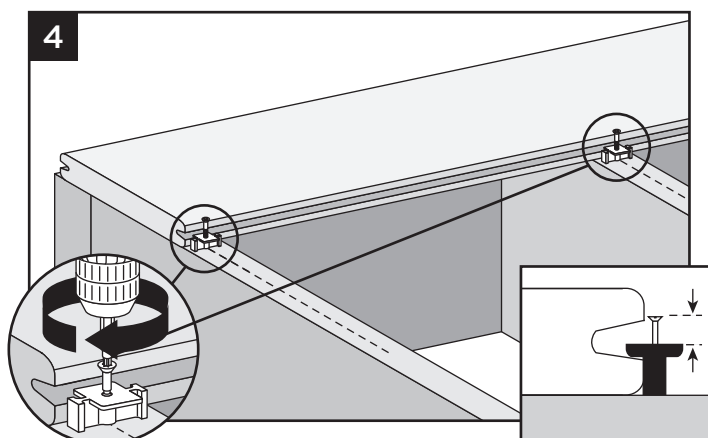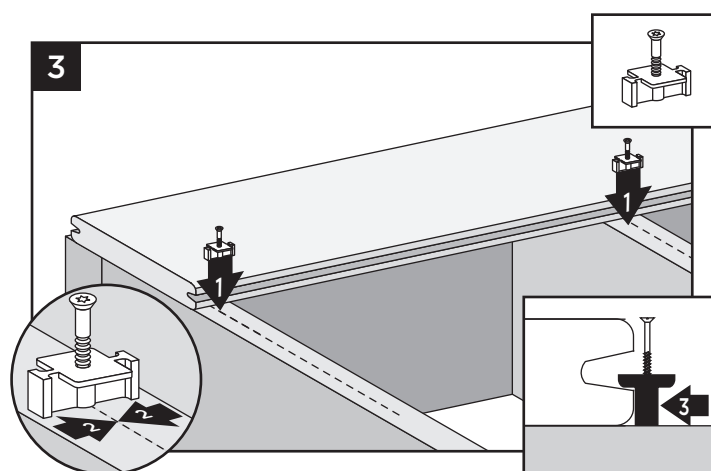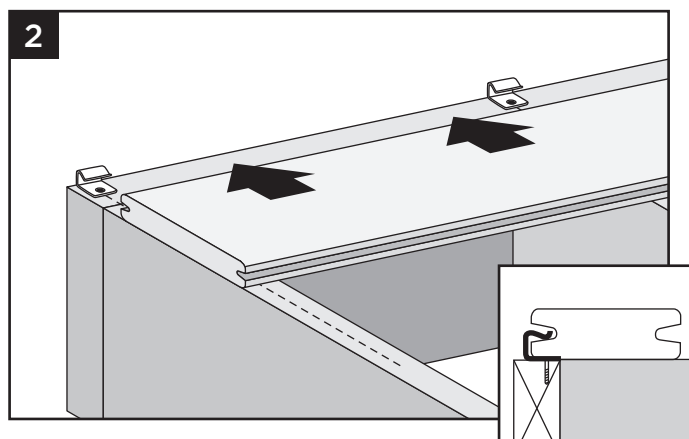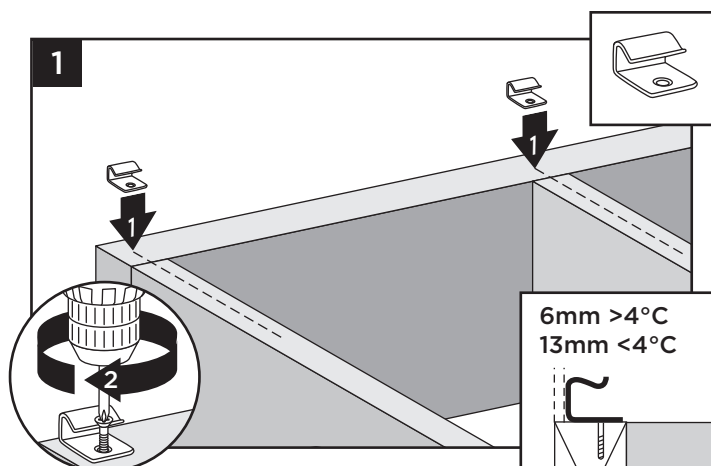


MERK: Bruk en bit av et terrassebord på ca. 60 cm til å feste Trex universalfestet for å presse ned to fester samtidig. Dette hjelpemiddelet gjør det enklere å montere universalfestet riktig.

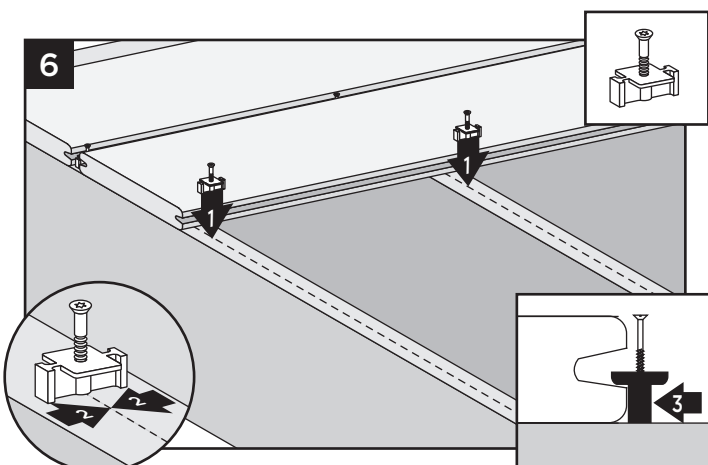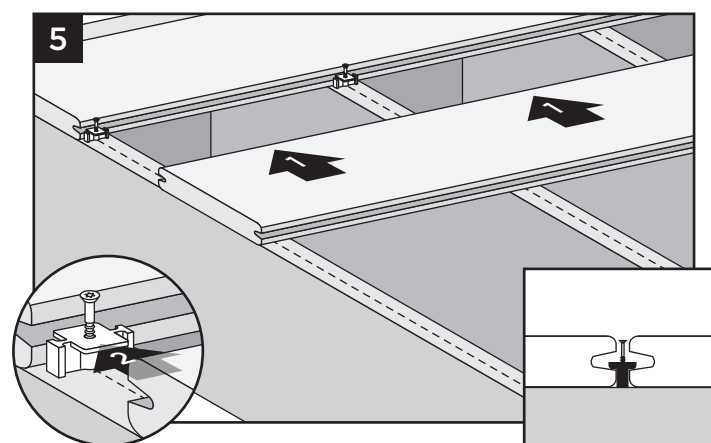

MONTERING AV TREX TERRASSEBORD - RAMMEVERK AV TØMMER/ fortsettelse

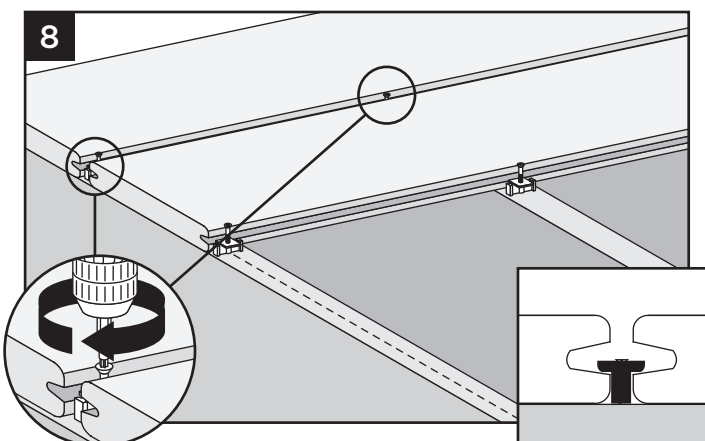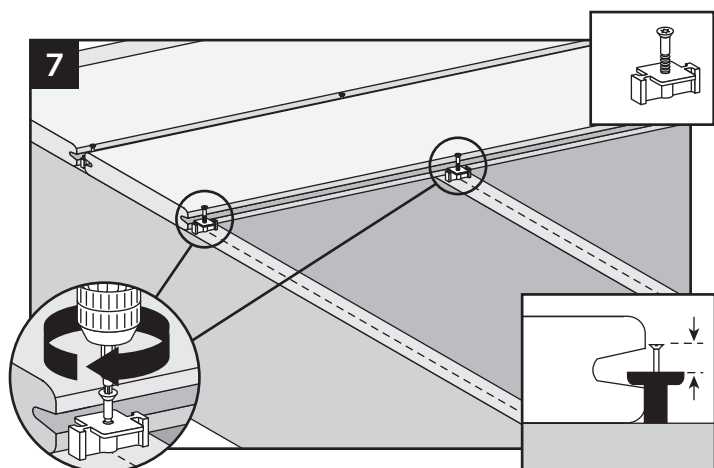


Montering av det siste terrassebordet
(Rettkantede terrassebord anbefales)

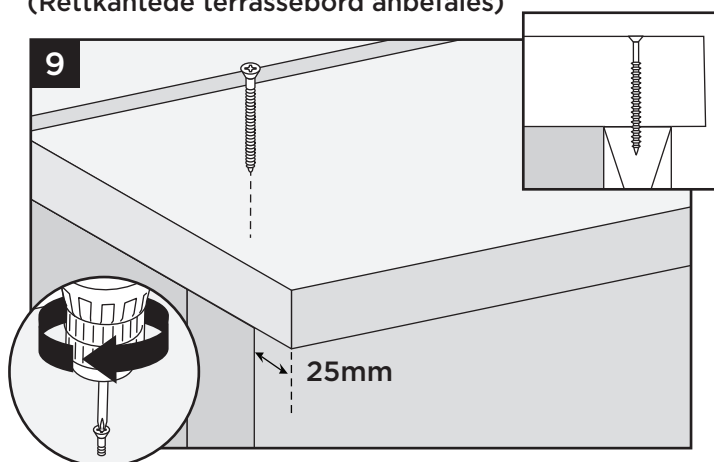

Fres en side av det rettkantede terrassebordet for å
bruke det med skjulte fester.





MERK: Det finnes skruer for kantmontering tilgjengelig
i samme farge som terrassen. I tillegg er det også
tilgjengelig fargematchedde plugg og skruer for
Transcend terrasser.

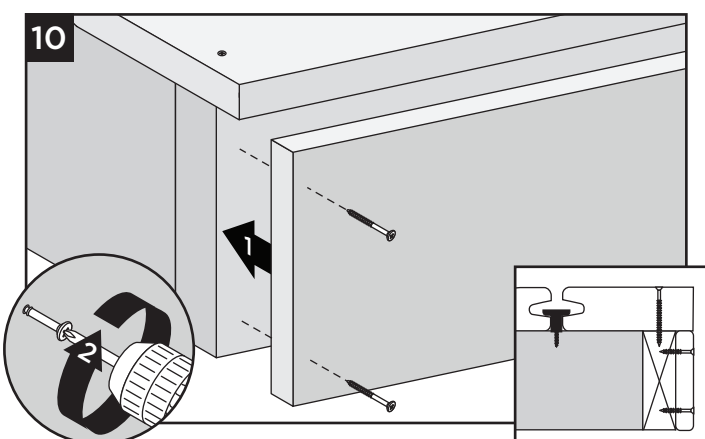

Endebordskruser levert av montøren (25 x 203 mm
endebord vises).

MERK: Kontakt en Trex-representant for flere detaljer..


ERSTATTE TREX-BORD MONTERT MED TREX HIDEAWAY UNIVERSALFESTER

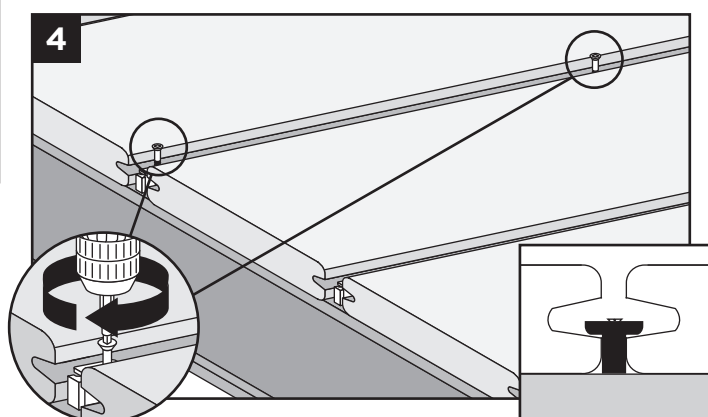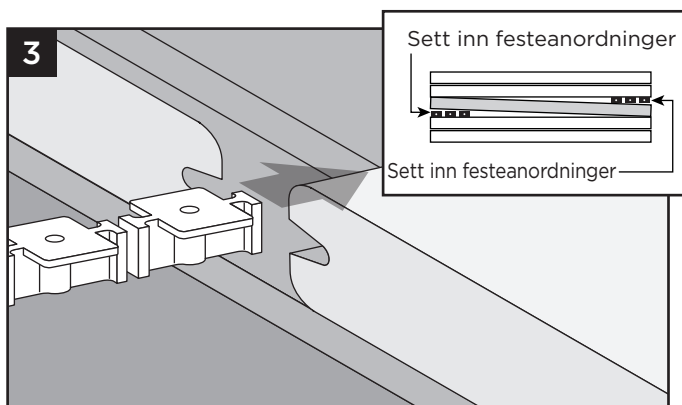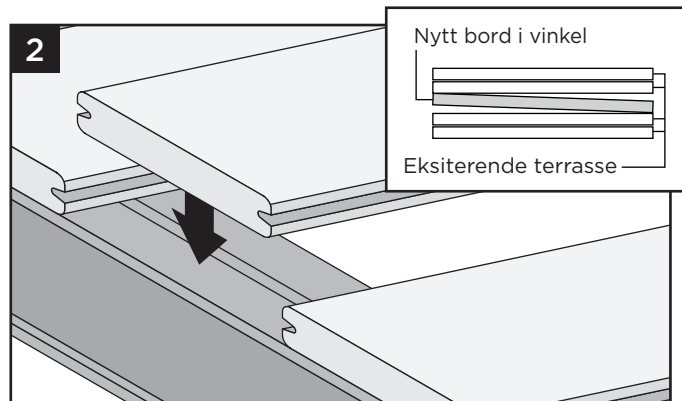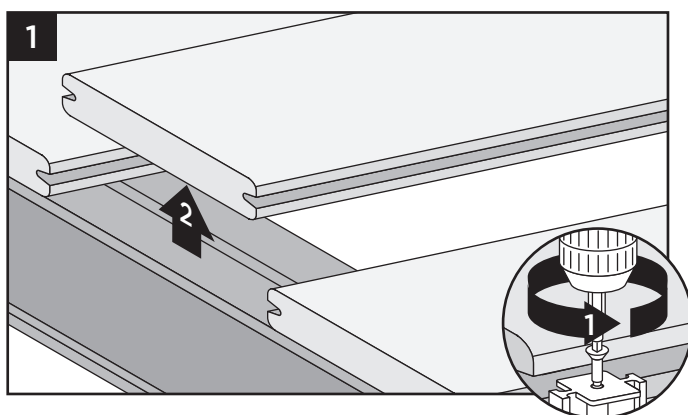

MONTERING AV TREX ENDEBORD OG MELLOMROM

Trex endebord som brukes rundt kanten av en terrasse, må bruke samme mellomromkrav som Trex-terrassen for å tillate luftstrømning og ekspansjon/sammentrekking av endebordet.


Kravene for mellomrom for endebord er som følger:

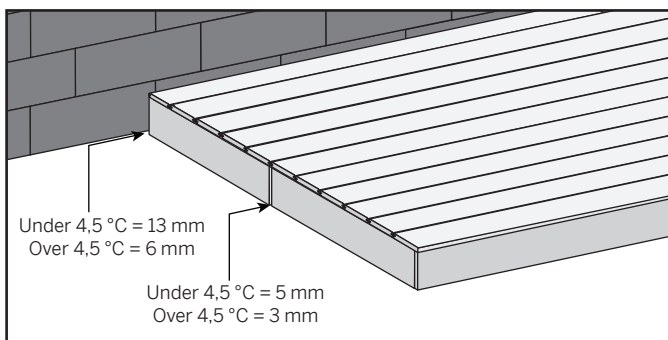

Ved bruk av godkjente endebordfester:


MERK: Festene som er listet opp nedenfor kan kun brukes med 14 mm x 184 mm eller 14 mm x 288 mm endebordprodukter, og kan ikke brukes med terrasseprodukter som brukes som endebordtrim eller trappeopptrinn.

Trex anbefaler å bruke Starborn® Deckfast® endebordsystem, eller SplitStop™ endebordskruer.

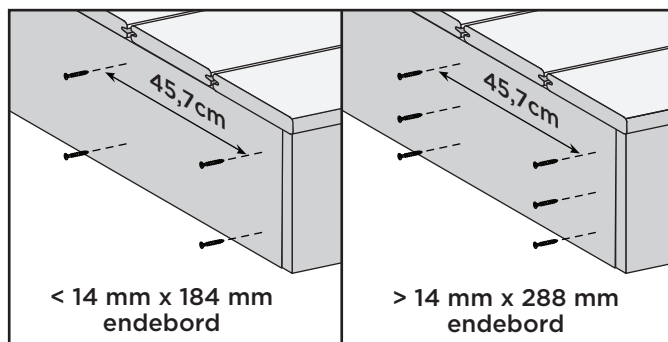

SPENNKRAV FOR TREX-TRAPPER

MERK: Vist med rammeverk av tømmer.

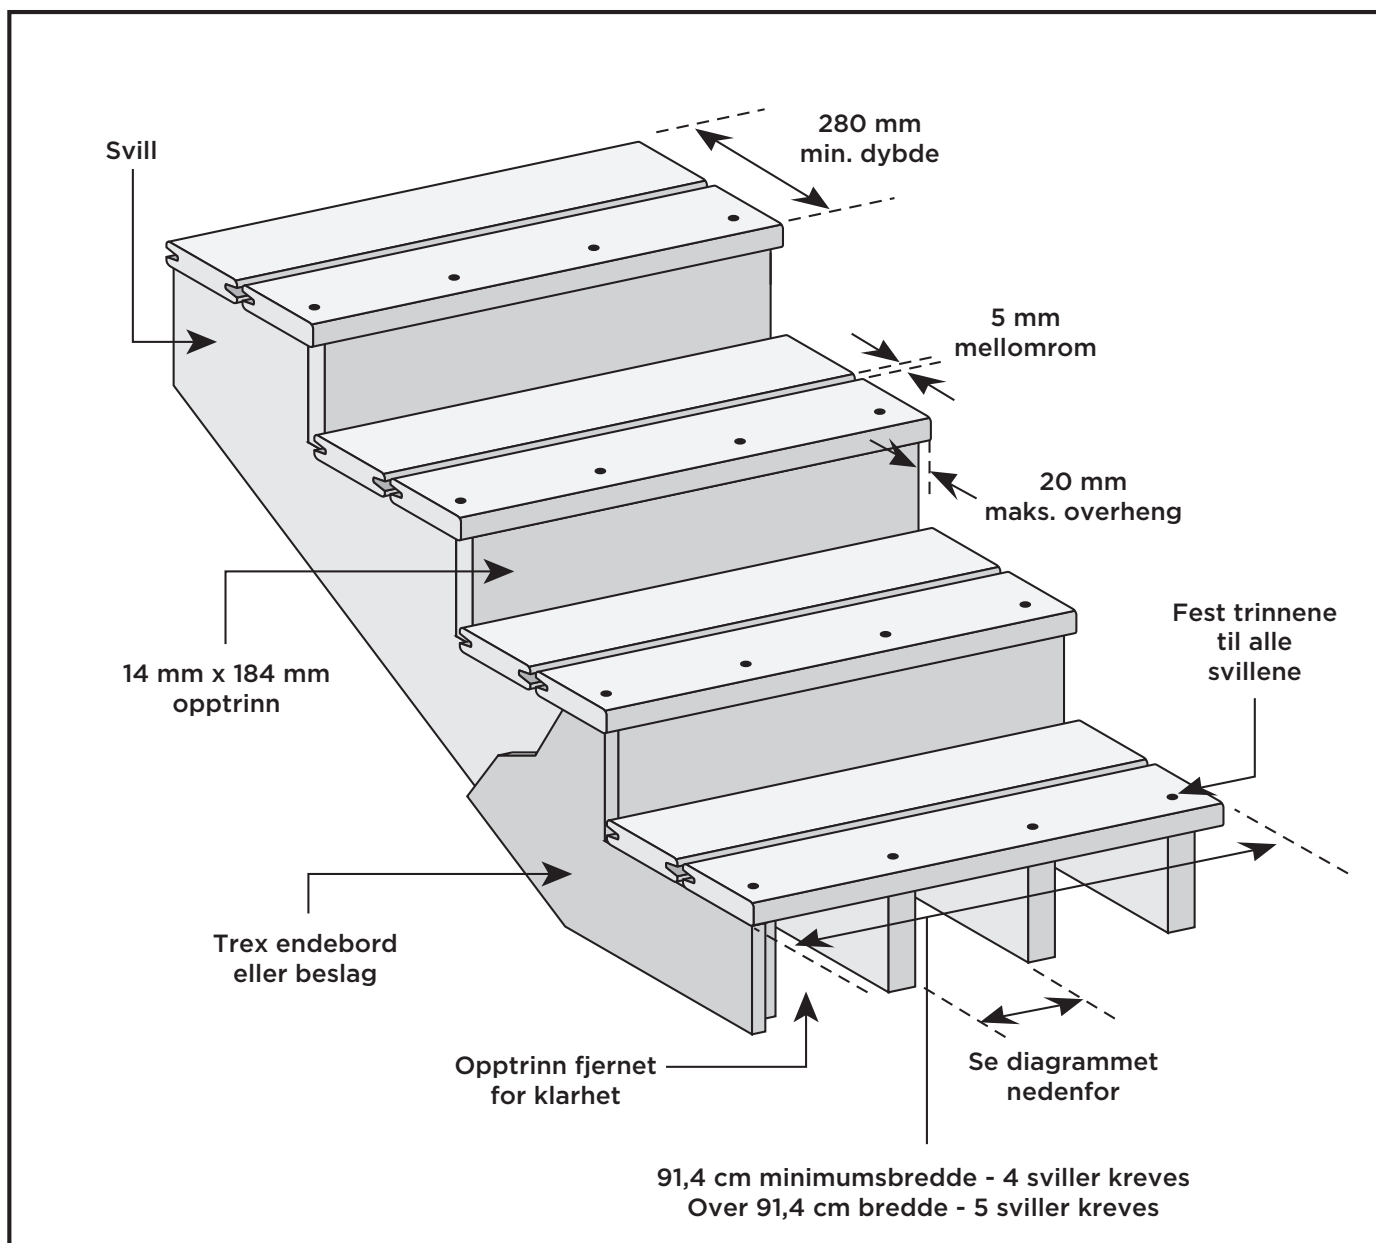

MAKSIMALT MELLOMROM FOR TRAPPEBJELKER (senter til senter)


Transcend 25 mm x 140 mm	30 cm
Enhance 25 x 140 mm	23 cm
Transcend 33 mm x 140 mm	30 cm

MERK: Konstruksjonsmetoder er alltid i forbedring. Se www.trex.com (og landet ditt) for de nyeste monteringskravene.

MONTERING AV TREX TRAPPETRINN MONTERT MED TREX HIDEAWAY-SYSTEM MED SKJULTE FESTER

MERK: Bruk rettkantede kompositterrasserbord, frest manuelt på de stedene det kreves, for å kunne brukes med skjulte fester.

MERK: Vist med rammeverk av tømmer.


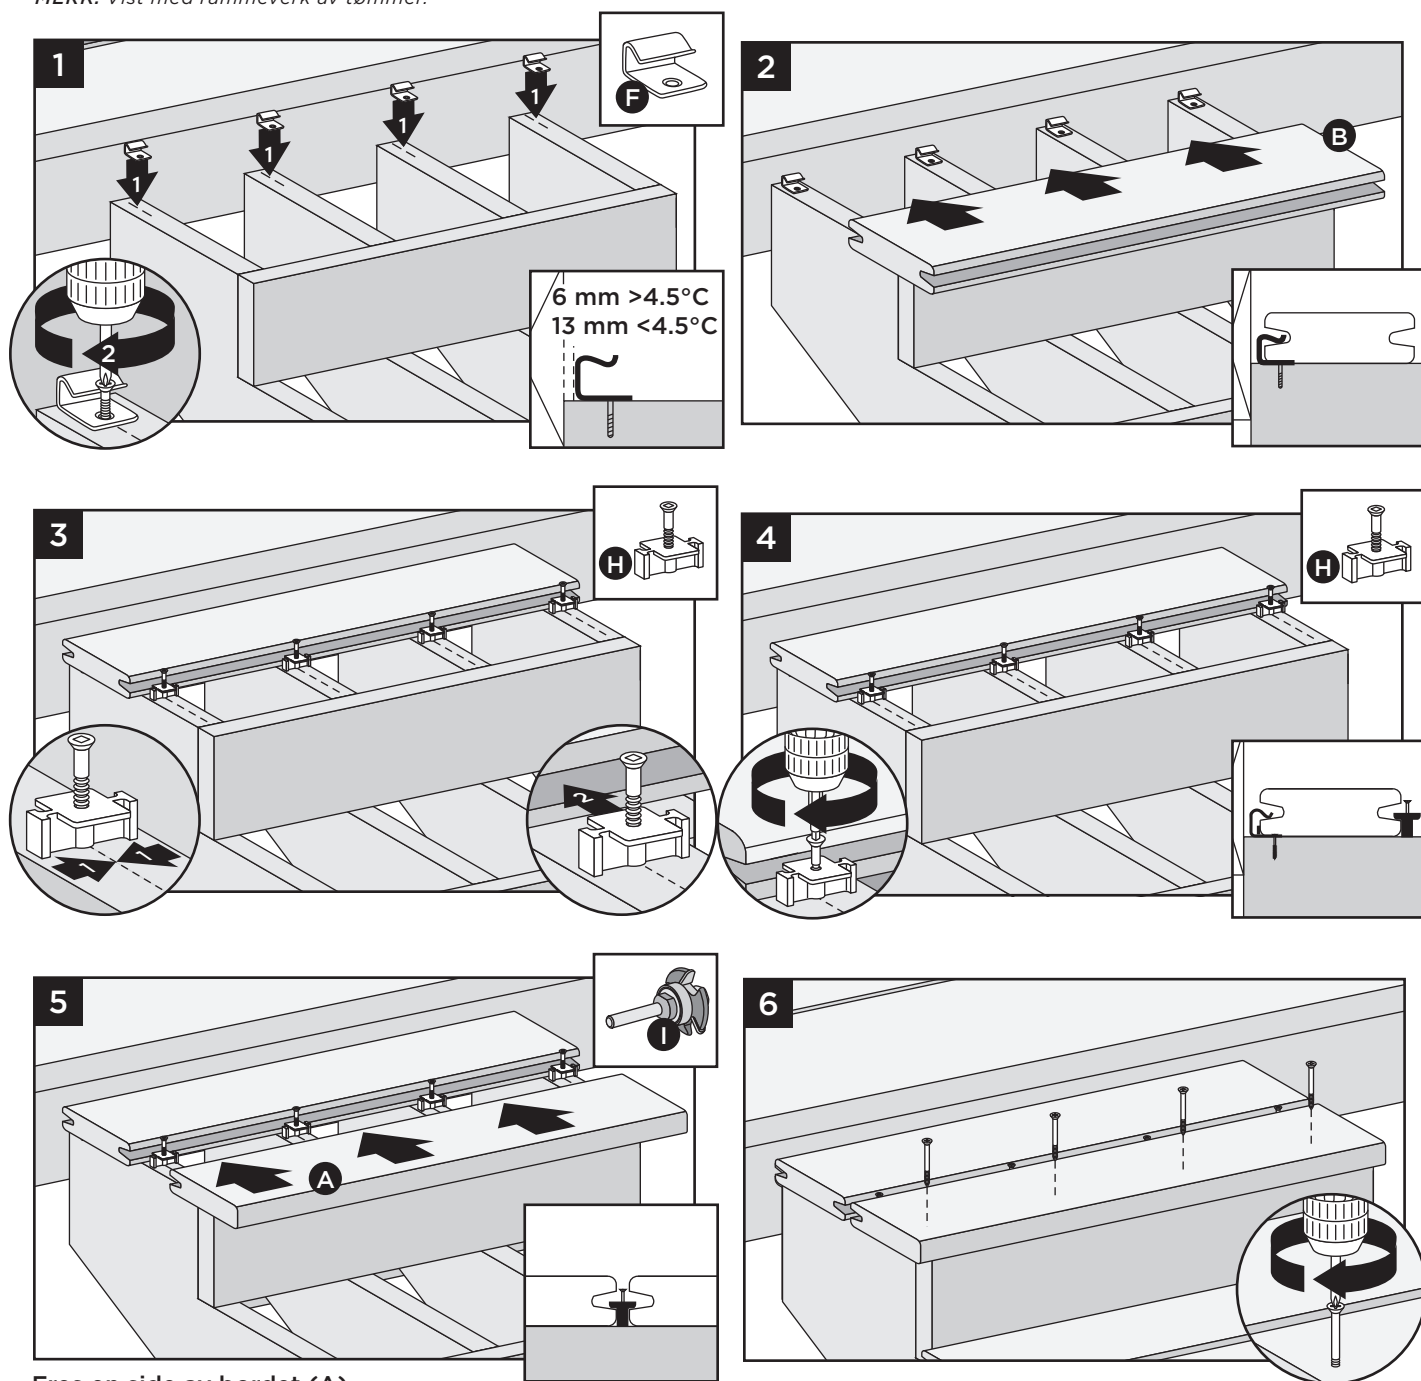


Fres en side av bordet (A).

FARGEPALETT FOR TERRASSER

MERK: Hør med den lokale distributøren for fargetilgjengelighet i ditt område.

GRÅTØNER

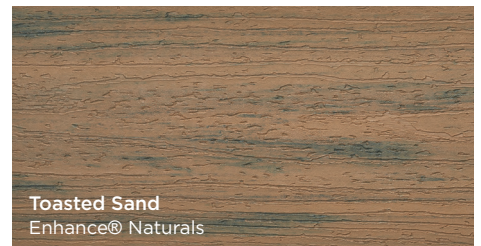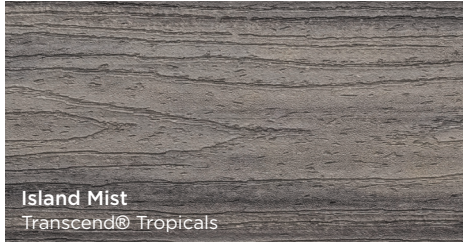

BRUNFARGER



RØDFARGER





TERRASSE | REKKVERK | BELYSNING | ENDEBORD | KJØKKEN | MØBLER | PERGOLA | DRENERING



The World's #1 Decking Brand®

FINN OSS PÅ



Besøk **trex.com** eller ring **1-800-BUY-TREX**

© 2022 Trex Company, Inc. Alle rettigheter reservert. Trex®, Trex logoen, Trex Transcend®, Trex Enhance®, Trex Signature®, Trex Hideaway®, Trex® Outdoor Lighting®, Trex Blade™, Trex® Outdoor Kitchens™, Trex® Spiral Stairs™, Trex® RainEscape®, Trex® Pergola™, TrexPro®, Trex® CustomCurve®, Trex® LatticeWorks™ og Trex® Cornhole™ er enten føderalt registrerte varemerker, varemerker eller trade dress for Trex Company, Inc., Winchester, Virginia eller deres lisenser.

