




2022 INTERNATIONELL INSTALLATIONSGUIDE FÖR DÄCK



INSTALLATIONSTIPS

Att fånga den där exotiska känslan är busenkelt med ett Trex Transcend®-däck i tropiska färger eftersom du kan pussla ihop det som du vill.

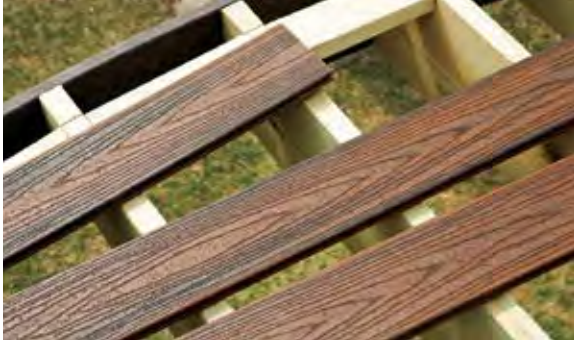

Gå till arbetswebbplatsen och börja designa ditt däck genom att börja pussla ihop din egen uppsättning tropiska träpaneler.



Börja med att rada upp dem med mörka och ljusa paneler mot varandra för att öva dig på att visualisera hur du vill att slutdesignen ska se ut. Du kommer se att färgvariationen tillsammans skapar ett vackert oregelbundet mönster med ljusa och mörka färger.



Fortsätt blanda träpaneler för att se till att du skapar en attraktiv blandning av ljusa och mörka färger över hela däck.

SNABBREFERENSGUIDE

Blanda färger/färgvariation

När du installerar däckprodukter från Trex, i synnerhet Trex Transcend Tropicals, är det en bra idé att blanda alla paneler på arbetsplatsen innan installationen påbörjas för att säkerställa en tilltalande blandning av ljusa och mörka färgtoner.

Installationstemperaturer

Observera att anvisningarna (sida 8) och de rekommenderade avstånden mellan panelerna (sidor 12–18) beror på den lokala temperaturen vid förvaring och installationstillfället. Trex-däck måste kunna expandera på grund av värme. Innan installationen måste hänsyn tas till att avstånden mellan däckpanelerna utvidgas beroende på de lokala temperaturvariationerna.

Kapa ändarna på panelen

Kapa alltid minst 5 mm på änden av panelen (sida 19). Detta ger en ren och rektangulär finish på panelen. Trex däckpaneler tillhandahålls lite för långa av denna anledning.

Krav på bjälkavstånd

Trex-däck kräver olika avstånd mellan bjälkar beroende på belastning eller däckets orientering. *Ytterligare information finns på sida 9.*

Krav på mellanrum

Trex-däck kräver att produkterna installeras med ett mellanrum för att säkerställa ett korrekt avstånd för utvidgning och sammandragning. *Ytterligare information finns på sidor 12–16.*

Särskilda krav vid användning av Trex Hideaway® vid angränsande däckpaneler vid användning av Trex fästclips

Om mellanrummen mellan två paneländar görs med Trex universella clips finns det särskilda krav vad gäller planering och installation. Det är därför viktigt att använda de universella fästelementen på korrekt sätt. Du kan hitta detaljerad information om professionell installation på sidorna 16, 18 och 19.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Trex tillhandahåller en rad använda resurser som kan hjälpa dig med frågor eller funderingar, som till exempel lokal garantiinformation. Du kan hitta mer hjälp på:



MORE


[Contact Us](#)
[Connect](#)
[Live chat: offline](#)
[Site Map](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms Of Use](#)
[FAQs](#)

COUNTRY



Denna symbol indikerar text som fortsätter på nästa sida.

VERKTYG SOM BEHÖVS

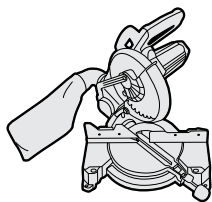

Cirkelsågblad




Trex-träfräsbit



Borrmaskin




Sågblad med karbidtänder
(40 tänder eller
fler rekommenderas)




Trex-spårfräs

SÄKERHET

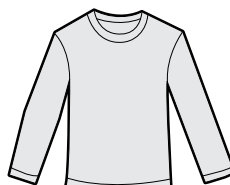

Långa ärmar

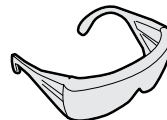

Skyddsglasögon



Handskar



Dammask

OBS!

» Var alltid införstådd med krav i lokala säkerhetsbestämmelser innan du installerar däckprodukter.

PLANERA

Trex-däck:

- » När du installerar däckprodukter från Trex, i synnerhet Trex Transcend Tropicals, är det en bra idé att blanda alla paneler på arbetsplatsen innan installationen påbörjas för att säkerställa en tilltalande blandning av ljusa och mörka färgtoner. Mer information finns på omslagets insida.
- » För extra skydd när du använder träbjälklag kan du använda Trex® Protect® bjälk- och regeltejp ovanpå bjälkar, kantbjälkar och stödbrädor för att förhindra röta och att träet murknar. Mer information finns på trexprotect.com.

Trex-räcke:

- » Räckena Trex Signature® är konstruerade för att installeras med ett maxavstånd på 1,83 m eller 2,44 m MELLAN INSIDORNA PÅ STOLPARNA.
- » Bestäm stolparnas placering innan du installerar däck. Stolparna installeras vanligtvis innan däck installeras.
- » Vid placering av stolpar på en trappa är det MYCKET VIKTIGT att du planerar stolpavstånden baserat på räckets längd och trappans vinkel. För en nominell längd på trappräcken på 1,83 m och 2,44 m (mätt horisontellt) är avståndet mellan trappstolpar mindre än 1,83 m eller 2,44 m på grund av trappans vinkel.
- » Placering av en grill: För att undvika skador på räcket är det rekommenderat att inte placera en grill för nära räcket. Det är rekommenderat att ha gott om utrymme, 45,7-76 cm. Kontakta grillens tillverkare för ytterligare information om avstånd bakom eller vid sidorna av grillen för att undvika brännmärken eller missfärgning på räcket.

Läs de individuella anvisningarna som kommer med Trex-räckena INNAN du installerar Trex-däck.

Trex-belysning:

- » Planera placering av belysning, strömförsörjning, timers och dimmers. Åtkomst till dessa ska vara möjlig om service krävs.
- » Installera ledningar innan däck och räckan installeras.
- » **DRA INTE** ledningar mellan bjälkar och däckpaneler.

Läs de individuella anvisningarna som kommer med Trex-belysning INNAN du installerar däck- eller räckesprodukter från Trex.

Installera badtunnor, plantlådor och sittplatser:

- » Planera för korrekt bjälkavstånd vid behov. (Detta är särskilt viktigt om du ska installera en badtunna.)

Installera öppna spisar och/eller eldstäder med Trex-däck:



- » Bestäm om elden ska bränna ved eller gas. (**Obs!** De flesta eldstäder på bilderna från Trex har gasbrännare.)

- » En eldstad med gasbrännare ska installeras genom att såga ett hål i Trex-däcket. **Den ska inte installeras ovanpå Trex-däcket.** Ett brandsäkert material ska installeras under eldstaden och en skyddande "vägg" av sten eller ett annat brandsäkert material ska installeras för att hålla eldstaden på plats och skydda däck från värme.
- » Det är inte rekommenderat att använda eldstäder som eldar ved ovanpå Trex-däck såvida du inte använder en brandsäker och värmeskyddande barriär mellan däck och eldstaden. Eldställen som eldar ved kan skada däck på grund av extrem värme på undersidan på eldstaden och/eller glödande kol som faller på däck.

Installera en pergola på Trex-däck:



- » Tänk på följande: Vid installation av en Trex-pergola ska du tänka på att all belastning inte kommer från terrassens konstruktion. Planera betong och fundament och fäst pergolan med godkända pluggar och skruvar. Vi rekommenderar inspektionsöppningar i terrassen för åtkomst till skruvförband.

Produkterna Trex® Pergola™ tillverkas och säljs av Home & Leisure, Inc., d/b/a/ Structureworks under ett varumärkeslicensavtal med Trex Company, Inc. En begränsad garanti på 25 år ges av tillverkaren.

SKÖTSEL- OCH RENGÖRINGSGUIDE FÖR DÄCKEN TREX TRANSCEND® OCH TREX ENHANCE®

Allt byggnadsmaterial för utomhusbruk kräver rengöring. I allmänhet räcker det med vatten och tvål för att rengöra däckprodukterna Transcend och Enhance. Ytterligare information finns i tabellen nedan.

PROBLEM	LÖSNING
Smuts och skräp	Det påverkade området ska spolas med en slang för att ta bort skräp på ytan. Använd varmt tvålsvatten och en mjuk borste för att avlägsna smuts och skräp från det präglade mönstret.
Använda en högtryckstvätt (allmänna rengöringsproblem)	En högtryckstvätt med ett tryck på högst 214 bar** som har ett solfjäderstillbehör eller inställning och en tvåldoserare kan användas för att avlägsna smuts, betongdamm eller andra typer av byggnadsdamm. Spraya däckets med tvål och skrubba sedan varje däckpanel med en mjuk borste. Spraya och spola varje individuell däckpanel med en solfjäderspets på ett avstånd som inte understiger 203 mm från däckytan. SPOLA NOGGRANT. Om smutsigt vatten från rengöringen tillåts torka lämnar detta en film på däckytan.
Problem med betong-, cement-, murbruks- eller stuckatordamm	När du arbetar med cement, betong, murbruk eller stuckatur ska du skydda däckets i största möjliga utsträckning för att förhindra att damm landar på däckytan. Dessa partiklar kan orsaka en reaktion på däckytan och är mycket svåra att avlägsna när de blir varma eller blöta. Om partiklar landar på däckytan rekommenderar Trex att du använder betonglösningsmedel av hög kvalitet från din lokala byggvaruhandel. SE TILL ATT DU FÖLJER TILLVERKARENS ANVISNINGAR.
Fläckar från hårt vatten	Hårt vatten är vatten med stora mängder mineraler såsom kalk, kiseldioxid och kalcium. När vattnet torkar lämnar det kvar avlagringar vilket leder till fula fläckar på ytor. Detta är inte ett fel på Trex-produkter utan ett problem med själva vattnet. Vanligtvis kan dessa avlagringar avlägsnas med ättika på däckytan. Du måste spola av efteråt, så se då till att inte använda hårt vatten när du gör detta. Om du måste använda hårt vatten ska du torka ytorna torra med en trasa eller lövblåsar. I vissa fall kan du också använda däckputsmedel för att avlägsna fläckar från hårt vatten.
Snörslålinjer	De flesta färgade kriter är permanenta och kan missfärga ytan. Använd endast snörslå (lila) av hög kvalitet från din lokala byggvaruhandel.
Tanniner på grund av skräp	Avlägsna allt skräp från däckets med en slang eller borste. När däckytan är torr ska du applicera ett däckputsmedel enligt tillverkarens anvisningar. Däckputsmedel innehåller oxalsyra som också avlägsnar tanniner.
Is och snö	En plastskyffel kan användas för att avlägsna snö från däckets. Använd kalciumkloridsalt eller bergsalt för att smälta snö och is på däckytan.
Olja, fett och mat	Allt matspill ska avlägsnas så snart som möjligt. Ytan måste rengöras inom sju dagar för att garantin mot fläckar fortfarande ska gälla. Avlägsna genom att spraya bort matspill med en slang och använd varmt tvålsvatten och en mjuk borste för att avlägsna spill från det präglade mönstret.
Mögel och mjöldagg	Om skräp såsom pollen och smuts får ligga kvar på däckytan kan mögel växa i biofilmen. Det är rekommenderat att använda en slang och varmt tvålsvatten med en mjuk borste för att avlägsna biofilmen och mögel.



OBS! Konstruktionsmetoder förbättras hela tiden. Gå till www.trex.com (och ditt land) för information om de senaste installationskraven.

SKÖTSEL- OCH RENGÖRINGSGUIDE FÖR DÄCKEN TREX TRANSCEND® OCH TREX ENHANCE®

PROBLEM	LÖSNING
Trex och statisk elektricitet	Även om det inte är vanligt, kan statiskt elektricitet förekomma när personer går på ytor i torra klimat eller i områden med torr vind och luftburna partiklar som landar på däckytorna. Statiskt elektricitet kan byggas upp på personer som går på kompositdäckytor, inklusive Trex-däck, och de kan få en liten elektrisk stöt när de vidrör en jordad metallyta, som till exempel ett räcke, en dörr, osv. Du kan minska risken för en elektrisk stöt avsevärt genom att används en produkt som heter ACL Staticide®. Två produkter testades, General Purpose Staticide® och Heavy Duty Staticide®. Båda minskar avsevärt statiskt elektricitet på Trex däckytor på ett effektivt sätt. Applicera utspädd med en mopp på en torr däckyta och låt torka. Du behöver inte spola eller spä ut. Produkterna är giftfria, ej brandfarliga, lämnar inte fläckar (missfärgar inte däckytan), helt biologiskt nedbrytbara och säkra att använda. Produkterna är vattenbaserade och kan kräva en andra applicering efter det har regnat eller vid andra väderförhållanden. Effekten på statiskt elektricitet på däckytan avtar naturligt med tiden. Mer information om produkterna finns på följande länk: http://www.aclstaticide.com/antistatic_coatings.html
Gummimattor	Var försiktig vid användning av mattor med gummibaksida (till exempel välkomstmattor) eftersom dessa kan innehålla ämnen som kan missfärga eller göra däckytan ljusare.
Förvaring på arbetsplatsen	Förvara däck på en plan yta och använd ALLTID korrekt stöd (stödjevirk). Förvara INTE direkt på marken. När du staplar buntar med däck ska stöden (stödjevirk) börja ungefär 203 mm från varje ände och vara ungefär 0,61 m center-till-center. Stöden (stödjevirk) ska också justeras vertikalt och vinkelrätt till däckprodukten. Justera stödblocken (stödjevirk) vid behov om buntarna är lösa. För Enhance-däck och täckbrädor är den maximala staplingshöjden 12 buntar. För Transcend-däck är den maximala staplingshöjden 14 buntar. (DET ÄR VIKTIGT ATT OBSERVERA ATT KORREKT AVSTÅND MELLAN STÖDJEVIRKE MÅSTE ANVÄNDAS FÖR DESSA HÖJDER). När du staplar flera buntar ska du se till att mellanrummen mellan buntar följer varandra genom varje stapel. Täck ALLTID däckprodukter på arbetsplatsen tills de ska installeras.

ACL Staticide® är ett registrerat varumärke som tillhör ACL Incorporated.

*Användning av produkter som innehåller blekmedel eller syra kan göra ytan på Trex ljusare. Använd ett område som inte syns för att avgöra om du tycker om effekten som skapas. Endera produkt påverkar den strukturella hållfastheten hos Trex.


**Användning av en högtryckstvätt med ett tryck på mer 214 bar kan skada panelerna och upphäva garantin.

TREX-DÄCK, TÄCKBRÄDOR OCH FÄSTSYSTEM

OBS! Kontakta den lokala distributören gällande produkttillgänglighet i ditt område.

Panel med rak kant 25 mm

Faktiska mått:
25 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm




Panel med spårad kant 25 mm

Faktiska mått:
25 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm




Täckbräda 14 x 184 mm

Faktiska mått:
14 mm x 184 mm x 365 cm

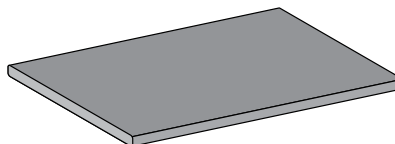


Täckbräda 14 x 288 mm

Faktiska mått:
14 mm x 288 mm x 365 cm

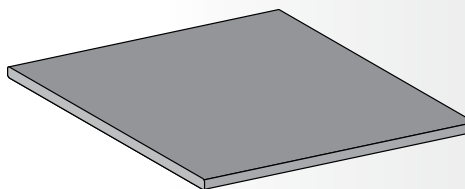

Panel med rak kant 33 mm

Faktiska mått:
33 mm x 86 mm x 487 cm
33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm



Trex Universal-startclip/Elevations-startclip

Rostfritt stål med svart ytbeläggning (stålklass 302SS)

OBS! Endast för användning med träbjälklag



Trex Elevations Universal dolt fästelement

Glasfyllt nylon (stålklass 410SS)


Trex Universal dolt fästelement

Glasfyllt nylon (stålklass 302SS)


Trex Universal dolt fästelement

(avsett för användning med aluminiumunderstruktur)

Glasfyllt nylon (stålklass 300-serie)



Fräsbit



Skrudar för täckbrädor och däckpaneler (tillhandahålls ej av Trex)


Tillhandahålls av installatören



FÖRVARING PÅ ARBETSPLATSEN


FUKTSKYDD

Täck ALLTID däckprodukter, även på arbetsplatsen, tills de ska installeras för att förhindra fukt. Tanniner (brunfärgning) kan tvättas av från panelerna om detta inträffar.

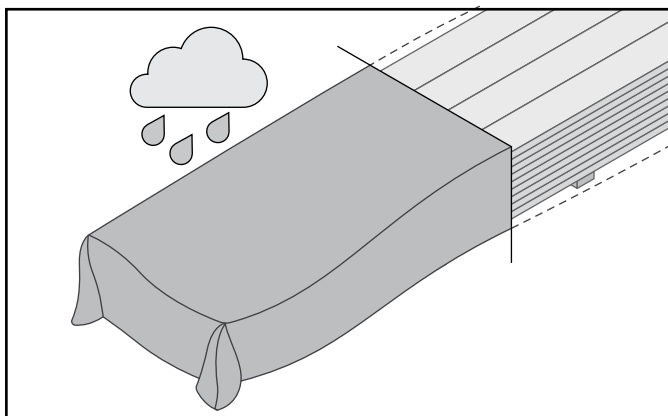

FÖRVARINGSKRAV:

Förvara däck på en plan yta och använd ALLTID korrekt stöd. Förvara INTE direkt på marken. När du staplar buntar med däck ska stöden börja ungefär 203 mm från varje ände och vara ungefär 0,61 m center-till-center. Stöden ska också justeras vertikalt och vinkelrätt till däckprodukten. Justera stöden vid behov om buntarna är lösa. (DET ÄR VIKTIGT ATT OBSERVERA ATT KORREKT AVSTÅND MELLAN STÖDEN MÅSTE ANVÄNDAS FÖR DESSA HÖJDER). När du staplar flera buntar ska du se till att mellanrummen mellan buntar följer varandra genom varje stapel.

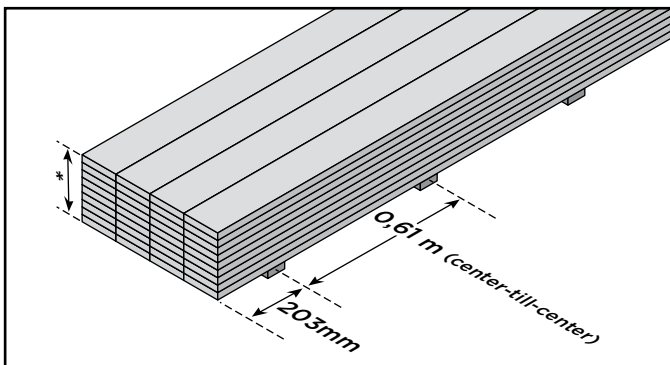

**Enhance-däck och produkterna 25x305 mm och 25x203 mm: den maximala staplingshöjden är 12 buntar.*

Transcend-däck:

den maximala staplingshöjden är 14 buntar.

TREX OCH STATISK ELEKTRICITET


Även om det inte är vanligt, kan statisk elektricitet förekomma när personer går på ytor i torra klimat eller i områden med torr vind och luftburna partiklar som landar på däckytorna. Statisk elektricitet kan byggas upp på personer som går på kompositdäckytor, inklusive Trex-däck, och de kan få en liten elektrisk stöt när de vidrör en jordad metallyta, som till exempel ett räcke, en dörr, osv.

Du kan minska risken för en elektrisk stöt avsevärt genom att använda en produkt som heter ACL Staticide®. Två produkter testades, General Purpose Staticide® och Heavy Duty Staticide®.

Båda minskar avsevärt statisk elektricitet på Trex däckytor på ett effektivt sätt. Applicera utspädd med en mopp på en torr däckyta och låt torka. Du behöver inte spola eller spä ut. Produkterna är giftfria, ej brandfarliga, lämnar inte fläckar (missfärgar inte däckytan), helt biologiskt nedbrytbara och säkra att använda. Produkterna är vattenbaserade och kan kräva en andra applicering efter det har regnat eller vid andra väderförhållanden. Effekten på statisk elektricitet på däckytan avtar naturligt med tiden. Mer information om produkterna finns på följande länk: http://www.aclstaticide.com/antistatic_coatings.html

INSTALLATIONSTEMPERATURER





Om panelerna har förvarats i en kall miljö eller om de ska installeras på platser där det förekommer stora temperaturvariationer under en 24-timmarsperiod är det bäst att lägga ut panelerna på bjälklaget (FÄST OCH KAPA INTE) för att låta dem aklimatiseras till de nuvarande temperaturerna INNAN installationen.

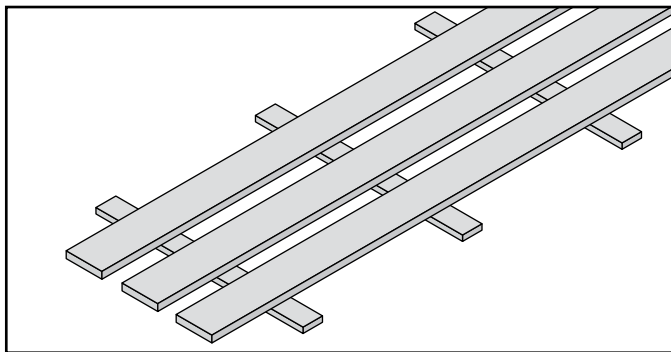

KRAV PÅ BJÄLKAVSTÅND

TABELL ÖVER BJÄLKAVSTÅND (center-till-center)			
	Däck i bostäder, kaj för lätta förhållanden, lekplatser i bostäder eller barnomsorg	Kommersiella däck, strandpromenader och marinor	
Däckbelastning	4 788 N/m ²	4 788 N/m ²	9 576 N/m ²
Paneler på 25x140 mm	400 mm	400 mm	300 mm
Paneler på 33x140 mm	600 mm	600 mm	400 mm

JUSTERA BJÄLKAVSTÅND TILL VINKLADE DÄCKMÖNSTER

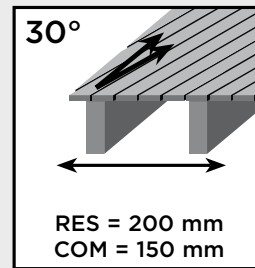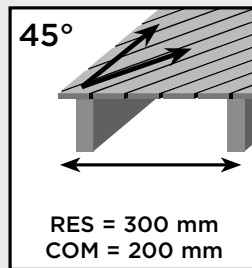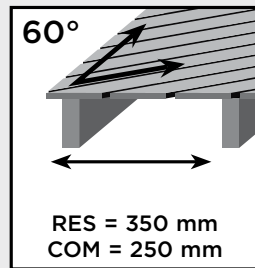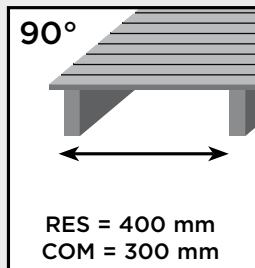

REKOMMENDERADE FÄSTELEMENT

FÄSTELEMENTMATERIAL KOMPATIBLA MED TREX			
Material på underliggande struktur	Kolstål med 1 000 h korrosionsbeständig beläggning	Rostfritt stål: 410-serien eller 1.4003/1.4006	Rostfritt stål: 300-serien eller 1.4301/1.4401/1.4567
Naturligt eller behandlat virke för utomhusbruk	Ja***	Ja	Ja**
Plast- eller fiberglaskomposit	Ja	Ja	Ja
Aluminium	Nej	Nej	Ja
Stål	Nej	Ja*	Ja#

*Trex Elevations universellt dolt fästelement är godkänt

**Trex universellt dolt fästelement är godkänt

Trex universella dolda fästelement för aluminiumbjälklag är godkända

***Se Trex rekommenderade fästelement för en lista över godkända däcksskruvar

Denna guide är för rekommenderad användning av fästelement för användning med Trex-däck. Alla typer av material för understrukturer passar inte i en av dessa kategorier. Om du använder en unik blandning av material för den underliggande strukturen eller specialkomposit ska du kontakta tillverkaren av den underliggande strukturen gällande rekommendationer för lämpliga fästelement.

REKOMMENDERADE FÄSTELEMENT	Transcend® Enhance	
	FÄSTELEMENT DOLDA I DÄCKET	
	Trex Hideaway® Universellt dolt fästelement/Trex Elevations universellt dolt fästelement	X X
	FastenMaster® TrapEase 3 Ultimate kompositdäcksskruv	X X
REKOMMENDERADE FÄSTELEMENT	Transcend Enhance	
	TÄCKBRÄDOR*	
	Starborn® Deckfast®-täckbrädssystem – exopybelagd* och av Headcote® rostfritt stål	X X
	SplitStop™ täckbrädsskruvar (använder SplitStop™ skruvbits för täckbrädor)	X X

De skruvar för täckbrädssystem som listas ovan **kan bara användas med täckbrädsprofiler av komposit** och kan inte användas när däckpaneler med standardtjocklek används som täckbrädor. Använd skruvar av rostfritt stål nära vatten.

Om tillstånd uppstår som kan härledas till användning av fästelement som inte rekommenderas, täcks inte ett sådant tillstånd under den begränsade garantin från Trex.

FastenMaster®, TrapEase® 3 och Cortex® är registrerade varumärken som tillhör OMG, Inc.




Skruvorna för DeckFast®-täckbrädssystem är registrerade varumärken som tillhör Starborn Industries Inc.

SplitStop™ täckbrädsskruvar är ett registrerat varumärke som tillhör Titan Metal Werks, Inc.

Trex rekommenderar att två skruvar används per bjälke.


Alla rekommenderade skruvar är utformade för att installeras i liv med däckytan. Försänk INTE skruvar.

Använd rekommenderade rostfria skruvar i områden nära saltvatten.

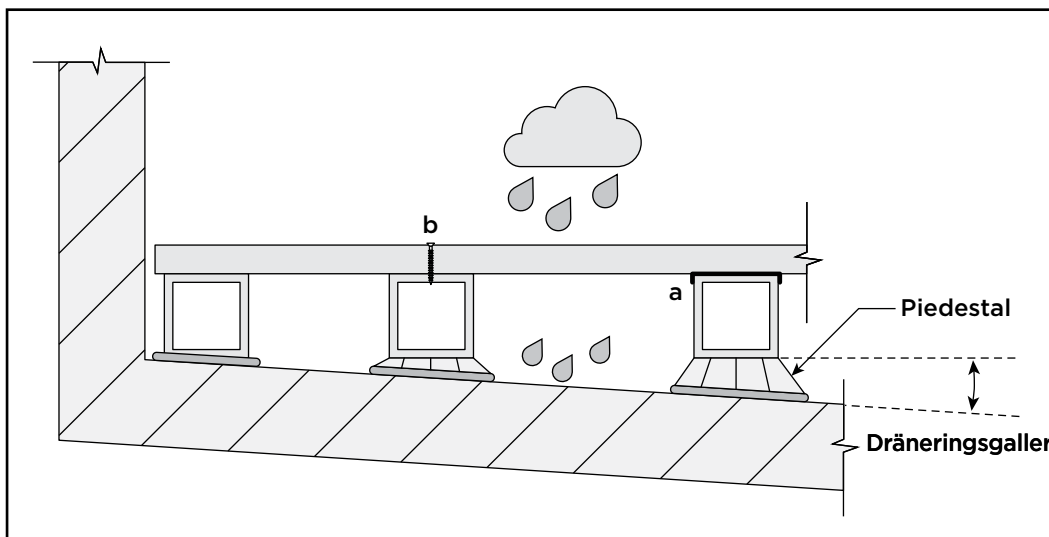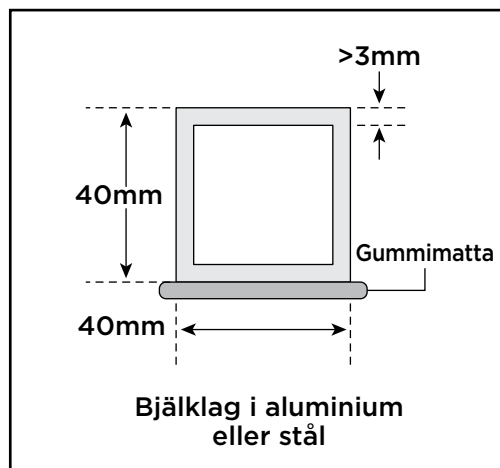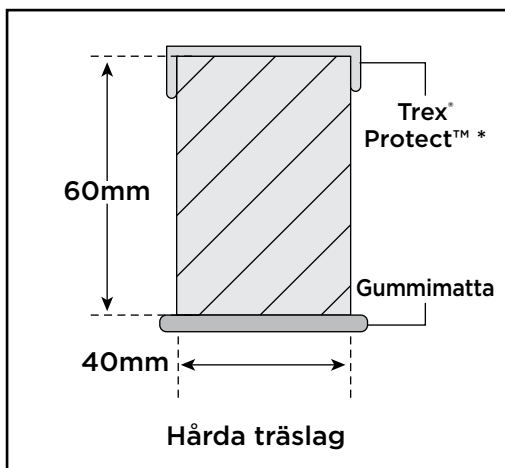

TIPS:

Friktionstejp (a) eller skruvar (b) reducerar att däckpanelerna glider när du använder Trex universella fästelement.

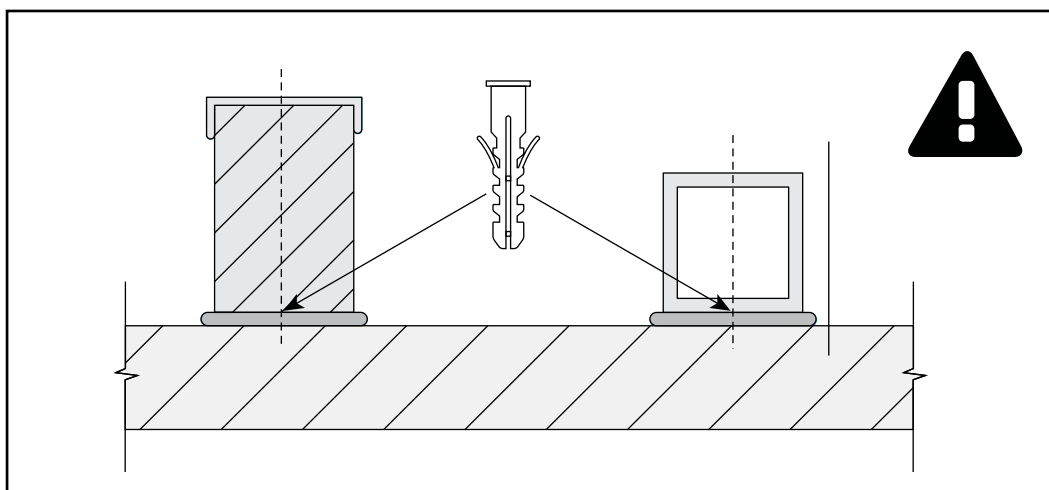


VIKTIGT:

HELA BJÄLKLAGET MÅSTE FÄSTAS TILL UNDERSTRUKTUREN MED KORREKTA FÄSTELEMENT. INFORMATION OM TILLÄMPNINGAR PÅ TAK, FINNS PÅ FÖLJANDE SIDOR.


ANMÄRKNINGAR:

- » Alla mått nedan är i millimeter (mm).
- » Lösa stenar och plattor är **inte** lämpliga som en bas för bjälklagets understruktur.
- » *Trex® Protect™ bjälk- och regeltejp kan användas för att skydda träbjälklag. Mer information finns på www.trexprotect.com.


Exempel 1

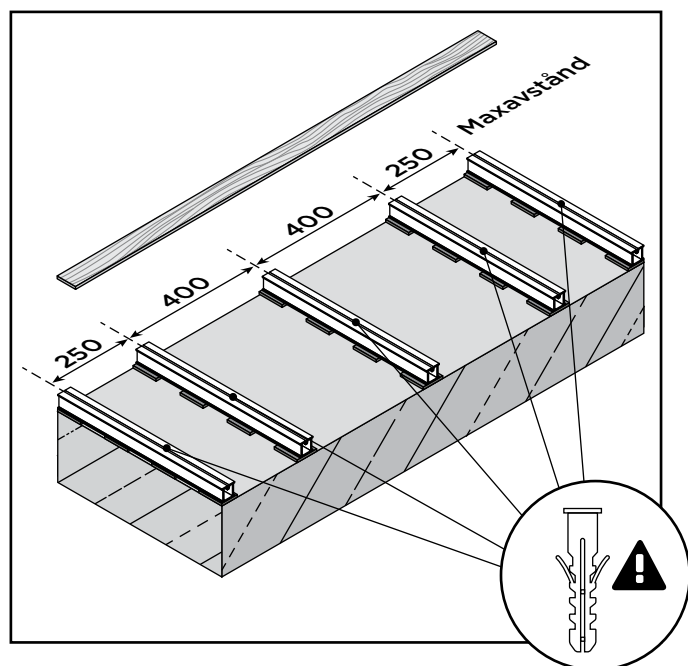

Exempel 2

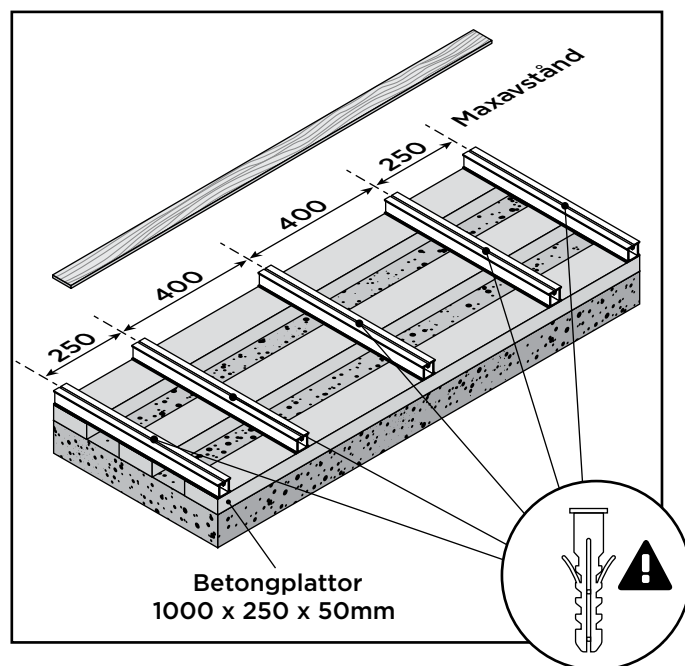


Exempel 3

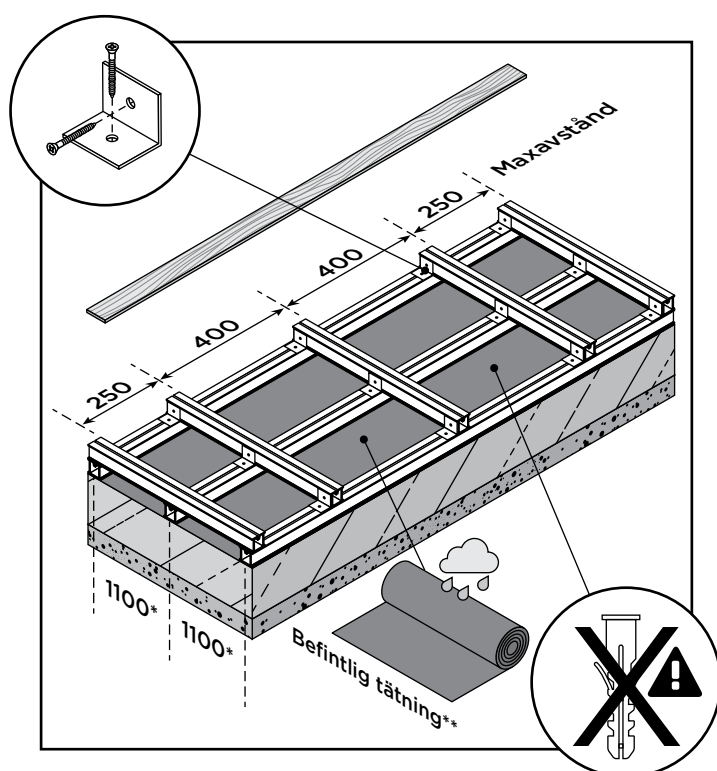

* Avstånd mellan armering beror på tillverkaren och aluminiumprofilernas mått.

Befintligt tätningsmembran, t.ex. takterrasser. Skruva **inte igenom!

Exempel 4

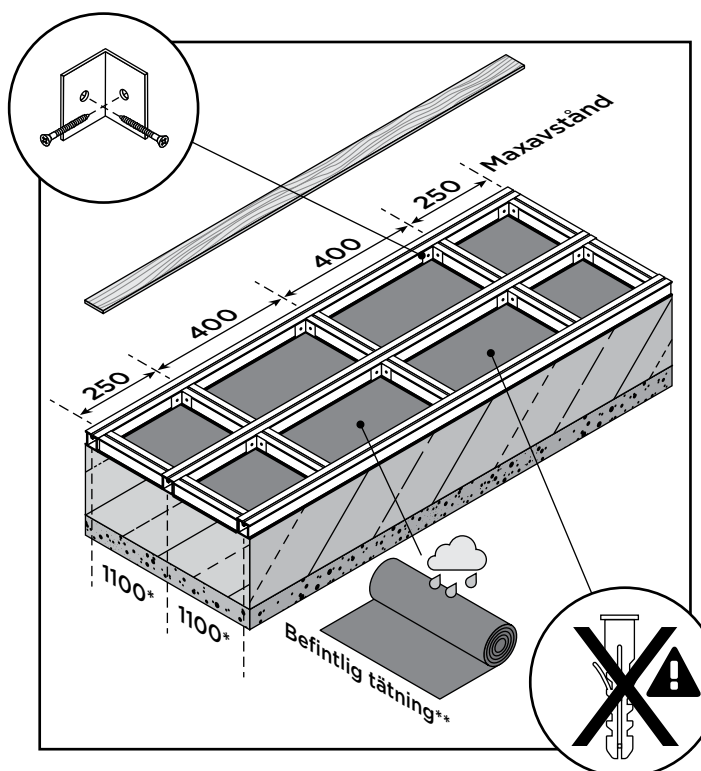

* Avstånd mellan armering beror på tillverkaren och aluminiumprofilernas mått.

Befintligt tätningsmembran, t.ex. takterrasser. Skruva **inte igenom!

Krav på mellanrum och överhäng

Du måste lämna mellanrum mellan Trex-däck både i ände-till-ände och sida-till-sida. Mellanrummen krävs för dränering och den lilla värmeutvidgningen och sammandragningen hos Trex-däckpaneler.

Mellanrummen gör också att träbjälklaget kan krympa.

- » Följ **ALLTID** de rekommenderade riktlinjerna för mellanrum från Trex.
- » Det största tillåtna överhänget för alla Trex-däck är 13 mm.
- » Alla däck kräver luftventilation för att hålla dem torra och för att de ska förbli fina. För att förbättra luftflödet kan du lämna öppningar under däckets eller öka mellanrummet till 10 mm.
- » Detaljerade krav om mellanrum finns på ytterligare sidor.


Mellanrum för sida-till-sida
5 mm

Mellanrum för ände-till-ände/ände-till-sida och angränsande		
	Ände-till-ände/ Ände-till-sida	Mellanrum för angränsande
Över 4,5 °C*	3 mm	6 mm
Under 4,5 °C*	5 mm	13 mm

*Installationstemperatur.


När du använder de rekommenderade dolda fästelemente, bestämmer placeringen av det dolda fästelementet storleken på mellanrummet.

Reglerna för mellanrum måste tillämpas när du installerar täckbrädor.

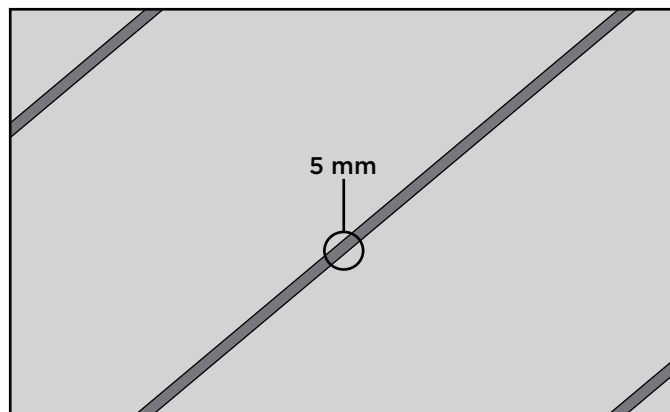


Sida-till-sida

Det minsta mellanrummet för sida-till-sida är 5 mm. Detta är tillåtet för installation i både varm och kall väderlek. För kajer och skogsrika områden rekommenderar Trex ett mellanrum på 10 mm. Inga mellanrum ska överskrida 13 mm.

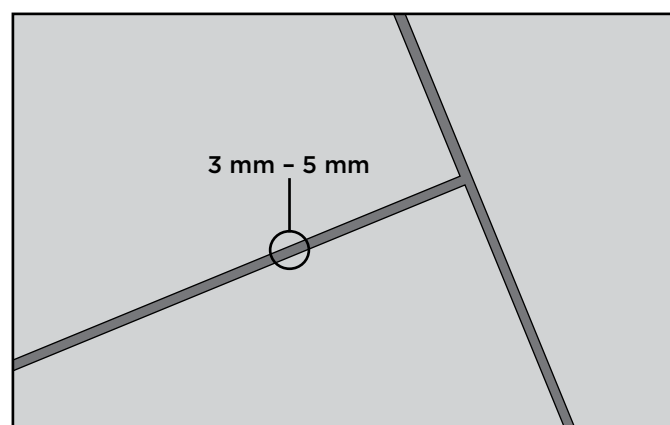

Ände-till-ände/ände-till-sida

Mellanrummet för Trex-däck ände-till-ände baserad på installations-temperaturen.

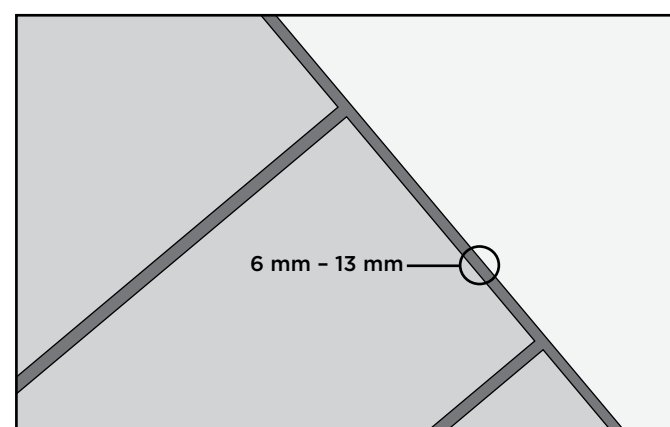

Angränsande fasta föremål

När däckets angränsar en vägg måste du också lämna ett mellanrum till den på 6-13 mm beroende på installationstemperaturen.




INSTALLATIONSKRAV OCH EXEMPEL FÖR TREX-DÄCK

OBS! Kontakta en Trex-återförsäljare för frågor om understrukturen.

ANMÄRKNINGAR:

- » Regler förmellanrum måste tillämpas när du installerar Trex-däck. Se exemplen för detaljer.
- beroende på belastningskrav och/eller om du installerar däck i en vinkel kan du behöva justera bjälkavståndet.
- » Det krävs 2 skruvar för varje bjälke när du använder rekommenderade skruvar för att fästa Trex-däck.
- » Beroende på typen av bjälklag som används måste olika typer av kompatibla däckfästelement användas. Se tabellen på sida 9 för kompatibla fästelement baserat på bjälklagsmaterialet som används.
- » Trex-däck kan installeras med många olika designar och mönster. Diagonal installation, inlägg och många olika varianter är möjliga. Kontakta en Trex-återförsäljare för mer information. Nedan följer några grundläggande exempel.

A. Installation med parallella däckbrädor

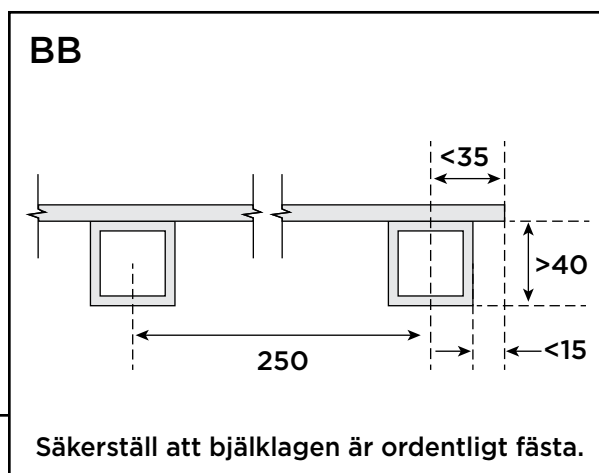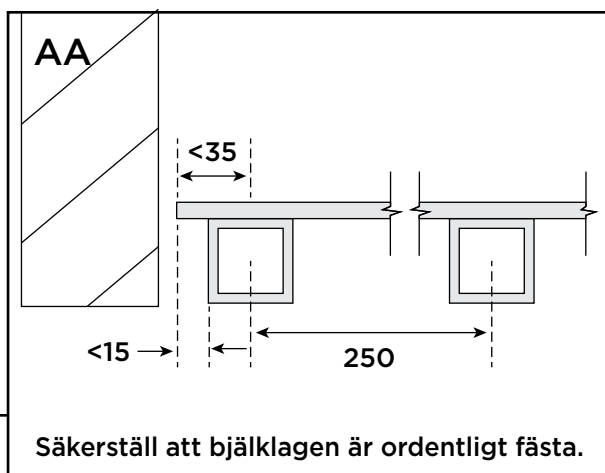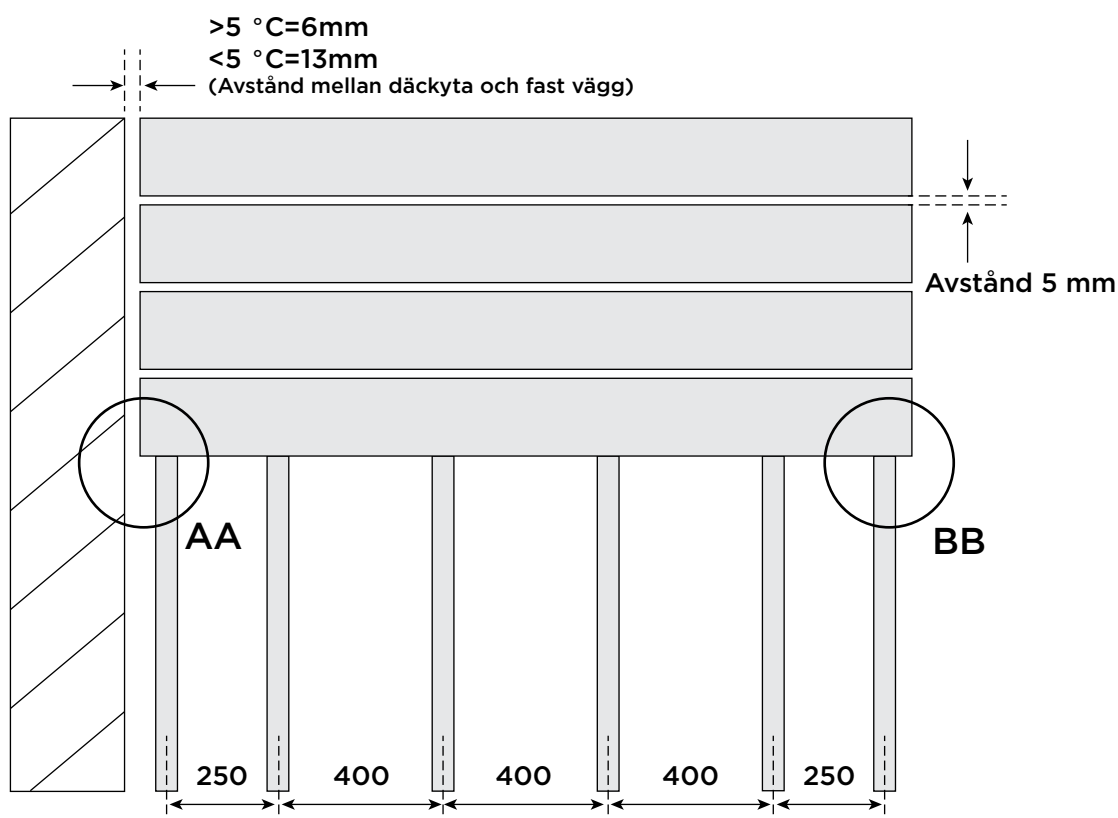

INSTALLATIONSKRAV OCH EXEMPEL FÖR TREX-DÄCK/FORTSATT



ANMÄRKNINGAR:

» För att uppnå ett kontinuerligt mönster på mellanrummen måste panelernas genomsnitt beräknas till deras longitudinella axlar.

» Mät panelerna varje femte panel (eller tidigare) för att se till att båda panelerna är korrekt inriktade.


TIPS: Korrekt planering kan reducera spill och avfall.

B. Installation av lodräta däckbrädor

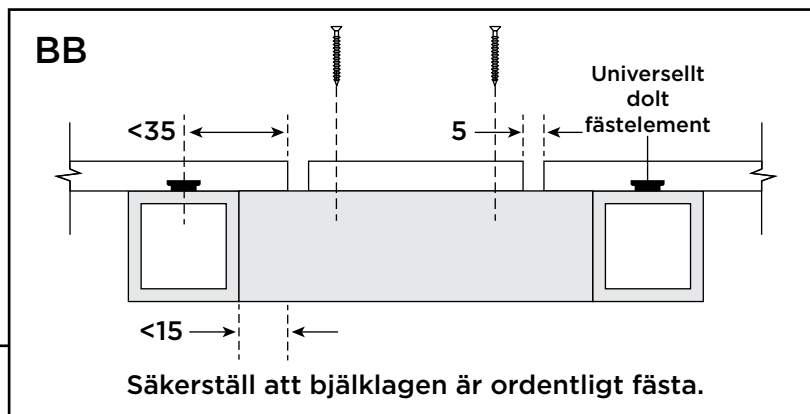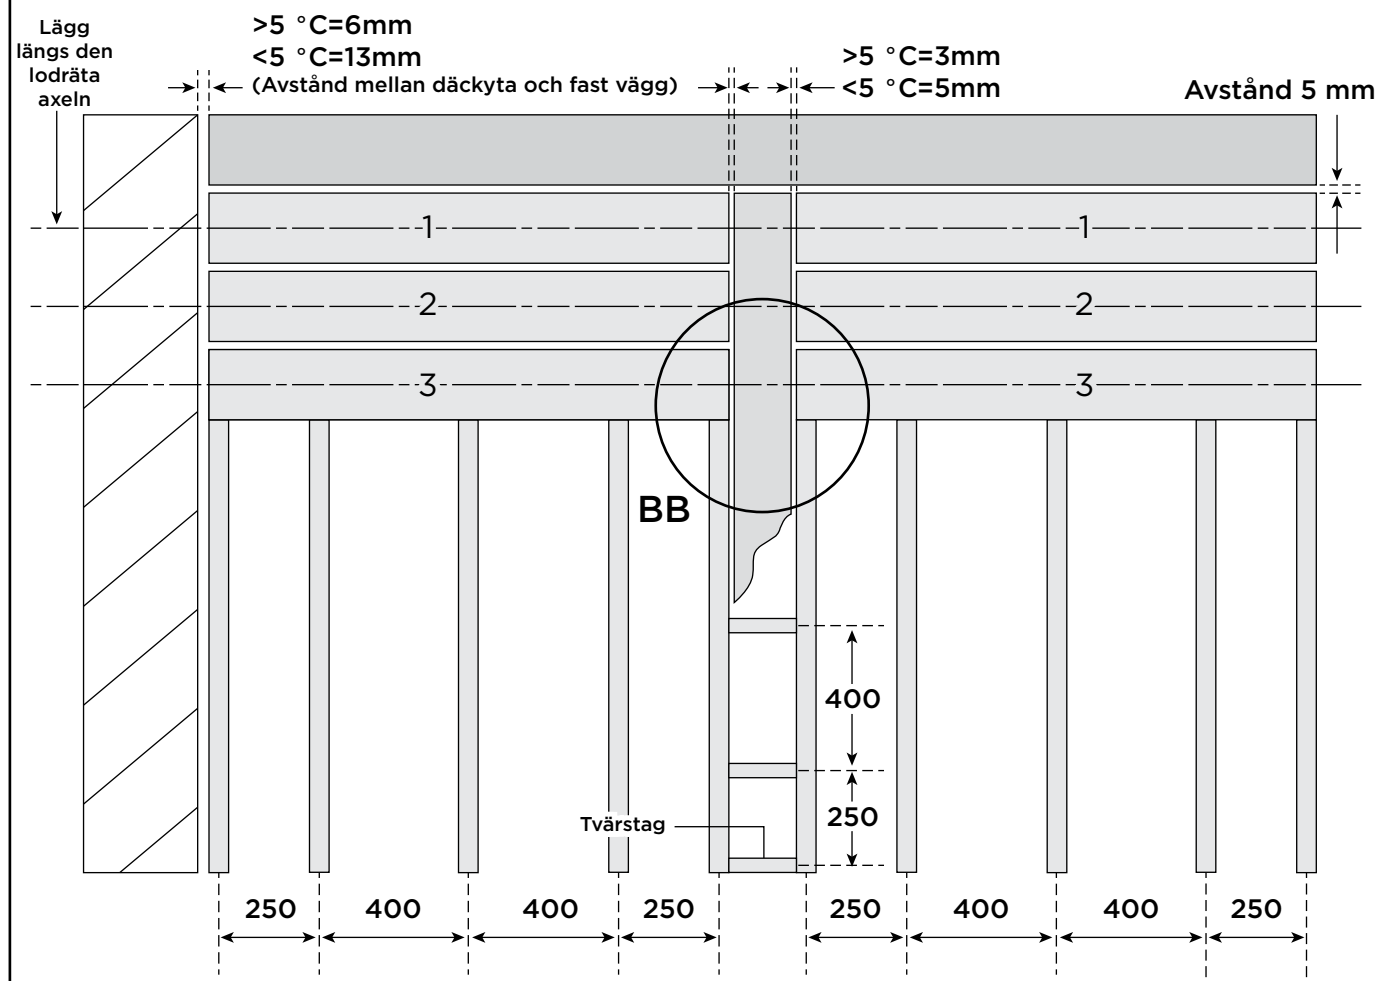

INSTALLATIONSKRAV OCH EXEMPEL FÖR TREX-DÄCK/FORTSATT


För att uppnå ett kontinuerligt mönster på mellanrummen måste panelernas genomsnitt beräknas till deras longitudinella axlar!

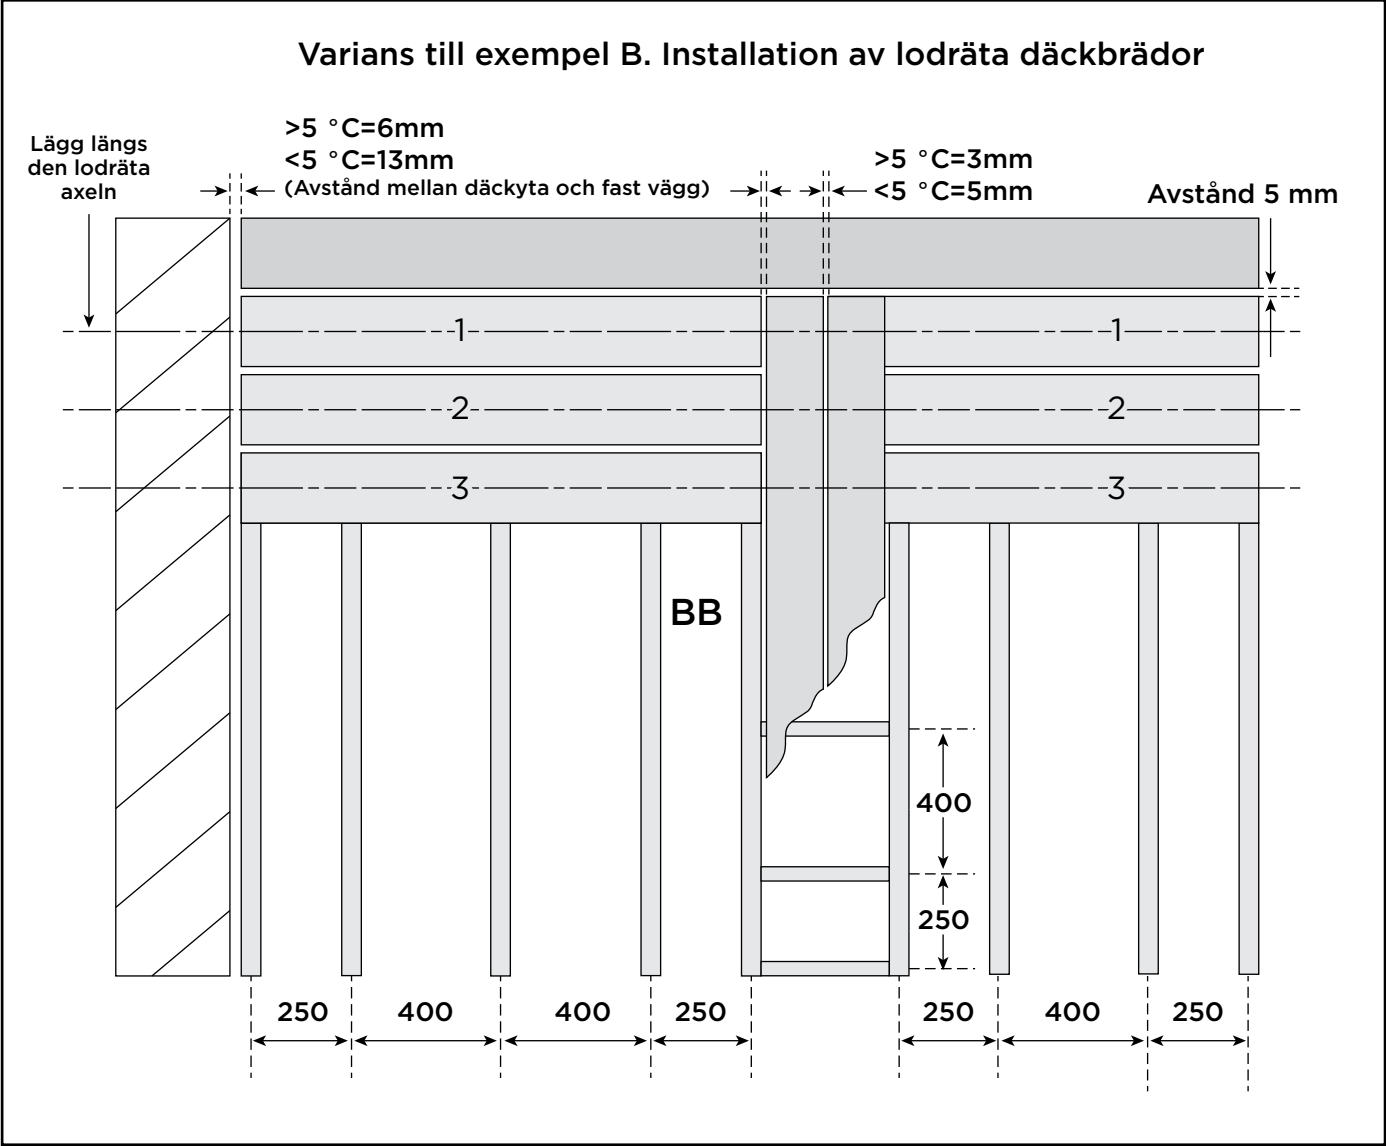

INSTALLATIONSKRAV OCH EXEMPEL FÖR TREX-DÄCK/FORTSATT


VIKTIGT: Änden på varje panel måste vila på en del av understrukturen och fästas med två universella fästelement eller två skruvar var! Allt bjälklag måste fästas till marken eller säkras till lämpliga bjälkbeslag av aluminium enligt de tidigare exemplen.

A. Installation av angränsande däckbrädor

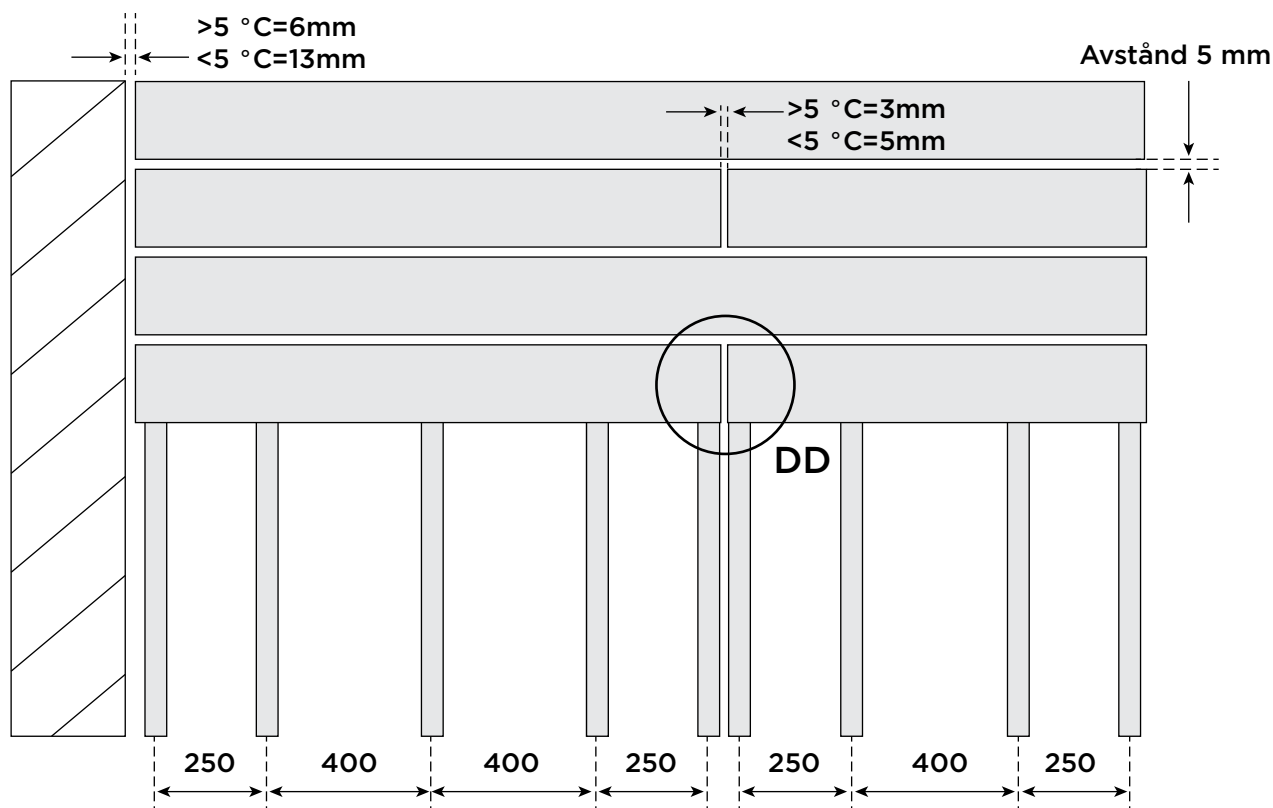




DD

>5 °C=3mm
<5 °C=5mm

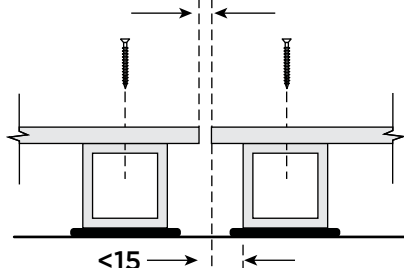

(Två skruvar per bjälke krävs)


Säkerställ att
bjälklagen är
ordentligt
fästa

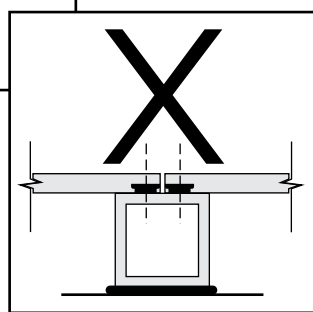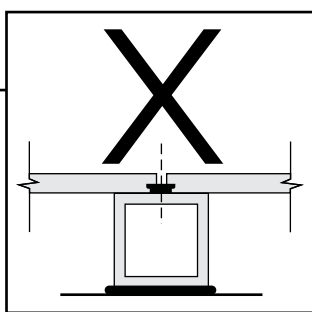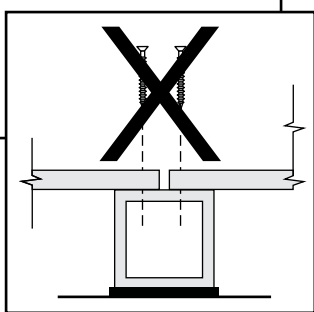

DD



>5 °C=3mm
<5 °C=5mm

Universellt
dolt
fästelement

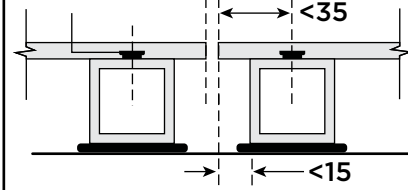


Säkerställ att
bjälklagen är
ordentligt
fästa

D. Installation av bjälklagskant

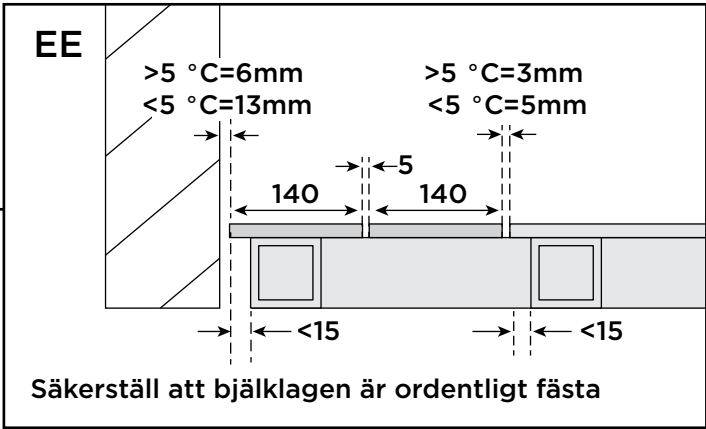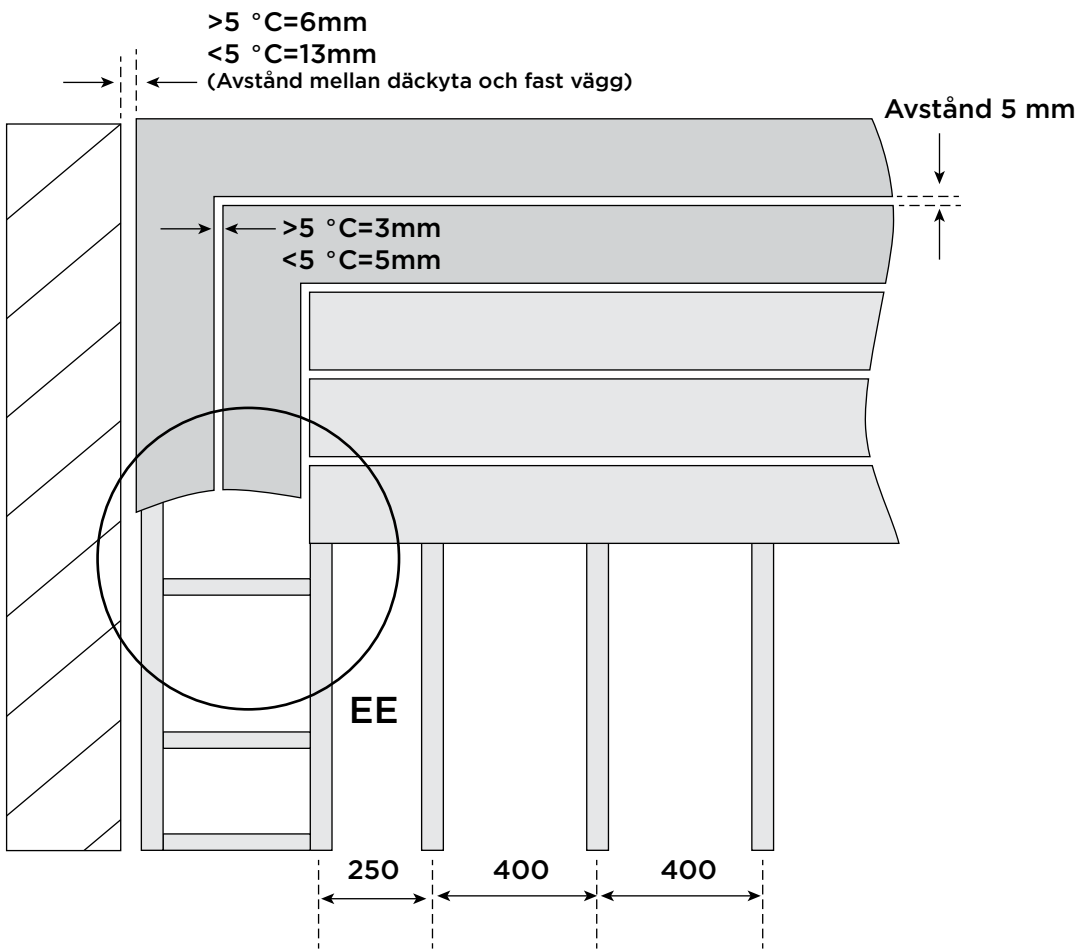


Det är inte rekommenderat att installera paneler i en parallell angränsande design. Optiska begränsningar av de angränsande mellanrummen kan uppstå även efter korrekt installation (se exempel B).

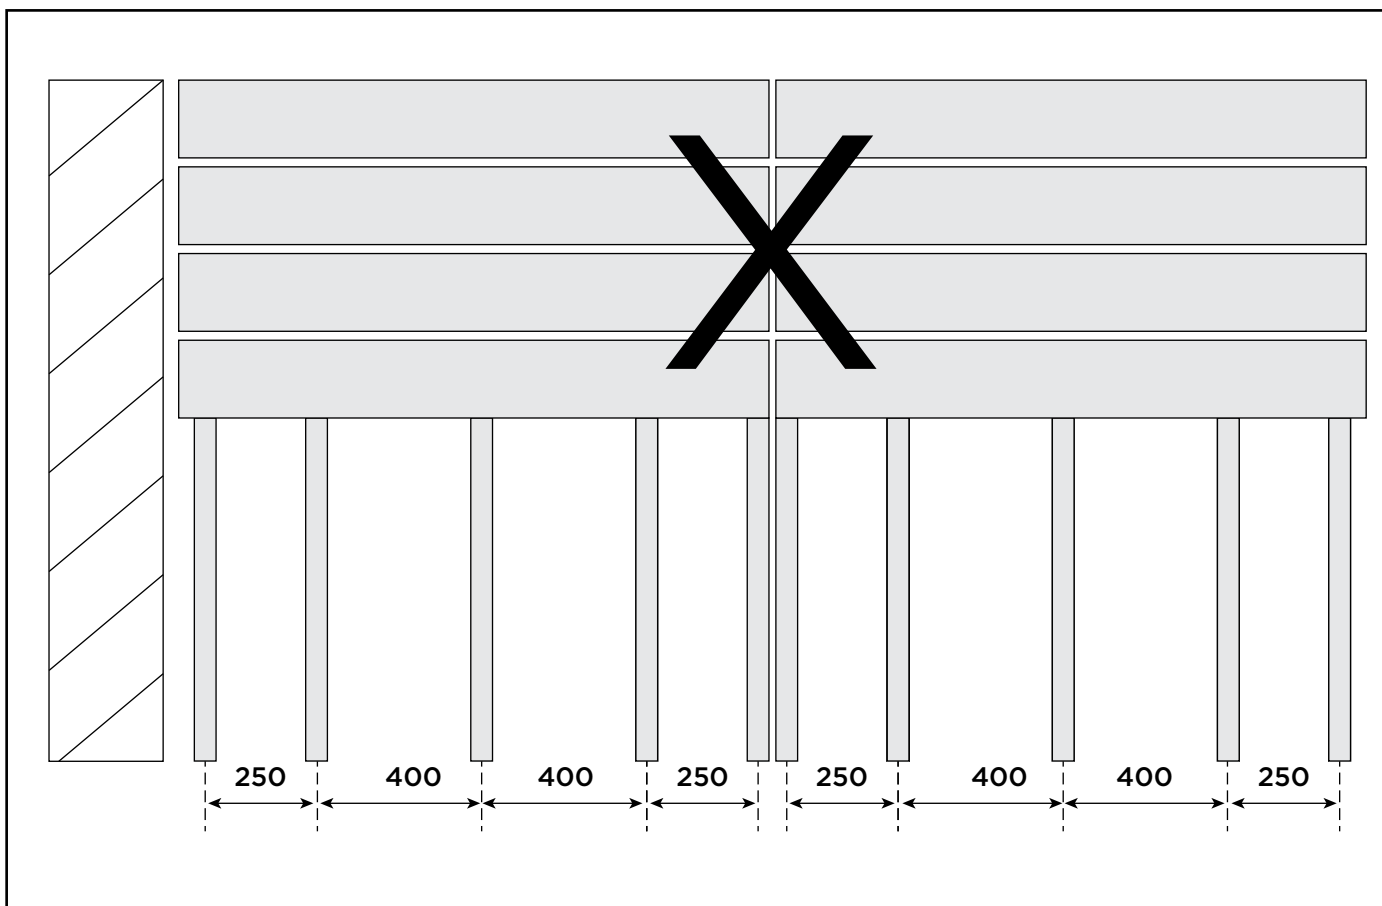


VIKTIGA ANMÄRKNINGAR INNAN DU INSTALLERAR TREX-DÄCK



VIKTIGT: Du MÅSTE renkapa panelerna i båda ändarna (min. 5 mm).

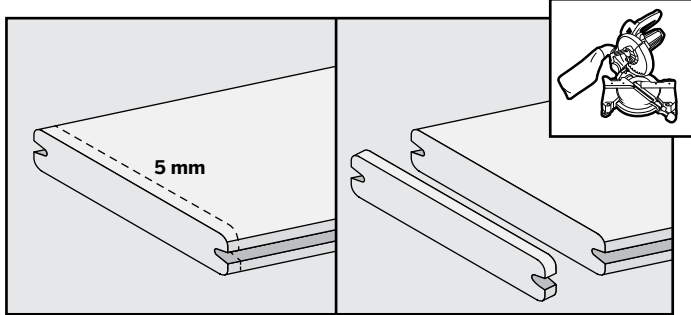

Blanda alla paneler innan installationen för att säkerställa en tilltalande blandning av färgtoner. (Mer information finns på omslagets insida.)

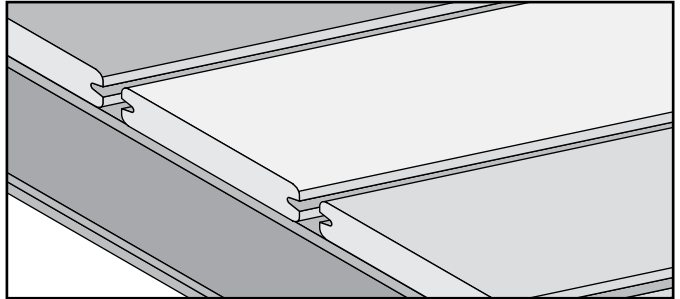

Installationstips för stora temperaturvariationer under en 24-timmarsperiod

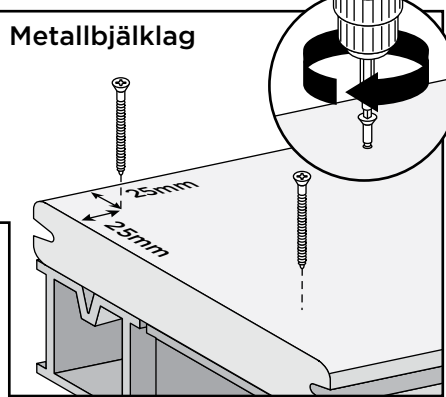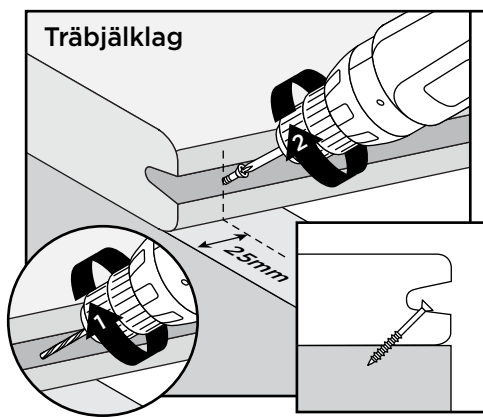

För träbjälklag och om du använder Trex universella dolda fästelement ska du förborra och skruva i en vinkel 25 mm från båda ändarna på panelen och i mitten på varje panel.


För metallbjälklag ska du använda två godkända skruvar vid panelens ändar.

Fräsa paneler med raka kanter för Trex Hideaway dolda fästelement


OBS! Det går att fräsa alla Trex-profiler med raka kanter.

Använd en Trex fräsbit med en standardfräs:

1. Fräs från panelens undersida.
2. Fräs hela panelens längd eller vid varje övergång där panel är över stödbjälkar.

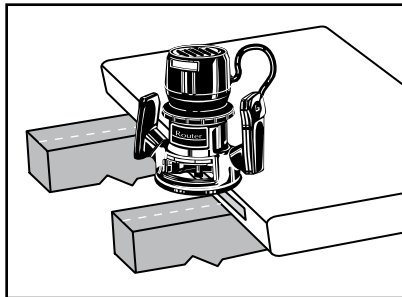


Krav på infästning av angränsande panel

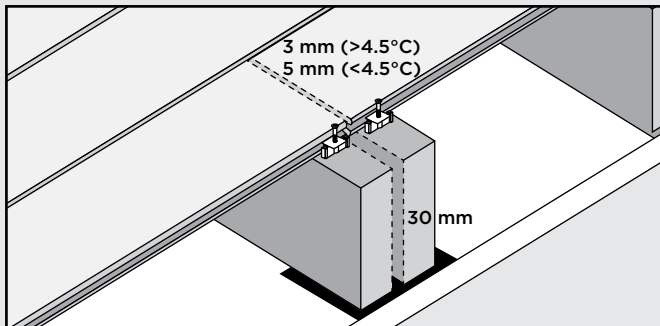

OBS! Valfritt – mellanrum mellan bjälklag på 3–6 mm för att tillåta dränering av vatten.


Metallbjälklag

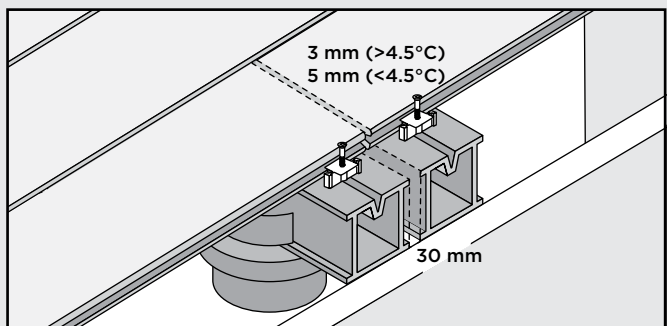

OBS! Dolda fästelement MÅSTE användas vid varje bjälke.

OBS! Använd en bormaskin (med justerbar koppling och vridmoment) och justera dessa inställningar vid behov för att se till att skruven passar in korrekt i fästelementet. Försänk INTE skruvhuvudet in i fästelementet. Skruvhuvudet ska vara i liv med fästelementets ovansida.



INSTALLERA TREX DÄCKPANELER - METALLBJÄLKLAG

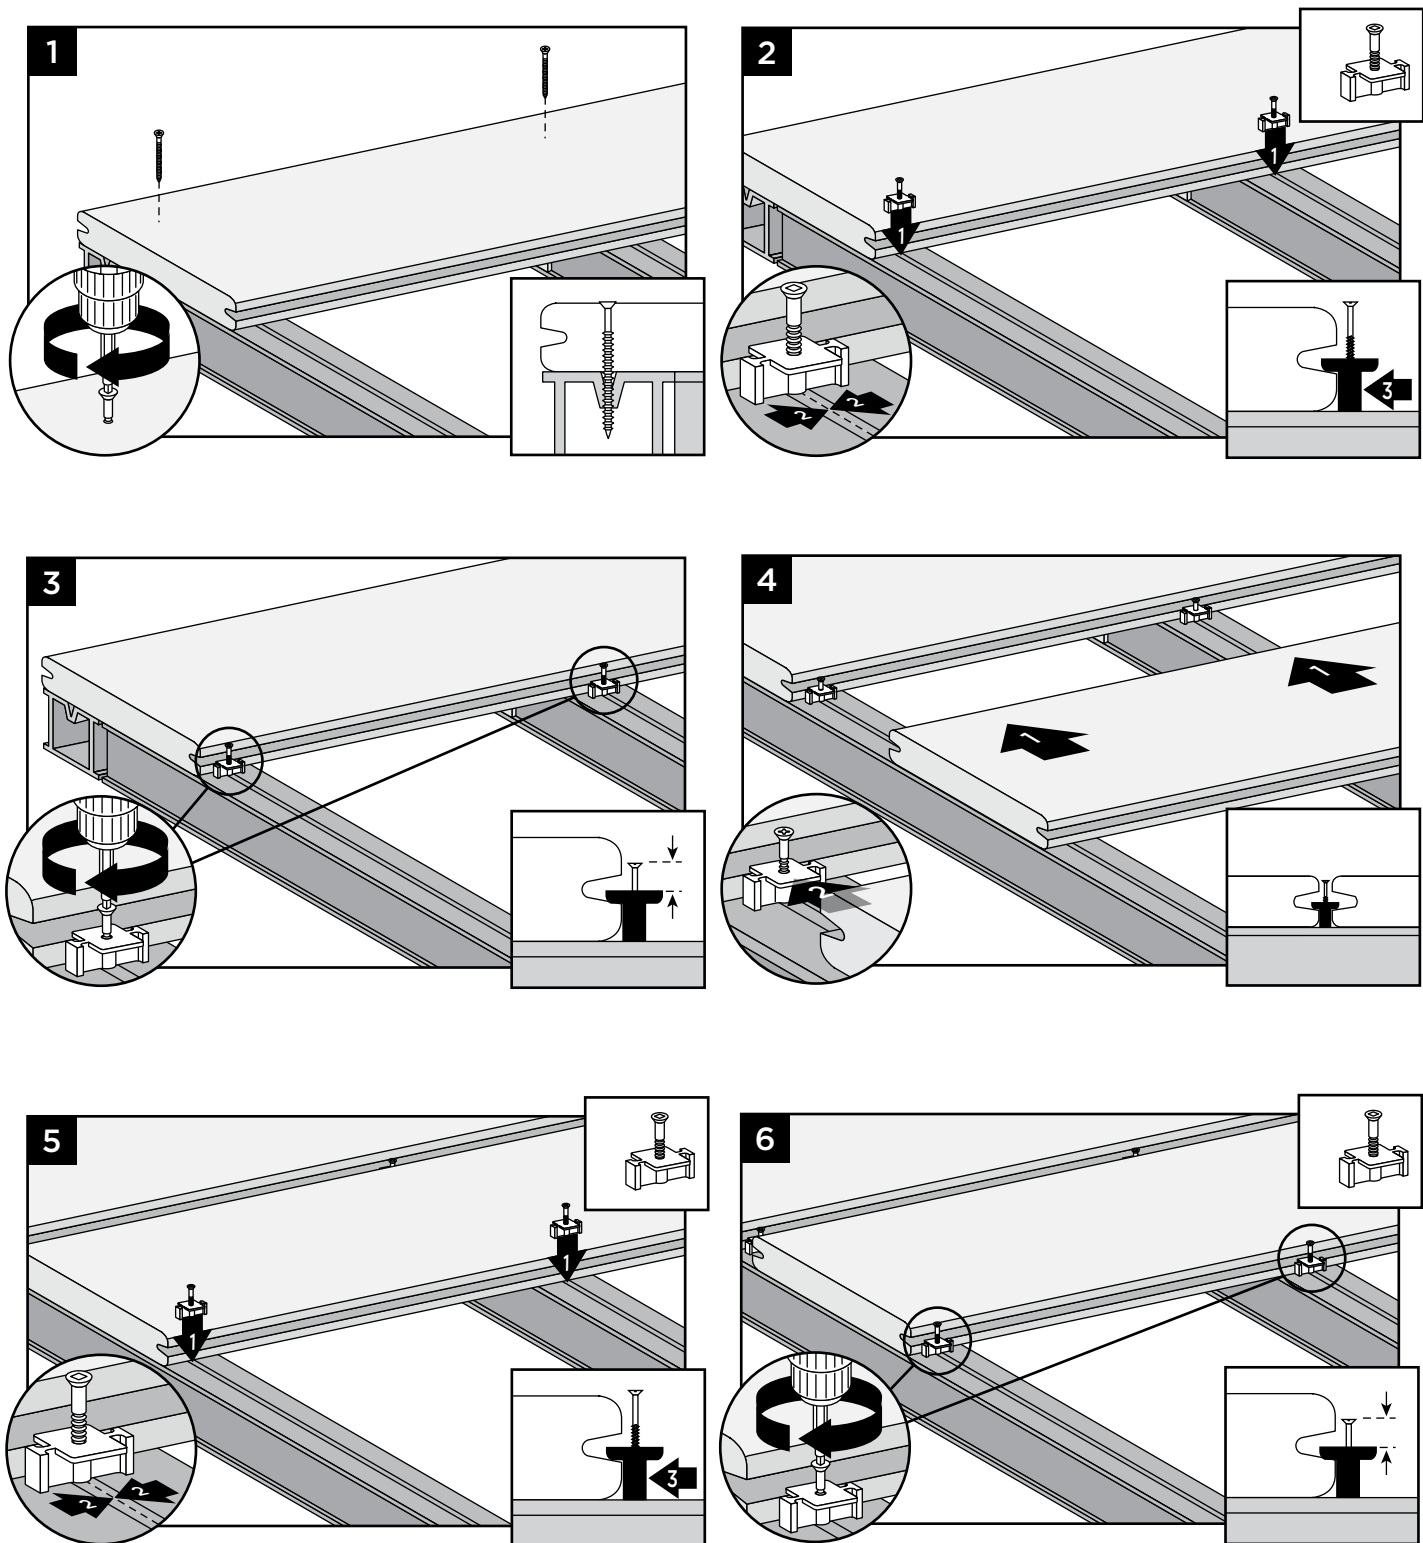

TIPS: Använd en bit däck på ungefär 60 cm för att fixera Trex universellt fästelement genom att trycka fast två fästelement samtidigt. Detta hjälper till att montera det universella fästelementet på korrekt sätt.


INSTALLERA TREX DÄCKPANELER - METALLBJÄLKLAG/FORTSATT

Installera den sista däckpanelen
(panel med rak kant rekommenderas)

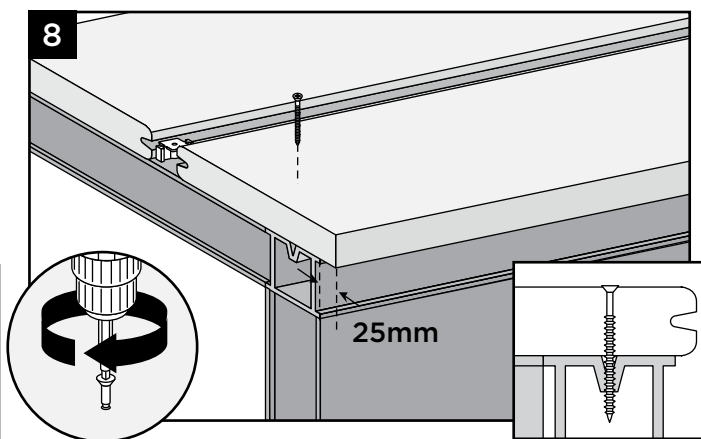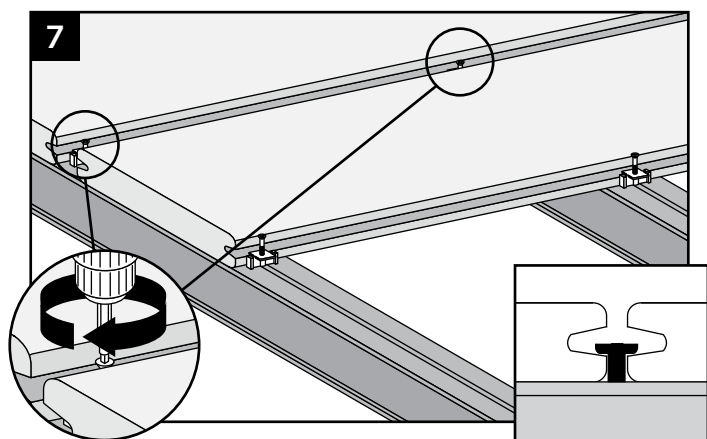





Fräs en sida av panelen med rak kant för de dolda fästelementen.

Installation av valfria täckbrädor


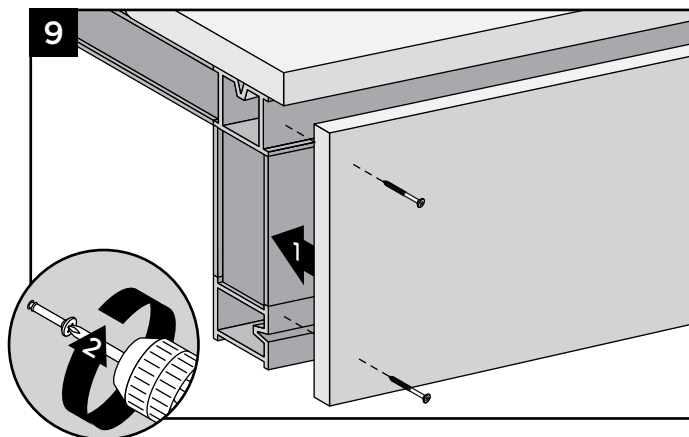


OBS! Täckbrädor som är bredare än 60 mm har ytterligare krav på fästelementen. Täckbrädor får inte bära belastningar från däck. Kontakta en Trex-återförsäljare för mer information.



INSTALLERA TREX DÄCKPANELER - TRÄBJÄLKLAG

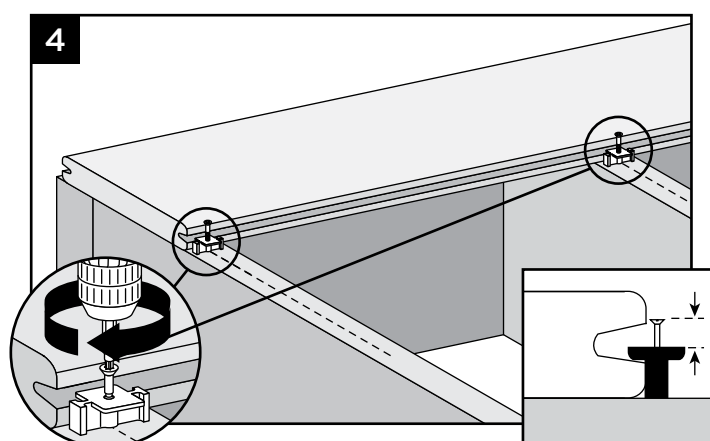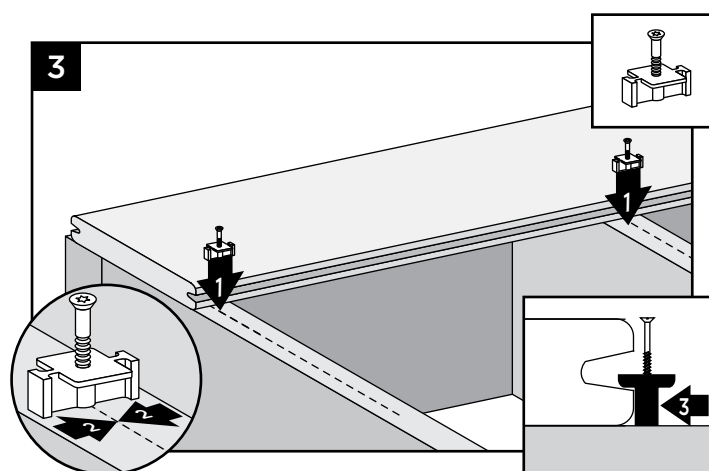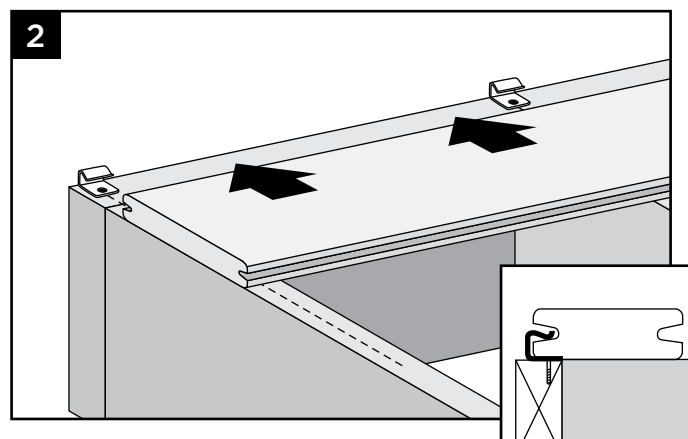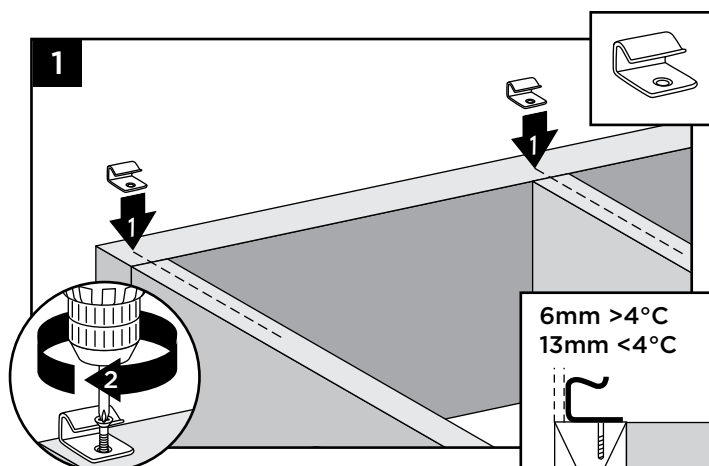


OBS! Använd en bit däck på ungefär 60 cm för att fixera Trex universellt fästelement genom att trycka fast två fästelement samtidigt. Detta hjälper till att montera det universella fästelementet på korrekt sätt.

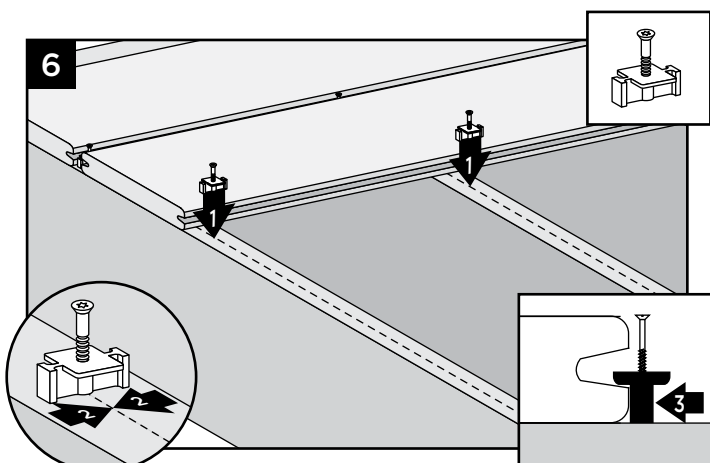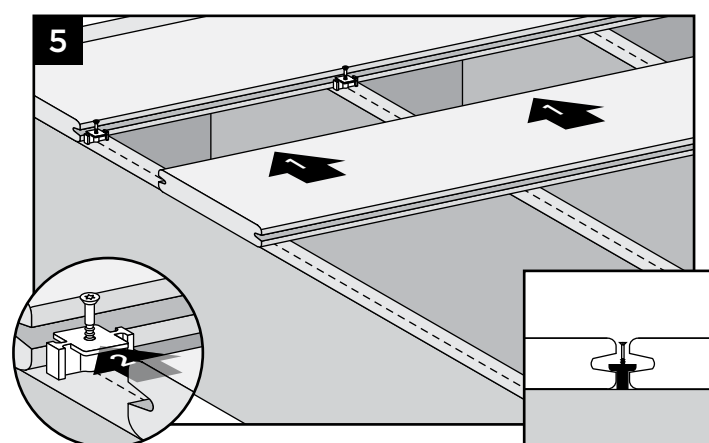

INSTALLERA TREX DÄCKPANELER - TRÄBJÄLKLAG/fortsatt

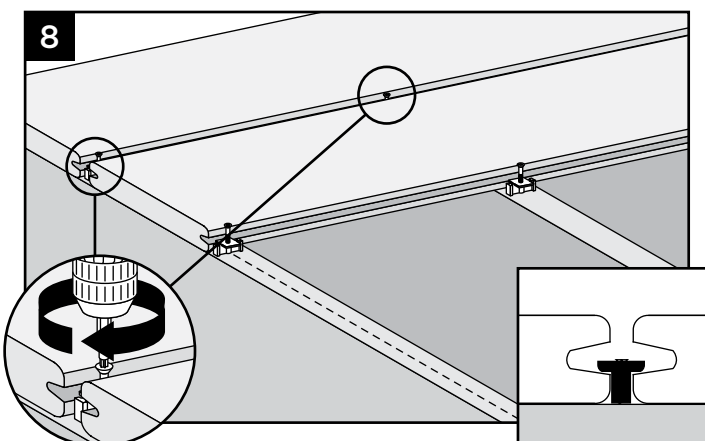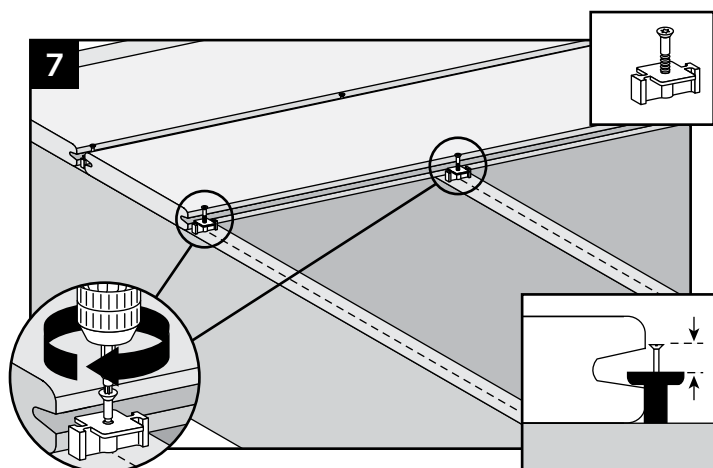


Installera den sista däckpanelen
(panel med rak kant rekommenderas)

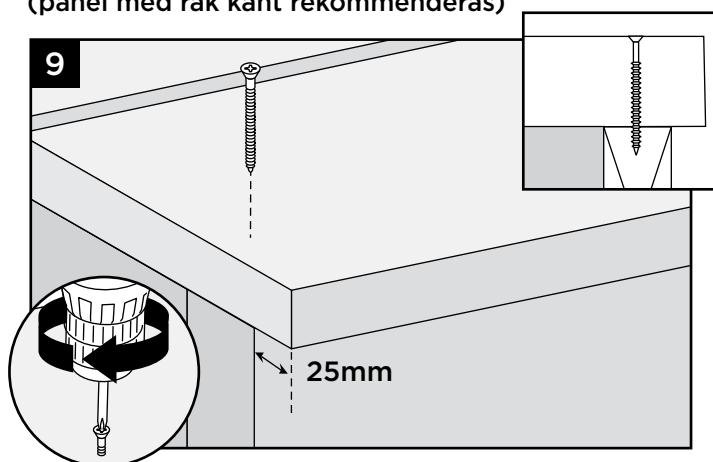

Fräs en sida av panelen med rak kant för de dolda fästelementen.





OBS! Det finns skruvar för kantmontering i samma färg som däck. Det finns också färgmatchade pluggar och skruvar för Transcend-däck.

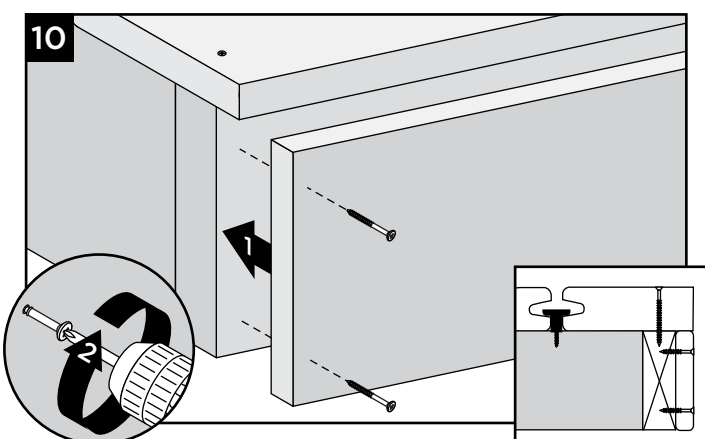

Täckbrädsskruvar ska tillhandahållas av installatören (täckbräda på 25x203 mm visas).

OBS! Kontakta en Trex-återförsäljare för mer information.


ERSÄTTA TREX-PANELER INSTALLERADE MED TREX HIDEAWAY UNIVERSELLA FÄSTELEMENT

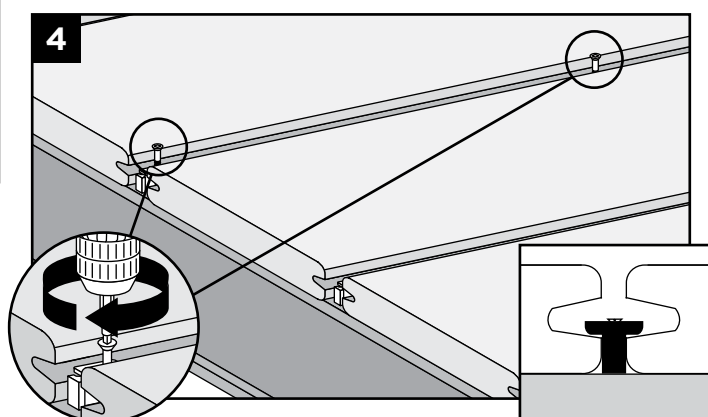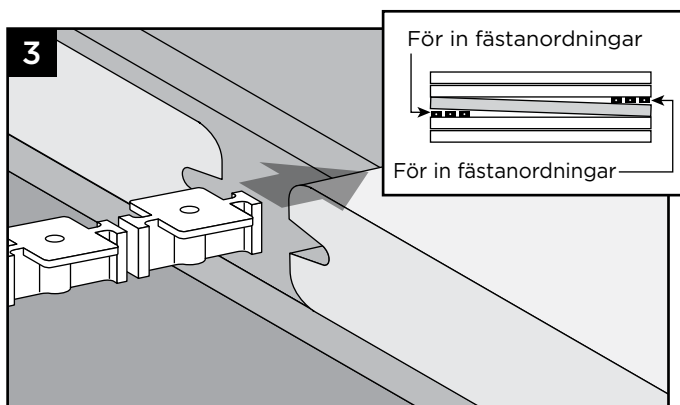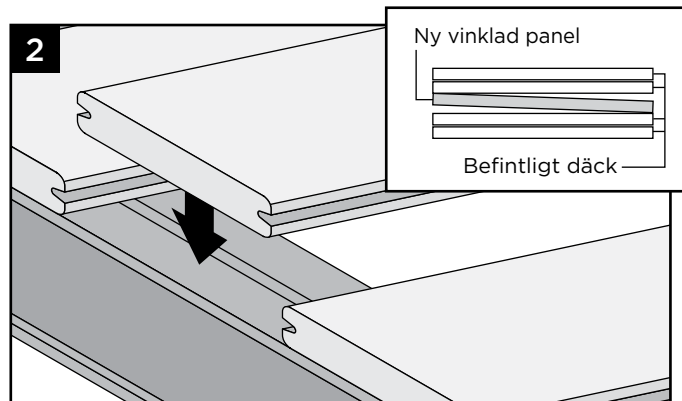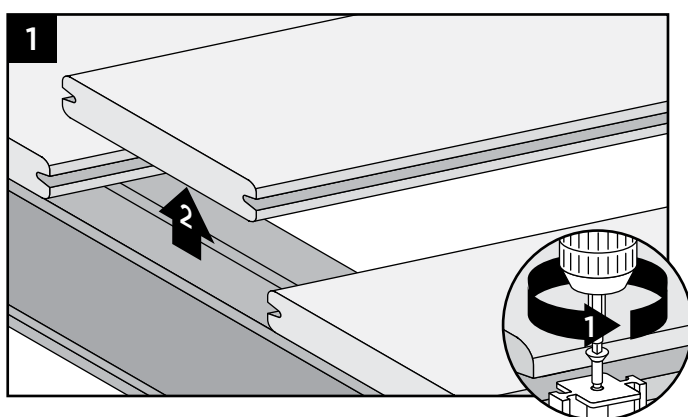

INSTALLERA TREX TÄCKBRÄDOR OCH MELLANRUM

Trex täckbrädor, som används runt kanten på ett däck, måste ha samma mellanrum som Trex-däck för att tillåta luftflöde och utvidgning och sammandragning av täckbrädorna.


Kraven på mellanrum för täckbrädor är följande:

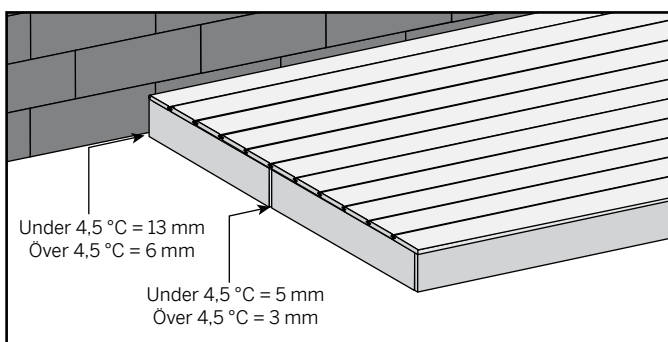

När du använder godkända fästelement för täckbrädor:


OBS! Fästelementen som listas nedan kan bara användas med täckbrädor på 14x184 mm eller 14x288 mm och kan inte användas med däckprodukter som används som täckbrädor eller sättsteg.

Trex rekommenderar användning av skruvar för Starborn® Deckfast®-täckbrädssystem eller SplitStop™ täckbrädsskruvar.

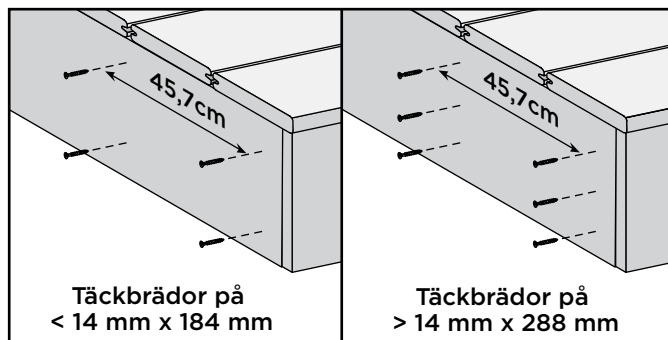

KRAV PÅ BJÄLKAVSTÅND FÖR TREX-TRAPPOR

OBS! Visas med träbjälklag.

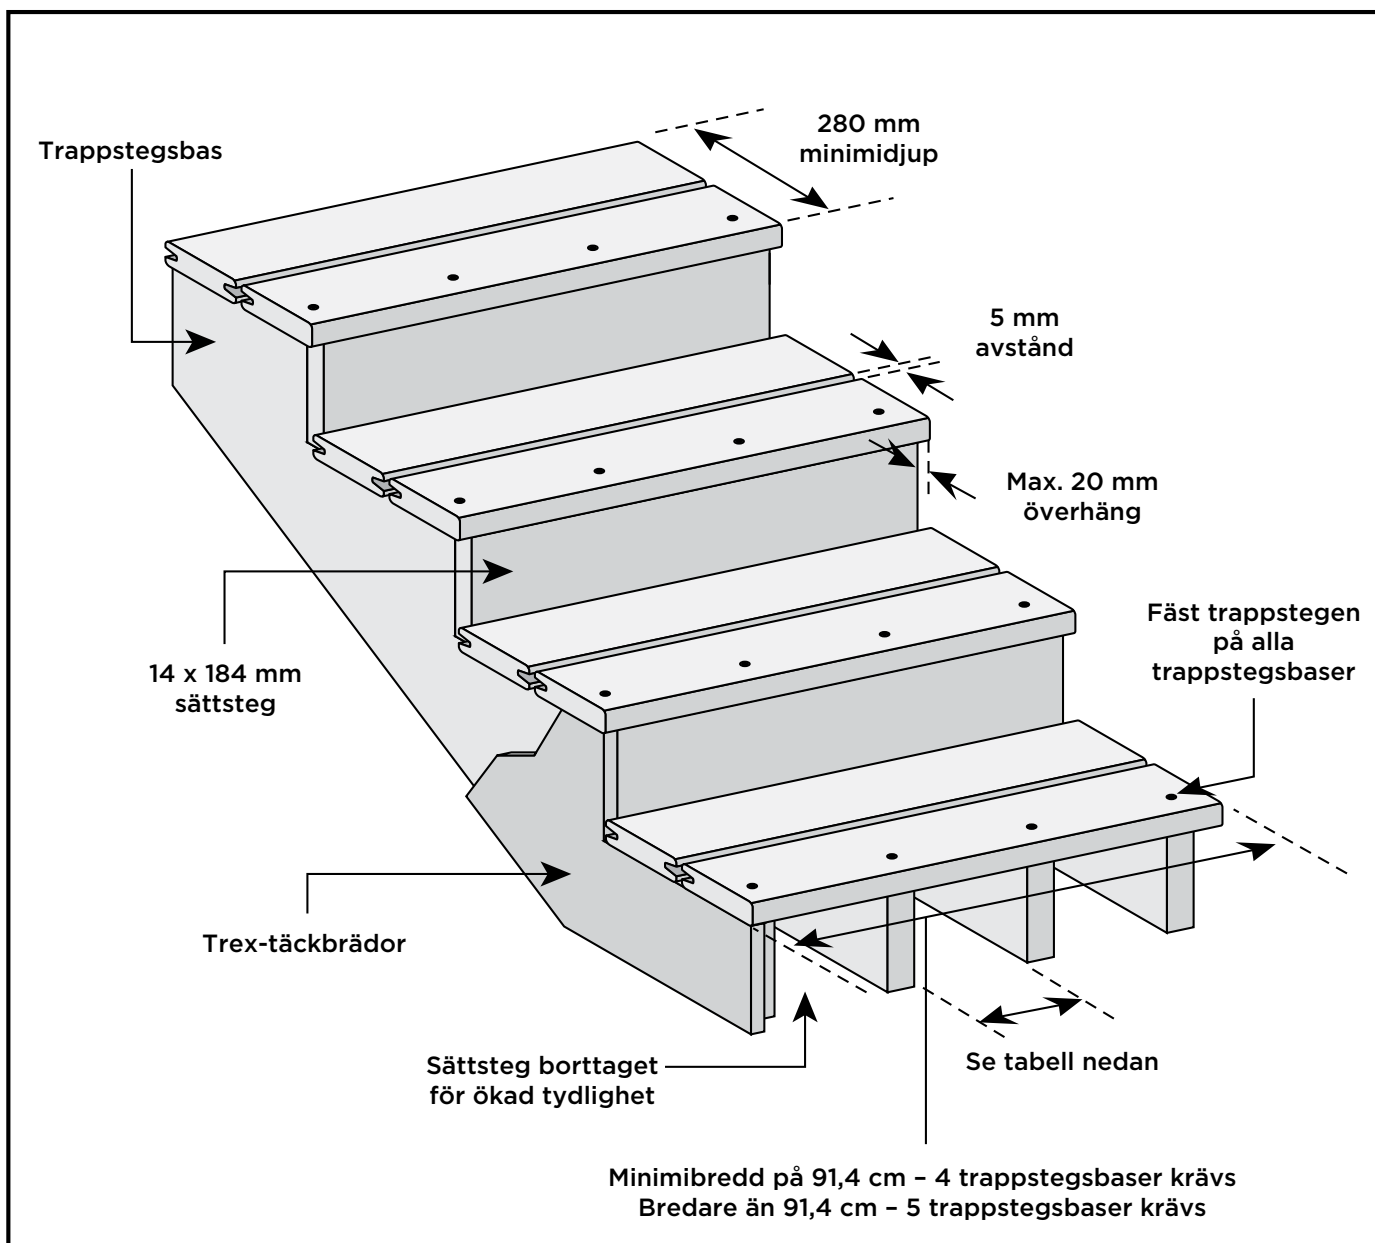

STÖRSTA AVSTÅND MELLAN TRAPPBÄLKAR (center-till-center)


Transcend 25x140 mm	30 cm
Enhance 25x140 mm	23 cm
Transcend 33x140 mm	30 cm

OBS! Konstruktionsmetoder förbättras hela tiden. Gå till www.trex.com (och ditt land) för information om de senaste installationskraven.

INSTALLERA TREX-TRAPPSTEG

INSTALLERADE MED TREX HIDEAWAY DOLT FÄSTSYSTEM

OBS! Använd kompositdäckpaneler med raka kanter och manuellt frästa på erforderliga sidor, för att kunna använda dolda fästelement.
OBS! Visas med träbjälklag.






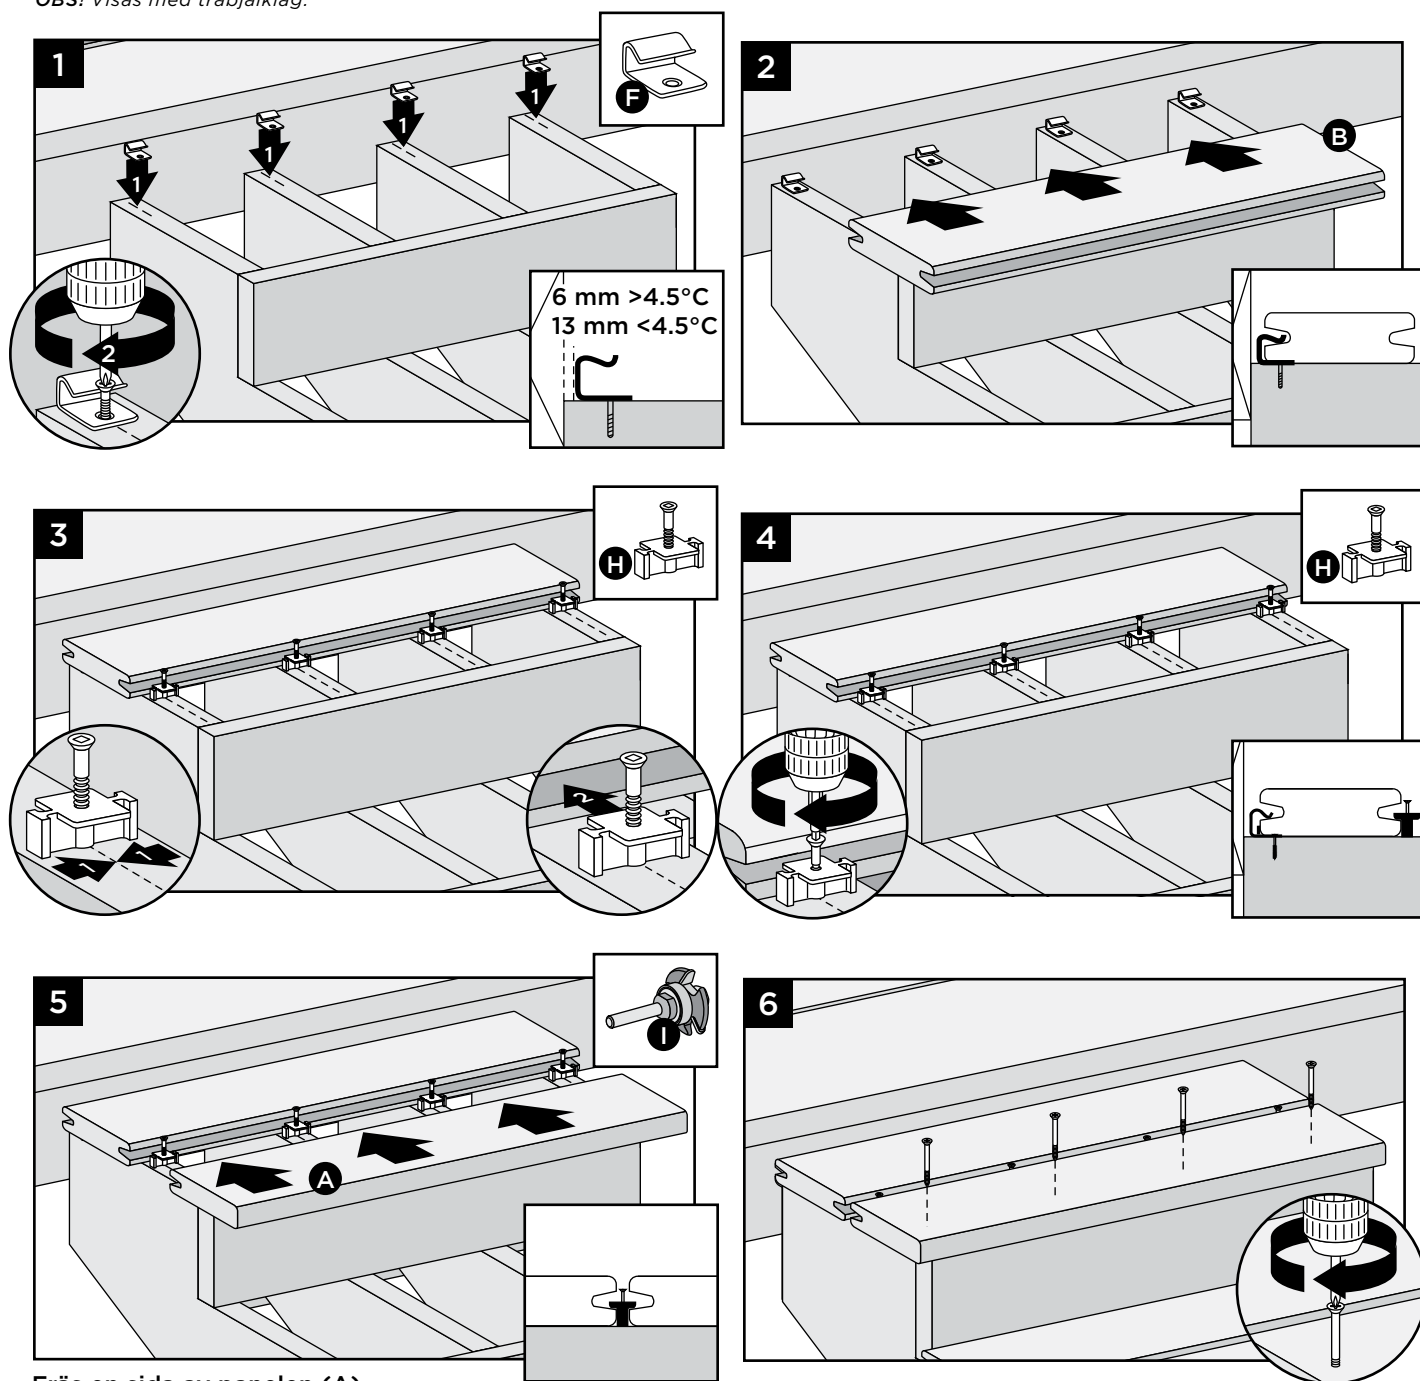


Fräs en sida av panelen (A).







DÄCKFÄRGPALETT

OBS! Kontakta den lokala distributören gällande färgtillgänglighet i ditt område.


GRÅA

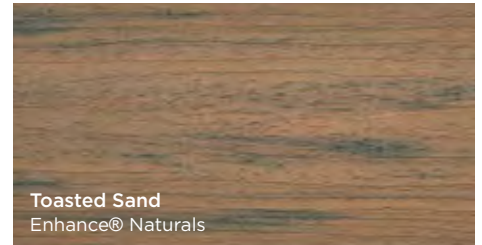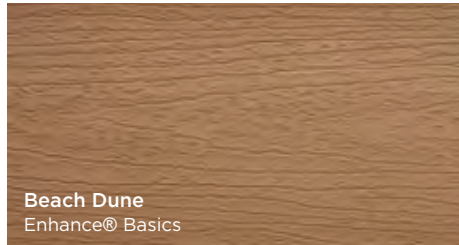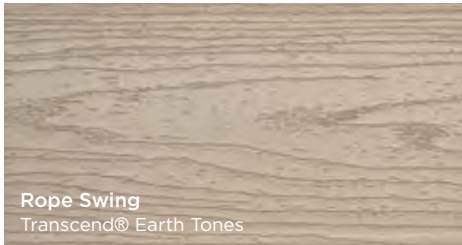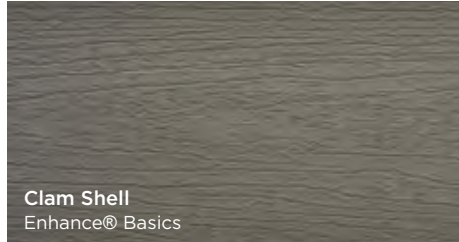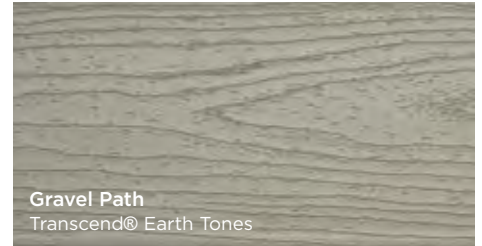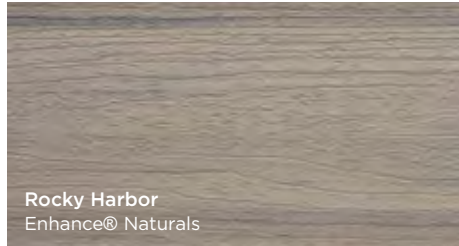

BRUNA

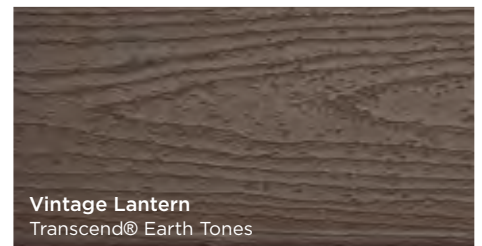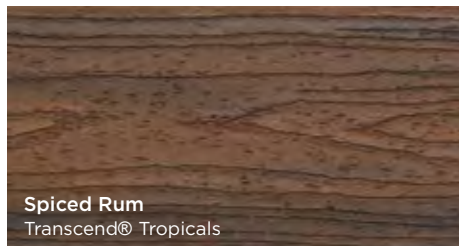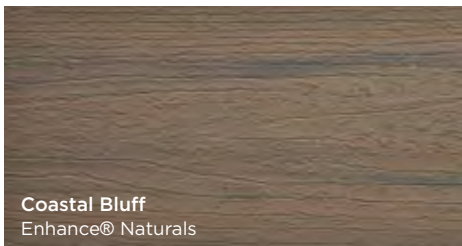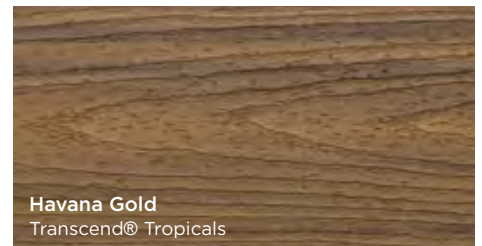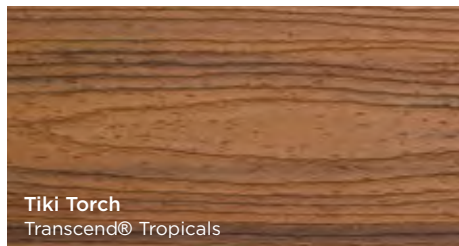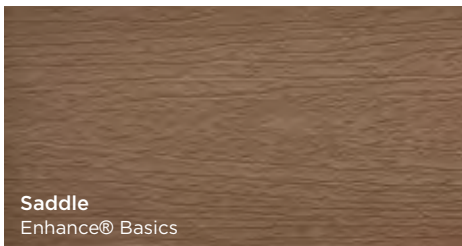

RÖDA

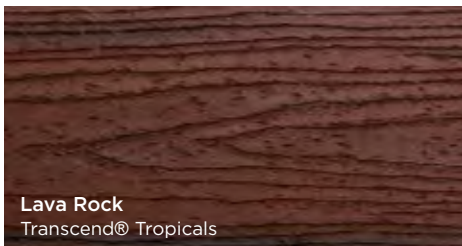



BAKSIDA
däck: Transcend i Spiced Rum
—
FRAMSIDA
däck: Transcend i Island Mist

DÄCK | RÄCKEN | BELYSNING | TÄCKBRÄDOR | KÖK | MÖBLER | PERGOLA | DRÄNERING



The World's #1 Decking Brand®

HITTA OSS PÅ



Besök **trex.com** eller ring **1-800-BUY-TREX**

© 2021 Trex Company, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Trex®, Trex-logotypen, Trex Transcend®, Trex Enhance®, Trex Signature®, Trex Hideaway®, Trex® Outdoor Lighting®, Trex Blade®, Trex® Outdoor Kitchens®, Trex® Spiral Stairs®, Trex® RainEscape®, Trex® Pergola®, TrexPro®, Trex® CustomCurve®, Trex® LatticeWorks® och Trex® Cornhole® är antingen federalt registrerade varumärken, varumärken eller presentationsform vid saluföring som tillhör Trex Company, Inc., Winchester, Virginia eller dess licenstagare.

